

6-Funzionamento del prodotto

⚠ Leggere prima la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

i Leggere la "Guida rapida" prima di questa sezione.

Tasto On/Off

Quando si preme il pulsante On/Off, il prodotto che si trova nella posizione On si accenderà con il programma Eco.

Tasto Selezione programma/ Annullamento programma

Selezionare il programma desiderato premendo il tasto del programma desiderato.

Tenere premuto il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per 3 secondi per annullare il programma in corso.

Tasti Funzione

Se si preme qualsiasi dei tasti Funzione durante la selezione del programma o la selezione dell'avvio ritardato, la spia della funzione lampeggerà se il programma che è stato selezionato supporta la funzione selezionata.

Per annullare la funzione selezionata, premere nuovamente il tasto Funzione.

Preparazione della macchina

1. Aprire lo sportello della lavastoviglie.
2. Posizionare i piatti secondo le istruzioni del manuale utente.
3. Assicurarci che le giranti superiore e inferiore ruotino liberamente.
4. Versare un'adeguata quantità di detersivo nell'erogatore del detersivo.
5. Controllare se gli indicatori Sale e Brillantante si accendono e aggiungere sale e/o brillantante se necessario.

Selezione del programma

1. Premere il pulsante On/Off per accendere la macchina.
2. Consultare la tabella "Dati del programma e valori medi di consumo" per stabilire un programma di lavaggio adatto ai piatti.
3. Il programma selezionato si avvierà quando si chiude lo sportello della macchina.

Funzioni ausiliarie

I programmi di lavaggio della lavastoviglie hanno lo scopo di ottenere il migliore effetto di pulizia, considerato il tipo di sporco, il livello di sporco e le caratteristiche dei piatti da lavare.

Le funzioni ausiliarie consentono di risparmiare tempo, acqua ed energia elettrica.

i Le funzioni ausiliarie possono provocare modifiche alla durata del programma.

i Le funzioni ausiliarie non sono adatte per tutti i programmi di lavaggio. L'indicatore della funzione ausiliaria che non è compatibile con il programma si disattiva.

Funzione Intense igienizzante

(A seconda del modello)

Progettato per essere utilizzato quando richiesta una maggiore igiene per il lavaggio delle stoviglie. Questa funzione aumenta le temperature di lavaggio e risciacquo nel ciclo selezionato ed estende i periodi di queste fasi del ciclo. Inoltre, viene eseguito un ulteriore ciclo di risciacquo per lavare e sciacquare le stoviglie con maggiore igiene.

Funzione metà carico

(a seconda del modello)

Si usa per utilizzare l'elettrodomestico senza caricarlo del tutto.

1. Caricare i piatti nella lavastoviglie, come preferito.
2. Accendere l'apparecchio con il pulsante di accensione/spengimento.
3. Selezionare il programma desiderato e premere il pulsante di metà carico. L'indicatore di metà carico si accende sul display nell'indicatore della funzione selezionata.
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio per avviare il programma.

i Con la funzione di metà carico, si risparmiano acqua ed energia, usando i cestelli inferiore e superiore dell'elettrodomestico.

Super Rinse Funzione

(a seconda del modello)

A seconda del tipo di detersivo utilizzato, se si hanno problemi nello sciogliere le macchie con il detersivo, con questa funzione si eliminano le macchie dai piatti e si ottengono prestazioni di risciacquo ottimali.

Fast+ Funzione

(a seconda del modello)

Abbrevia il tempo del ciclo di lavaggio selezionato facendo diminuire il consumo di acqua, attivando il lavaggio con una pressione più alta.

SteamGloss Funzione

(a seconda del modello)

Offre prestazioni superiori di asciugatura.

Funzione detersivo in compresse


(a seconda del modello)

Consente di ottenere una migliore prestazione di asciugatura dai detersivi multifunzionali come 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 e ecc., a seconda del livello di durezza dell'acqua del rubinetto.

i Se è stata usata la funzione compresse durante l'ultimo programma di lavaggio effettuato, la funzione compresse resta attiva anche nel successivo programma di lavaggio selezionato.

i La funzione compresse può provocare modifiche alla durata del programma.

Aqualtense Funzione

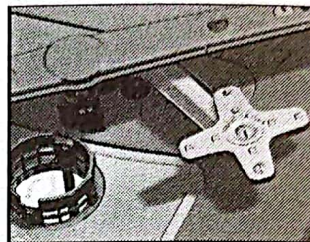

(a seconda del modello)

Il braccio rotante Aqualtense

Funzione che si

trova sotto il braccio

rotante inferiore aiuta a lavare i piatti molto sporchi posizionati sul lato destro del cestello inferiore. Esso dà risultati migliori se i piatti più sporchi sono posizionati sul lato anteriore destro.

i Non cercare di rimuovere il braccio rotante Aqualtense Funzione

TrayWash Funzione

(a seconda del modello)

Selezionare il programma Intenso 70°C e premere il tasto funzione per avviare questa funzione.

IonGuard Funzione

(a seconda del modello)

Premere il pulsante della funzione IonGuard sul pannello per attivarla. Quando la funzione è attiva, il sistema è attivato a intermittenza e impedisce la formazione di cattivi odori dovuti alla putrefazione. Se questa funzione è selezionata, sarà attivata mentre l'apparecchio è spento e l'indicatore IonGuard sul pannello lampeggia, si può sentire un rumore di ventilazione, tutto ciò è normale. Finché la funzione non è disattivata, il sistema è attivato automaticamente a intermittenza.

AquaActive Funzione

(a seconda del modello)

Questa funzione aziona il braccio rotante inferiore con pressione e velocità superiori per consentire un lavaggio migliore per stoviglie quali padelle e vassoi con sporco resistente e secco.

Modifica del volume dell'allarme sonoro

1. Una volta accesa la macchina, tenere premuti rispettivamente i tasti Avvio ritardato e Avvio/Pausa/Annulla.
 2. Usare il tasto Avvio ritardato, accendere i LED 9 e 6.
 3. Regolare il volume con i tasti funzione.
- Se la spia del 1° programma è accesa, il volume è spento.
Se la spia del 2° programma è accesa, il volume è a un livello medio.
Se la spia del 3° programma è accesa, il volume è a livello elevato.
4. Spegnerla macchina con il tasto On/Off per salvare le modifiche.

Illuminazione pavimento

Avvertenza che mostra che l'apparecchio è in fase di lavaggio

(a seconda del modello)

L'apparecchio emette una luce sul pavimento durante il processo di lavaggio. Questa luce si spegne dopo il completamento del processo di lavaggio.

- i** L'illuminazione del pavimento si attiva automaticamente quando il programma di lavaggio si avvia e resta accesa fino alla fine del programma.
- i** L'illuminazione del pavimento non può essere annullata dall'utente.

Illuminazione interna

(a seconda del modello)

Alcuni modelli sono dotati di illuminazione interna per illuminare l'interno quando viene aperto lo sportello.

Modifica dell'impostazione di illuminazione interna

1. Una volta accesa la macchina, tenere premuti i tasti Avvio ritardato e Avvio/Pausa/Annulla per 3 secondi.
2. Premere il tasto Avvio ritardato per far passare la spia del ritardo alla posizione 9.
3. È possibile premere i tasti funzione per accendere e spegnere l'illuminazione interna. L'illuminazione interna passa alla posizione Off se il LED del 1° programma è acceso e alla posizione On se il LED del 2° programma è acceso.
4. Premere il tasto On/Off per uscire dal menu delle impostazioni. Le impostazioni saranno salvate automaticamente.

SelfDry

(A seconda del modello)

Grazie alla funzione "SelfDry" l'efficacia di asciugatura della macchina viene migliorata e si risparmia energia. Ci sono due opzioni, ovvero "OFF" e "ON".

È possibile utilizzare le impostazioni del sottomenu per modificare le impostazioni relative a "SelfDry".

Quando si attiva questa funzione, lo sportello della macchina si apre automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.

- i** La funzione di apertura automatica dello sportello apre gli sportelli alla fine del ciclo di lavaggio grazie ai "fusti di apertura dello sportello". Questo processo dura circa 2 minuti. Non forzare la chiusura dello sportello se l'alimentazione viene interrotta mentre i fusti si muovono. Il funzionamento deve essere completato e i fusti devono essere ritratti quando viene ripristinata l'alimentazione.
- i** SelfDry può causare modifiche nella durata del ciclo.

Fine del programma

- i** Una volta terminato il programma di lavaggio selezionato, un segnale sonoro avviserà di spegnere la macchina. Questo segnale sonoro avviserà l'utilizzatore a intervalli prestabiliti prima di disattivarsi.

La spia Avvio/Pausa si spegnerà una volta terminato il programma di lavaggio.

1. Aprire lo sportello della macchina.
2. Premere il tasto On/Off per spegnere la macchina.
3. Chiudere il rubinetto.
4. Scollegare la macchina dalla presa.

- i** Ai fini del risparmio energetico, la macchina si spegne automaticamente dopo il completamento del programma o quando il programma non è stato avviato.

- i** Lasciare i piatti nella macchina per circa 15 minuti dopo il lavaggio per farli raffreddare. I piatti si asciugheranno più rapidamente se si lascia lo sportello della lavastoviglie socchiuso durante questo intervallo. Questo aumenterà l'efficacia di asciugatura della macchina.

Avvertenza interruzione idrica

Se l'alimentazione alla rete idrica è interrotta o il rubinetto di ingresso dell'acqua è chiuso, la macchina non riesce a incamerare l'acqua e la spia dell'interruzione idrica inizierà a lampeggiare. Se il problema persiste, il programma di lavaggio viene sospeso e l'ingresso dell'acqua viene controllato regolarmente dall'apparecchio; quando l'acqua viene ripristinata, la spia dell'interruzione idrica scomparirà dopo un po' e il programma di lavaggio verrà ripreso.

Avvertenza Sovraflusso

Se la macchina incamera troppa acqua o se si verificano perdite in corrispondenza di uno qualsiasi dei componenti, la macchina rileverà il problema e la spia Sovraflusso inizierà a lampeggiare sulla spia dei programmi. Se il sovraflusso continua, si attiverà un algoritmo di sicurezza che cercherà di scaricare l'acqua. Se il sovraflusso si arresta e viene ripristinata la sicurezza, la spia del sovraflusso scomparirà. Se la spia non scompare, si è verificato un guasto permanente. In questo caso bisogna contattare l'assistenza autorizzata.

InnerClean

(a seconda del modello)

Si consiglia di utilizzare questo programma ogni 1-2 mesi per la pulizia e la necessaria igiene dell'apparecchio. Il programma deve essere azionato con l'elettrodomestico vuoto.

Per ottenere un risultato efficace, si consiglia di usare il programma con agenti di pulizia speciali.

- i** Non utilizzare il programma di pulizia dell'elettrodomestico per pulire i piatti. Poiché funziona a temperature elevate, è dannoso per le stoviglie.