


## 6 TABELLA PROGRAMMI DI LAVAGGIO

Programma	Temperatura di lavaggio (°C)	Capacità massima bucato asciutto (kg)	Scoppio detersivo	Durata del programma (min.)	Tipo di bucato / descrizioni
Cotone 90°C	90°	6,0	2	179	Tessuti molto sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 3,0 kg), biancheria da letto, ecc.)
Cotone	60°	6,0	1&2	164	Tessuti sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 3,0 kg), biancheria da letto, ecc.)
Cotone 60°C	60°	6,0	2	200	Tessuti sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 3,0 kg), biancheria da letto, ecc.)
ECO 40-60	40°	6,0	2	193	Tessuti sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 2,0 kg), biancheria da letto, ecc.)
Cotone 20°C	20°	3,0	2	96	Tessuti meno sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 2,0 kg), biancheria da letto, ecc.)
Sintetici	40°	3,0	2	110	Tessuti molto sporchi o tessuti misti sintetici (calze di nylon, camicie, camicette, pantaloni che includono tessuti sintetici, ecc.)
Lana	30°	2,0	2	39	Capi in lana con etichetta "lavabile in lavatrice"
Risciacquo	-	6,0	-	36	Fornisce un ulteriore risciacquo a qualsiasi tipo di bucato dopo il ciclo di lavaggio.
Centrifuga	-	6,0	-	15	Fornisce un ciclo di centrifuga aggiuntivo a qualsiasi tipo di bucato dopo il ciclo di lavaggio.
Lavaggio A Mano Delicati	30°	2,0	2	90	Capi consigliati da lavare a mano o delicati.
Colorati 40°C	40°	3,0	2	195	Tessuti meno sporchi, in cotone e lino. (biancheria intima, lenzuola, tovaglie, asciugamani (massimo 2,0 kg), biancheria da letto, ecc.)
Misto	30°	3,0	2	81	Tessuti sporchi di cotone, sintetici, colorati e di lino possono essere lavati assieme.
Camicie	60°	3,0	2	107	Camicie e camicette sporche in cotone, sintetico e misto sintetico possono essere lavate assieme.
(*) Rapido 60 min.	60°	3,0	2	60	Tessuti sporchi, di cotone, colorati e di lino lavati a 60 °C in 60 minuti.
(**) Rapido 15 min.	30°	2,0	2	15	Tessuti leggermente sporchi, in cotone, colorati e di lino.

**NOTA:** LA DURATA DEI PROGRAMMI PUÒ VARIARE A SECONDA DELLA QUANTITÀ DI BUCATO, TIPO DI ACQUA, TEMPERATURA AMBIENTE E FUNZIONI AGGIUNTIVE SELEZIONATE.

## 5.7 FUNZIONI ADDIZIONALI

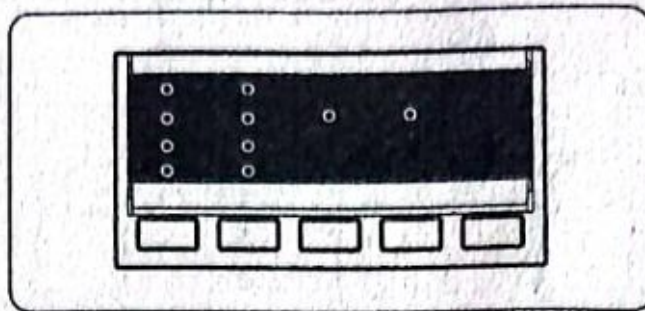


Prima di avviare un programma, è possibile selezionare una funzione aggiuntiva.

- Premere il tasto sul pannello di controllo sotto il simbolo della funzione aggiuntiva che si desidera selezionare.
- Se il LED relativo alla funzione aggiuntiva lampeggia velocemente, la funzione è stata attivata.
- Se il LED relativo alla funzione aggiuntiva lampeggia lentamente, la funzione non è stata selezionata.

### Motivo della mancata attivazione:

- La funzione aggiuntiva non è compatibile con il programma di lavaggio selezionato.
- Il programma selezionato è progredito troppo per rendere attivabile la funzione aggiuntiva.
- La funzione aggiuntiva scelta non è compatibile con un'altra funzione aggiuntiva già selezionata.

### 1) Selezione della temperatura

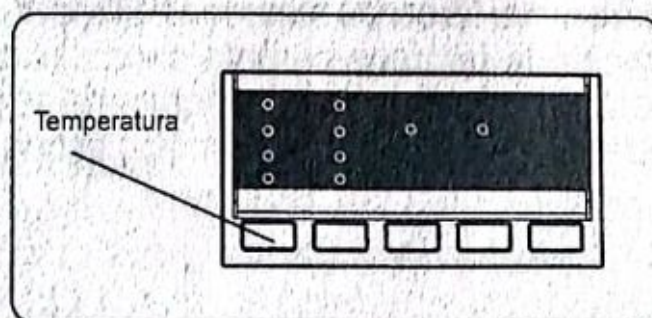


- Per modificare la temperatura dell'acqua di lavaggio programmata automaticamente utilizzare il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua di lavaggio.
- Quando si seleziona un programma, la temperatura massima per quest'ultimo viene selezionata automaticamente. Per regolare la temperatura, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a che la spia corrispondente alla temperatura desiderata si accende.

- È possibile ridurre gradualmente la temperatura dell'acqua di lavaggio tra la temperatura massima prevista per il programma selezionato e il lavaggio a freddo \* premendo il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua.
- Se si è saltata l'impostazione desiderata di temperatura dell'acqua, premere il tasto di regolazione della temperatura dell'acqua fino a quando non viene di nuovo visualizzata la temperatura desiderata.


**NOTA:** la sezione degli indicatori di temperatura di lavaggio del pannello di controllo non mostra 90 °C. Se si preme il pulsante di regolazione della temperatura per ridurre quest'ultima ai livelli 60°, 40°, 30°, \* (lavaggio a freddo), sul pannello viene indicato il valore di temperatura ridotto.

## 2) Selezione velocità centrifuga

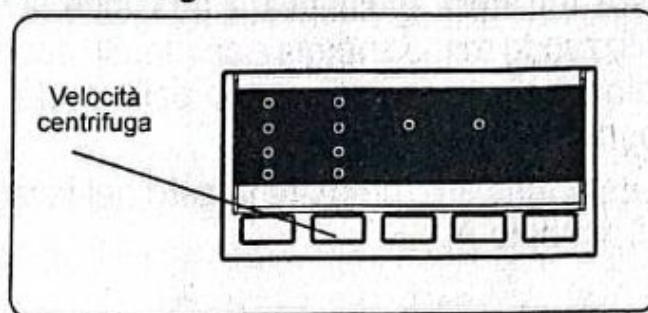


- Quando si seleziona un programma, la velocità di centrifuga massima viene selezionata automaticamente. Per regolare la velocità della centrifuga, premere il tasto di regolazione di velocità della centrifuga (☉) finché non viene visualizzata la velocità desiderata.
- Quando la selezione della velocità di centrifuga raggiunge l'impostazione di velocità più bassa, premendo il tasto di regolazione di velocità della centrifuga si ritorna all'impostazione della velocità più alta. Se si è saltata l'impostazione desiderata della velocità di rotazione di centrifuga, continuare a premere il tasto di regolazione di velocità della centrifuga fino a raggiungere l'opzione desiderata.

## 3) Stiratura facile

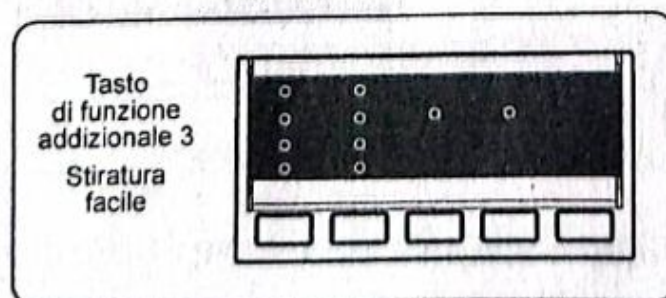

- Utilizzando questa funzione, il bucato presenterà meno pieghe alla fine del programma di lavaggio selezionato
- Per selezionare questa funzione, premere il tasto della stiratura facile quando viene visualizzato il simbolo ☐.


#### 4) Lavaggio rapido

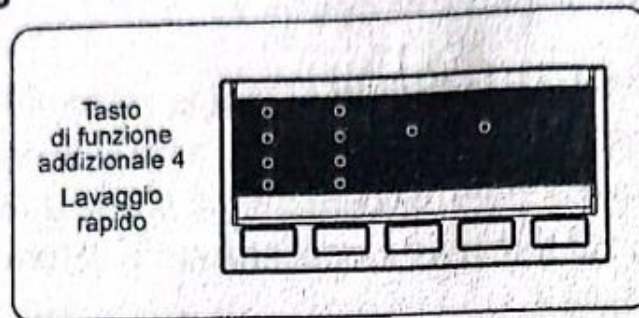

- Selezionando questa funzione aggiuntiva è possibile lavare il bucato in un tempo più breve utilizzando meno energia e acqua. Si raccomanda di utilizzare questa opzione solo se si sta lavando meno della metà del carico asciutto massimo per il programma selezionato.
- Per selezionare questa funzione, premere il tasto del lavaggio rapido quando viene visualizzato il simbolo ☐.

**NOTA:** se nella macchina viene caricato meno della metà del carico massimo, la funzione di metà carico verrà impostata automaticamente indipendentemente dal programma selezionato. Ciò significa che il programma selezionato impiegherà meno tempo per essere completato e utilizzerà meno acqua ed energia. Quando la macchina rileva metà carico, viene visualizzato automaticamente il simbolo ☐.


#### 5) Tasto Avvio/Pausa

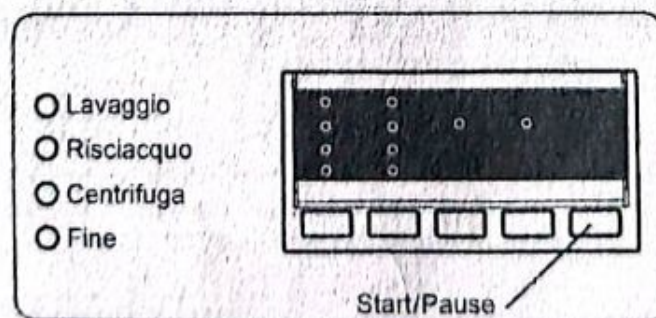

- Per avviare il programma selezionato, premere il tasto di avvio dei programmi Avvio/Pausa.

- Se si imposta l'apparecchio in modalità standby, l'indicatore Avvio/Pausa sul pannello di controllo lampeggia.

#### 4) Blocco bambini

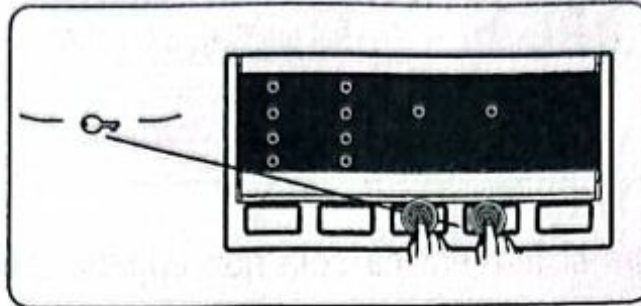

- La funzione Blocco bambini impedisce il funzionamento involontario della macchina o da parte di bambini non sorvegliati.
- Per attivare il blocco bambini, tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione 3 e 4 per almeno 3 secondi. Quando il blocco bambini è attivato, i LED di funzione si illumineranno sul pannello di controllo.
- Se viene premuto un tasto qualsiasi mentre il blocco bambini è attivo, i LED delle funzioni aggiuntive sul pannello di controllo lampeggiano.
- Se il blocco bambini è attivo mentre è in corso un programma e la manopola programmi viene impostata su "0", per selezionare un altro programma, il programma selezionato in precedenza continuerà dal punto in cui è stato interrotto. Non avverrà alcun cambiamento.
- Per disattivare il blocco bambini, tenere premuti contemporaneamente i tasti funzione 3 e 4 per almeno 3 secondi. I LED delle funzioni aggiuntive lampeggeranno sul display.

### 5.8 ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA

- Per annullare un programma in esecuzione in qualsiasi momento:
- Portare la manopola programmi sulla posizione "0".
- L'apparecchio interromperà l'operazione di lavaggio e il programma verrà annullato.
- Per scaricare l'acqua ruotare la manopola programmi su qualsiasi altro programma.
- L'apparecchio eseguirà l'operazione necessaria di scaricamento dell'acqua e annullerà il programma.
- A quel punto sarà possibile selezionare un nuovo programma ed eseguirlo.