

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MASCHINENBEDIENUNG

Die Bedienungsanleitung und die Garantiebeschränkungen aufmerksam durchlesen. Die Maschine muss an eine vorschriftsmäßige Steckdose mit Erdung angeschlossen werden. Die Reinigung der Maschine erfolgt durch regelmäßiges Säubern des Abtropfgitters, der Tropfenauffangschale, der Kapselhalterung, des Wassertanks und der Dampfdüse.

SEHR WICHTIG: Die Maschine nie ins Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler stellen. Das Wasser im Tank muss regelmäßig ausgewechselt werden. Die Maschine nicht ohne Wasser im Tank benutzen. Nach dem Wasserwechsel den Tank wieder in die Maschine einsetzen und sich vergewissern, dass er vollständig eingeschoben ist.

*Es empfiehlt sich, die Maschine alle zwei Monate mit einem speziellen Entkalkungsmittel für Espressomaschinen nach der Anleitung im Kapitel **Entkalkung** zu entkalken.*

Die Maschine ist mit einem Ventil ausgerüstet, das den Druck konstant hält. Deswegen kann Wasser aus der Kapselhalterung tropfen.

INHALTSVERZEICHNIS

■ GERÄTETEILE.....	39
■ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	40
GERÄTEBENUTZUNG.....	40
GERÄTEINSTALLATION.....	40
GERÄTEREINIGUNG.....	40
BEI STÖRUNGEN.....	40
UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES GERÄTS.....	41
■ INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME DES GERÄTS.....	41
■ EIN- UND AUSSCHALTEN.....	42
STANDBY.....	42
■ ESPRESSOZUBEREITUNG.....	42
■ EINSTELLUNG DER KAFFEEMENGE PRO TASSE	43
■ CAPPUCINOZUBEREITUNG.....	43
■ HEISSWASSERZUBEREITUNG	44
■ ESPRESSOZUBEREITUNG NACH DER DAMPFERZEUGUNG	45
■ ENTKALKUNG	45
■ REINIGUNG UND PFLEGE	47
■ PROBLEM - LÖSUNG.....	46
■ RATSCHLÄGE.....	49
■ EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE	49

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial: PC+ABS (EU), PC (USA)

Innenteil des Thermoblocks: Stahl

Wassertank: 1,0 Liter

Pumpe: 15 bar

Kaffeedruck bei der Ausgabe: 15 bar

Abmessungen: 200 x 340 x 350 mm

2 Magnetventile

Elektronikkarte mit folgenden Funktionen:

- automatische Dosierung der Kaffeeausgabe
- hoch präzise Temperaturkontrolle (Kaffee und Dampf)
- Anzeige Entkalkungsvorgang
- Temperaturanzeige Kessel
- akustischer Melder
- automatisches Entkalkungsprogramm
- Power Save

Dampfdüse

Tassenhalter oben

Gewicht ohne Verpackung: 5 kg

Spannung: 230 V, 50 Hz (EU); 120 V, 60 Hz (USA)

Leistung: 1200 W (EU); 1200 W (USA)


Leistungsaufnahme im Abschaltung: <1W

Der A-bewertete Schalldruckpegel unter 70 dB

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen am Gerät ohne Vorankündigung vorzunehmen.

GERÄTETEILE

- | | |
|---|---|
| A TEMPERATURLEUCHTSTREIFEN
(zeigt die Betriebszustände des Geräts) | I KAPSELHALTERUNG
(Iperespresso) |
| B HAUPTSCHALTER | L TASSENHALTER |
| C KAFFEEAUSGABEKNOPF
(startet und stoppt die Kaffeeausgabe) | M AKKUSTISCHES SIGNAL
(wenn aktiviert, signalisiert es Betriebsbereitschaft oder Störung) |
| D KAFFEEBRÜHGRUPPE | N STROMKABEL |
| E SCHWIMMERANZEIGE TROPFSCHALE VOLL | O DAMPFDÜSE |
| F ABSTELLGITTER TASSE | P WASSERTANK |
| G DAMPFKNOPF | Q KENNDATENSCHILD (Unterseite) |
| H TROPFENAUFFANGSCHALE
(unter dem Abstellgitter für die Tasse) | |

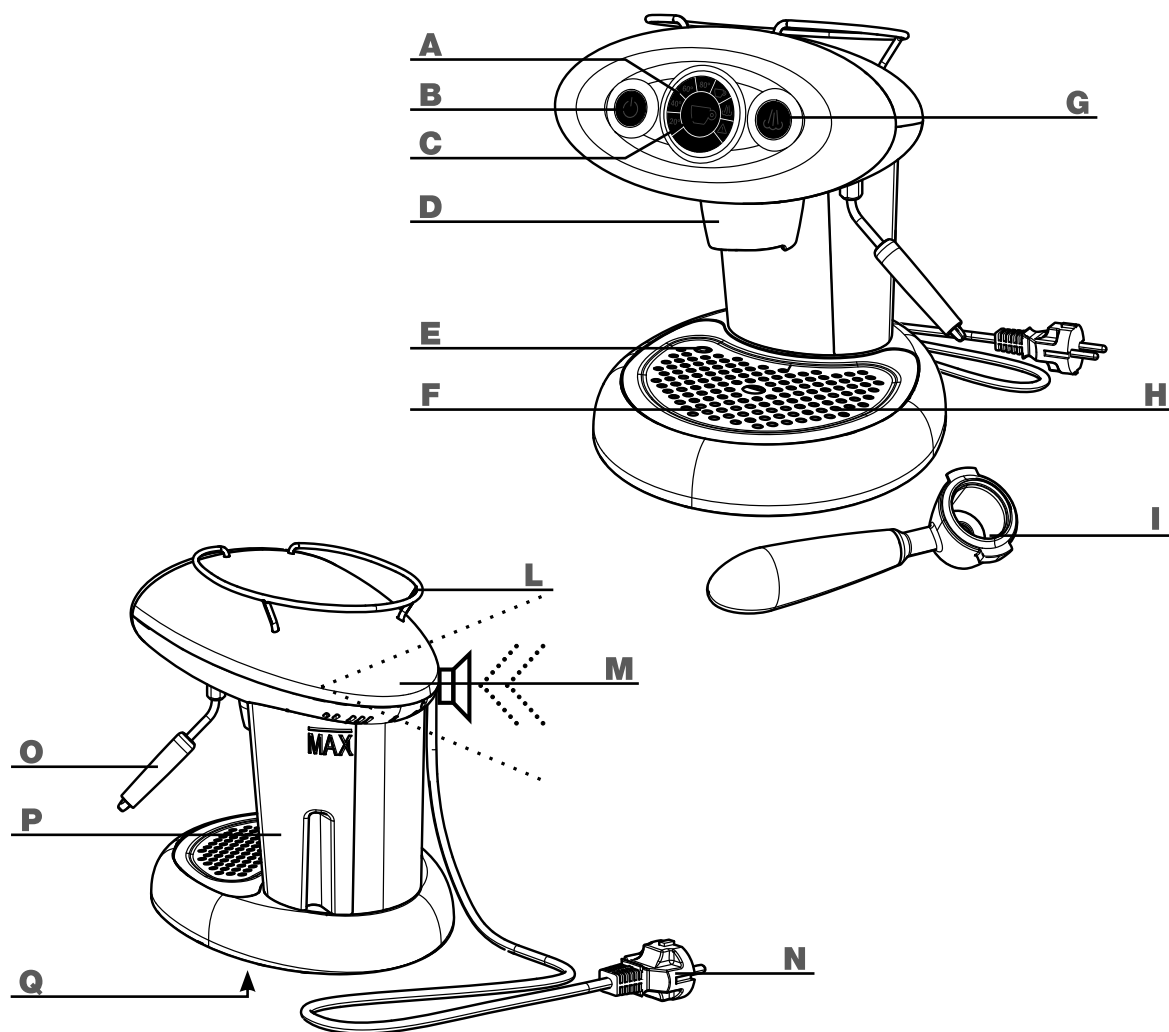


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind folgende Sicherheitshinweise immer zu beachten.

Gerätebenutzung

- Dieses Gerät darf nur für den Hausgebrauch verwendet werden. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und somit gefährlich.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Nie eine heiße Fläche berühren. Griffe und Knöpfe benutzen.
- Diese Maschine wurde entwickelt, um Espresso aufzubrühen und Heißgetränke zuzubereiten. Vorsicht vor Verbrühungen durch Heißwasser- und Dampf oder durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Menschen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ungenügender Erfahrung bzw. Kompetenz (einschl. Kinder) gedacht, außer wenn diese unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen oder ausdrücklich von dieser über den Gebrauch des Geräts informiert wurden.
- Kinder beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ausschließlich in geschlossenen und vor Wettereinflüssen geschützten Räumen verwenden.
- Zum Schutz vor Brand, Stromschlägen oder Verletzungen das Kabel, den Stecker und das Maschinengehäuse nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke benutzen.
- Das Gerät nicht auf Elektro- oder Gasherde oder in einen heißen Ofen stellen.
- Das Gerät darf nur für die Zeit der Nutzung eingeschaltet werden. Danach muss es durch Drücken des Einschaltknopfes  ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Vor dem Ziehen des Netzsteckers sicherstellen, dass der Einschaltknopf  ausgeschaltet, d.h. nicht leuchtet.
- Die Benutzung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann zu Brand, Stromschlägen oder Körperverletzungen führen.

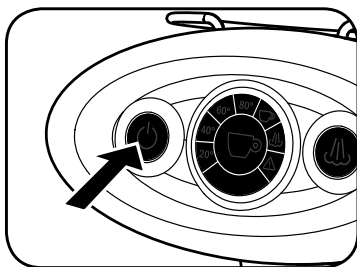

- Das Kabel nicht von Tischen und Arbeitsflächen herunterhängen lassen.
- Die Maschine muss waagrecht aufgestellt werden.
- Die Maschine darf nur an Orten installiert werden, wo sie von geschultem Personal überwacht werden kann.

Geräteinstallation

- Die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.
- Das Gerät niemals in Räumlichkeiten aufstellen, wo die Temperatur auf **0°C** oder tiefer sinken (wenn das Wasser gefriert, kann die Maschine beschädigt werden) oder auf über **40°C** steigen kann.
- Überprüfen, ob die auf dem Kenndatenschild des Geräts angegebene Netzspannung mit der Spannung des Stromnetzes übereinstimmt. Das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die eine Mindeststromfestigkeit von **6A** bei Versorgung mit **230 VAC** bzw. von **12A** bei Versorgung mit **120 VAC** und eine wirksame Erdung hat.
- Falls Netzsteckdose und Gerätestecker nicht kompatibel sind, den Stecker von einem autorisierten Kundendienstzentrum durch einen geeigneten ersetzen lassen.
- Das Gerät auf einer Arbeitsfläche fern von Wasserhähnen und Spülbecken aufstellen.
- Nach Entfernen der Verpackung sich vor der Installation vergewissern, dass das Gerät in einwandfreiem Zustand ist.
- Die Verpackungsmaterialien des Geräts nicht in Reichweite von Kindern lassen.

Gerätereinigung

- Sich vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist; der Einschaltknopf  muss ausgeschaltet sein.
- Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Vor der Reinigung das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gehäuse und die Zubehörteile mit einem feuchten Tuch reinigen und danach mit einem nicht scheuernden trockenen Tuch trockenreiben. Von der Verwendung von Reinigungsmitteln wird abgeraten.
- Das Gerät nicht unter einen Wasserstrahl stellen bzw. ganz oder teilweise in Wasser eintauchen.

Bei Störungen

Das Gerät nicht benutzen, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder wenn es Anzeichen von Fehlfunktionen zeigt oder Schäden aufweist. Das Gerät für Kontrollen oder Reparaturen zur nächsten autorisierten Kundendienststelle bringen.

Beschädigte Versorgungskabel durch den Hersteller oder seinen Kundendienst auswechseln lassen.

ACHTUNG: DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN.


Bei Schäden oder Störungen das Gerät ausschalten und nichts verändern. Für eventuelle Reparaturen sich ausschließlich an eine vom Hersteller autorisierte Kundendienststelle wenden und verlangen, dass Originalersatzteile verwendet werden. Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigt werden und der Garantieanspruch entfallen.

Unsachgemäße Verwendung des Geräts


- Dieses Gerät darf nur für den Hausgebrauch verwendet werden. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und somit gefährlich.
- Der Hersteller kann für eventuelle Unfälle auf Grund des Fehlens der Erdungsanlage bzw. deren Nichtkonformität mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften nicht haftbar gemacht werden.
- Der Hersteller kann für eventuelle Schäden auf Grund unsachgemäßer, fehlerhafter oder unvernünftiger Verwendung nicht haftbar gemacht werden.

INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME DES GERÄTS


Vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz die Sicherheitshinweise aufmerksam lesen, die im Kapitel WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE aufgeführt sind.

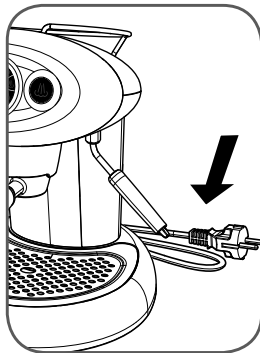

Sich vergewissern, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

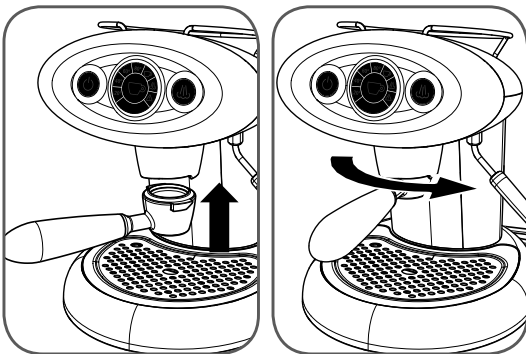


Die Kapselhalterung von unten einsetzen und bis in die Einraststellung nach rechts drehen.

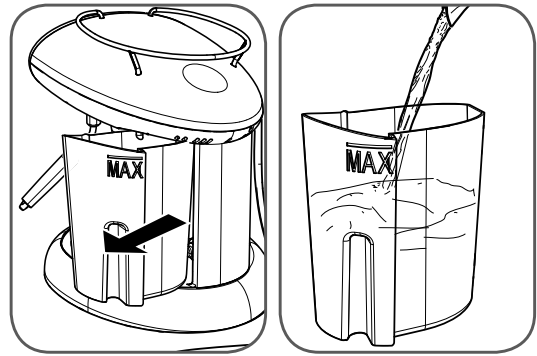


Den Wassertank herausziehen und bis zur Marke MAX mit frischem Trinkwasser befüllen.

Achtung: Immer nur frisches Trinkwasser ohne Kohlensäure in den Tank füllen. Heißes Wasser und andere Flüssigkeiten können den Tank beschädigen. Das Gerät nie ohne Wasser in Betrieb nehmen.

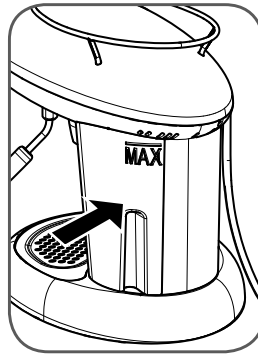

Den Tank in das Gerät einsetzen; sich vergewissern, dass er vollständig eingeschoben ist.

Den Stecker in die Steckdose einsetzen. Zum Einschalten siehe nächstes Kapitel.

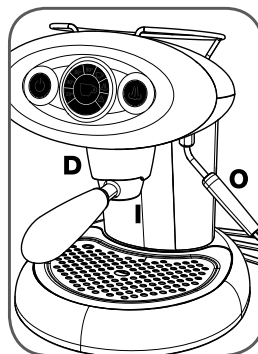


Hinweis: Es wird empfohlen, die Originalverpackung aufzubewahren (wenigstens für die Garantiefrist), um das Gerät zur Reparatur an autorisierte Kundendienststellen einschicken zu können.

Achtung.


Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann die Berührung mit der Brühgruppe D, der Dampfdüse O und dem metallischen Teil der Kapselhalterung I zu Verbrennungen führen.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Vor dem Einschalten des Geräts den Wasserstand im Tank kontrollieren. Wenn erforderlich, gemäß Anleitung mit Wasser auffüllen. Die Tropfenauffangschale bei jedem Befüllen des Wassertanks leeren und ausspülen.

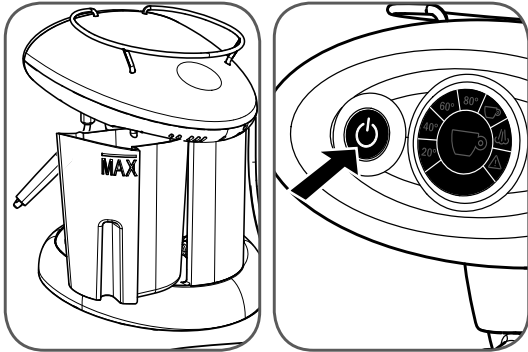


Zum Einschalten des Geräts den Knopf  drücken, bis er aufleuchtet.

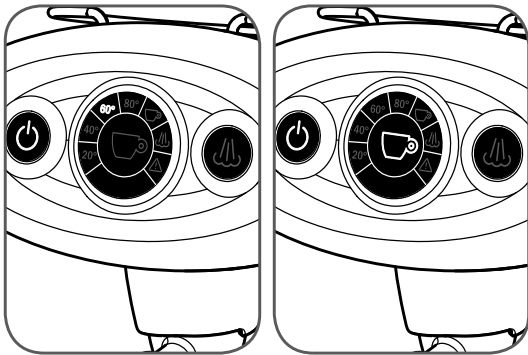


Die, auf der Ringanzeige angebrachten Symbole leuchten nacheinander auf und zeigen damit den Temperaturanstieg im Kessel an.

Nach einigen Minuten zeigt das Gerät durch Aufleuchten des Symbols des Ausgabeknopfs und Erönen eines kurzen akustischen Signals das Erreichen der Betriebstemperatur an.

Bei Aufleuchten des Dreiecksymbols  und Erönen eines rhythmischen akustischen Signals im Kapitel PROBLEME UND LÖSUNGEN nachlesen.

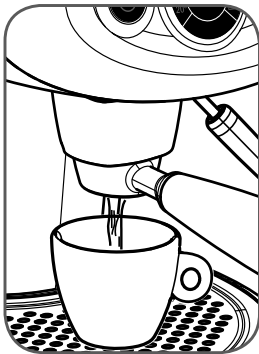


Hinweis: Vor der erstmaligen Benutzung oder nach einer längeren Betriebspause ist es ratsam, einige Tassen Wasser ohne Kapsel auszugeben.

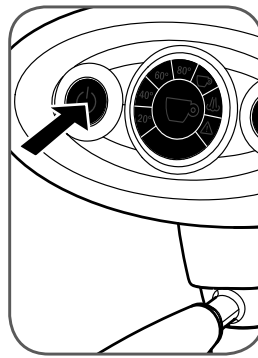

Zum Ausschalten des Geräts den Knopf  gedrückt halten, bis die Anzeigetafel erlischt. Bitte den Netzstecker nie bei eingeschaltetem Gerät abziehen.

Standby

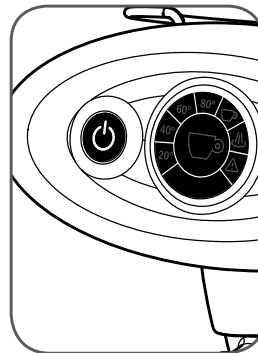


Das Gerät ist so programmiert, dass es umweltschonend arbeitet und den Verbrauch reduziert, wenn es nicht benutzt wird.

Wenn es 30 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es automatisch ab.

5 Minuten vor dem automatischen Ausschalten beginnt der Knopf  zu blinken. Wenn das Gerät eingeschaltet bleiben soll, den Knopf drücken.

ESPRESSOZUBEREITUNG

Das Gerät X7.1 wurde ausschließlich für den Gebrauch von Kapseln „Iperespresso“ von Illy entwickelt.

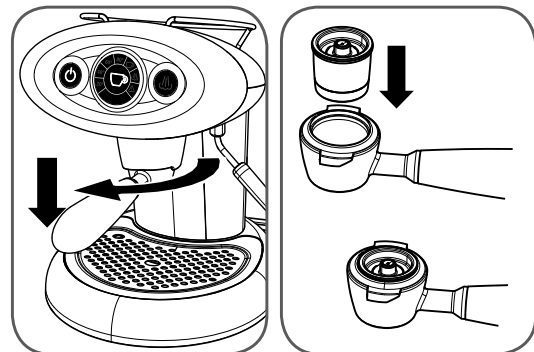


Der Espresso wird wie folgt zubereitet:

- Die Kapselhalterung nach links drehen und aus der Brühgruppe entfernen.
- Die Kapsel einlegen, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Die Kapsel muss sich leicht einsetzen lassen. Wenn das nicht der Fall ist, herausnehmen und richtig einsetzen.

Hinweis: Die Kaffeeausgabe erfolgt erst ein paar Sekunden nach dem Drücken der Taste; das ist wegen der Funktionsweise des Geräts normal.

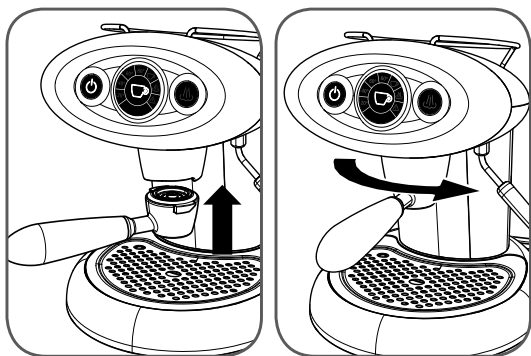

- Die Kapselhalterung in die Brühgruppe einsetzen; den Griff bis in die Einraststellung nach rechts drehen
- Kontrollieren, ob der Kaffeeknopf  leuchtet.
- Den Kaffeeknopf  drücken und loslassen; das Gerät gibt die programmierte Kaffeemenge aus. Um die Ausgabe vorzeitig abubrechen, erneut den Knopf drücken.


Für die Zubereitung weiterer Espresso die benutzte Kapsel entfernen und die oben beschriebenen Schritte wiederholen.

Achtung:

- Die Kapseln sind Portionskapseln und dürfen nicht ein zweites Mal verwendet werden.
- Zu Ihrer Sicherheit bei der Benutzung unterbricht das Gerät die Ausgabe nach etwa einer Minute automatisch.
- Nicht vergessen, die Auffangschale häufig zu leeren und zu reinigen.

EINSTELLUNG DER KAFFEEMENGE PRO TASSE

Das Gerät X7.1 kann die Kaffeemenge auf zwei Arten ausgeben: automatisch oder manuell.

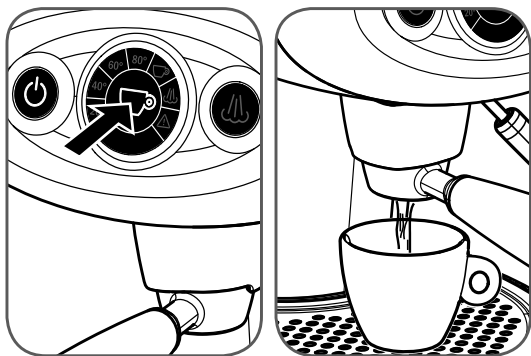

AUTOMATISCHE AUSGABE - Zum Einstellen und Speichern der auszugebenden Kaffeemenge wie folgt vorgehen:

- Eine Kapsel in die Kapselhalterung legen und diese in die Brühgruppe einsetzen.

- Eine Tasse unter die Kapselhalterung stellen.
- Den Kaffeeknopf drücken und **gedrückt halten**, bis die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist. Dann den Knopf loslassen. Nun ist die Maschine programmiert.

MANUELLE AUSGABE - Um die Maschine für die manuelle Ausgabe einzurichten, wie folgt vorgehen:

- Eine Kapsel in die Kapselhalterung legen und diese in die Brühgruppe einsetzen.
- Eine Tasse unter die Kapselhalterung stellen.
- Den Kaffeeknopf drücken und **gedrückt halten**, bis das Gerät automatisch die Kaffeerausgabe stoppt. Dann den Knopf loslassen. In diesem Fall wird die Programmierung gelöscht.

Hinweis: Im automatischen Betrieb ist es möglich, Kaffee manuell auszugeben:

- Den Kaffeeknopf etwa 3 Sekunden lang drücken.
- Den Kaffeeknopf erneut drücken, um die Ausgabe zu stoppen.
- Auf diese Weise wird die vorher programmierte Kaffeemenge nicht verändert.


Hinweis: Bei der Einstellung der Kaffeemenge im MANUELLEN MODUS muss bei Erreichen der gewünschten Kaffeemenge der Kaffeeknopf erneut gedrückt werden, um die Ausgabe zu beenden.

CAPPUCCINOZUBEREITUNG


Mit der Dampfdüse des Geräts kann die notwendige Milchmenge für die Zubereitung einer oder mehrerer Tassen Cappuccino aufgeschäumt werden.

Eine oder mehrere Tassen Espresso entsprechend der Anleitung im vorherigen Kapitel zubereiten.

Die Milch wie folgt aufschäumen:

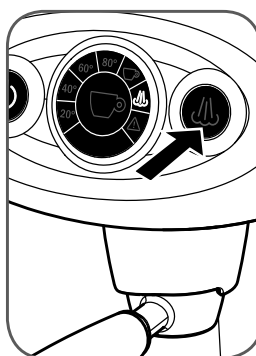


Den Dampfkнопf  drücken; das Dampfsymbol auf der Ringanzeige in der Mitte leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Gerät die Dampffunktion vorbereitet.

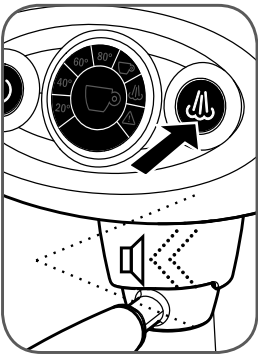

Wenn das Gerät die Betriebstemperatur erreicht, leuchtet der Knopf  auf.

In dieser Phase lässt das Gerät ein kurzes akustisches Signal hören.

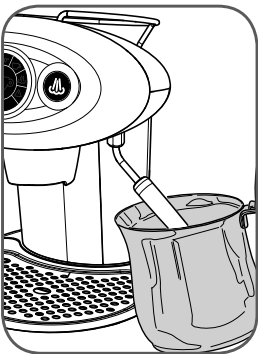


Einen geeigneten leeren Behälter (vorzugsweise aus Metall) unter die Dampfdüse stellen und den Knopf  drücken, um das Restwasser ablaufen zu lassen; wenn nur noch Dampf austritt, den Knopf erneut drücken.

Hinweis: Während der Dampfabgabe blinkt der Knopf .

- Frische Milch aus dem Kühlschrank in einen geeigneten Behälter (vorzugsweise aus Metall) füllen.

Hinweis: Für ein optimales Ergebnis 75 ml kalte Vollmilch aus dem Kühlschrank in einen geeigneten Behälter (vorzugsweise aus Metall) gießen und die Dampfdüse maximal 25 Sekunden in die Milch halten.

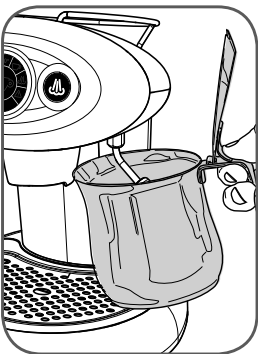


Die Dampfdüse **ganz** in die Milch eintauchen.

Den Knopf  drücken und warten, bis die Milch aufschäumt.

Wenn man das gewünschte Ergebnis bekommen hat, den Knopf  erneut drücken.

- Es wird empfohlen die Dampfdüse nach jedem Gebrauch sorgfältig von Milchrückständen zu reinigen:

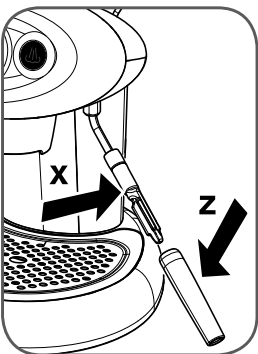

Den Knopf  ein paar Sekunden lang drücken.

Anschließend den Knopf  erneut drücken.

Ein paar Minuten abkühlen lassen.

Den äußeren Teil **Z** abziehen und unter fließendem Wasser reinigen.

Den inneren Teil **X** mit einem feuchten Tuch reinigen.

*Hinweis: Die beiden Komponenten der Dampfdüse können auch im Geschirrspüler gereinigt werden. In diesem Fall auch den inneren Teil aus dem Metallrohr abziehen. Nach der Reinigung den inneren Teil **X** bis zum Anschlag auf das Dampfrohr setzen, anschließend das äußere Rohr **Z** einsetzen.*

Achtung:


- Der Kontakt mit Dampf und Dampfdüse kann zu schweren Verbrühungen führen.
- Wenn etwa 5 Minuten kein Dampf benutzt wird, geht das Gerät automatisch wieder in die Position für Espresso; eine Minute vor diesem Umschalten beginnt der Knopf  zu blinken. Wenn man weiter Dampf abgeben will, den Knopf drücken.
- Während der Erhitzungsphase und der Dampfphase findet eine Aufheizung des Kessels statt, die zu leichtem Dampfaustritt unten aus der Kapselhalterung führen kann. Deshalb die Gliedmaßen oder andere Körperteile nicht in den Bereich der Brühgruppe bringen, um mögliche Verbrühungen zu vermeiden.

HEISSWASSERZUBEREITUNG

Mit der Dampfdüse der Maschine kann auch Wasser für die Zubereitung von Tee erhitzt werden.

Kontrollieren, ob der Kaffeeknopf  leuchtet.


Wie folgt vorgehen:

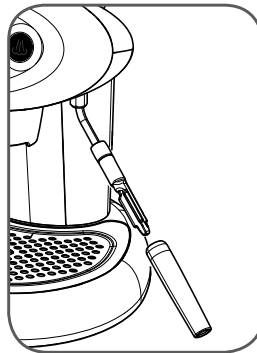

Die Dampfdüse von eventuellen Milchrückständen reinigen.




Einen Metallbehälter unter die Dampfdüse stellen.

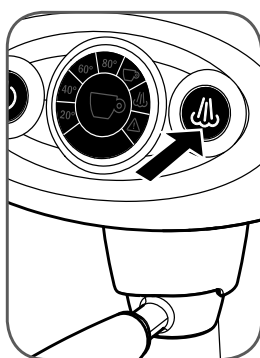

Den Dampfknopf  mindestens 3 Sekunden lang drücken.

Das Gerät beginnt heißes Wasser auszugeben, der Dampfknopf  blinkt rasch.

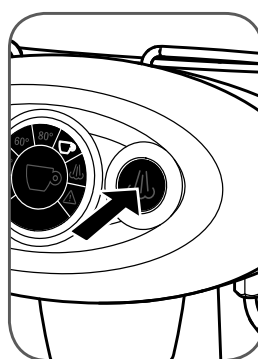

Den Dampfknopf  3 Sekunden gedrückt halten.


Es wird eine programmierte Menge heißen Wassers ausgegeben, danach stoppt die Ausgabe automatisch.

Wenn die gewünschte Wassermenge erreicht ist, den Dampfknopf  erneut drücken.

ESPRESSOZUBEREITUNG NACH DER DAMPFERZEUGUNG

Es sollte unbedingt vermieden werden, gleich nach der Dampf-abgabe einen Espresso zuzubereiten, weil das im Thermoblocks erzeugte Wasser zu heiß ist und den Geschmack des Kaffees beeinträchtigt.

Deshalb ist der Kaffeeknopf  unwirksam, wenn die Kesseltemperatur zu hoch ist.

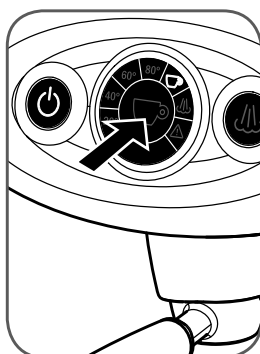

Um zum Espressobetrieb zurückzukehren, den Kaffeerausgabeknopf drücken und warten, bis die Taste  aufleuchtet; während dieser Abkühlphase (etwa 10 Minuten) blinkt die Tassensymbol auf der Ringanzeige in der Mitte.

Um das Gerät schneller in den Espressobetrieb zurückzubringen (rund 1 Minute), wie folgt vorgehen:




Einen Metallbehälter unter die Dampfdüse stellen.

ENTKALKUNG

Kalkablagerungen sind eine normale Folge des Betriebs der Maschine.


Das Gerät besitzt ein automatisches Programm, mit dem die Reinigung optimiert und Kalkrückstände im Inneren beseitigt werden können.

Hinweis: Nur Entkalker für Espressomaschinen verwenden. Die Entkalkung nach der untenstehenden Anleitung durchführen, nicht wie auf der Verpackung des Entkalkers beschrieben.

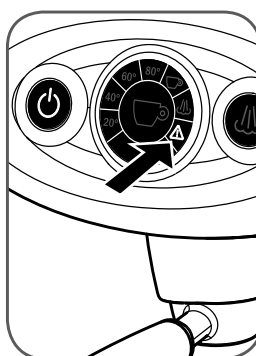


Wenn das Symbol  auf der Ringanzeige blinkt (1 Blinkzeichen alle zwei Sekunden), wie folgt vorgehen:

Start der Prozedur:

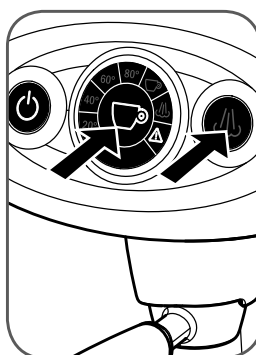


Den Kaffeerausgabeknopf  und den Dampfknopf  gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang drücken.

Die Knöpfe ,  und die Symbole auf der Ringanzeige  blinken gleichzeitig, um anzuzeigen, dass der automatische Entkalkungszyklus eingestellt wurde.

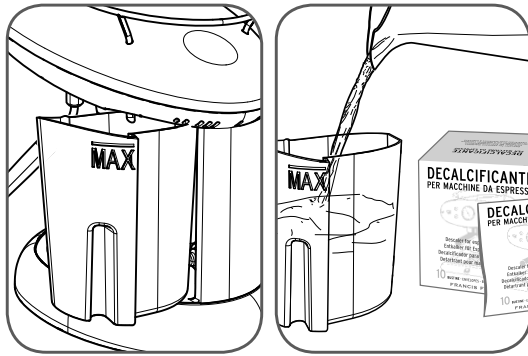


- Tank herausnehmen und mit 1 Liter Wasser füllen (bis zur Markierung MAX).
- Das mit dem Gerät mitgelieferte Entkalkungsmittel in den vollen Wassertank geben; warten, bis es sich aufgelöst hat.
- Kapsel und Kapselhalterung entfernen.

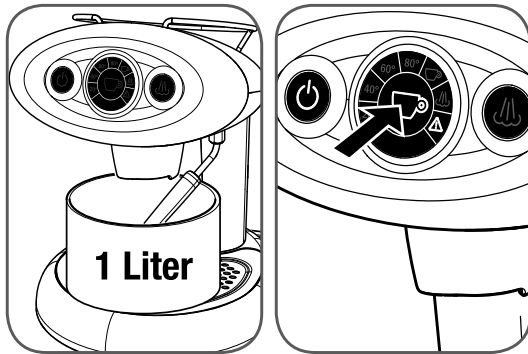

- Einen leeren Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1 Liter unter die Brühgruppe stellen.
- Die Dampfdüse zum Behälter hin drehen; sowohl aus der Brühgruppe als auch aus der Dampfdüse tritt Wasser aus.
- Den Knopf ☕ drücken.

In dieser Phase blinken der Knopf ⏻ und das Symbol auf der Ringanzeige ⚠ gleichzeitig, um anzuzeigen, dass der rund dreißigminütige Entkalkungszyklus begonnen hat.

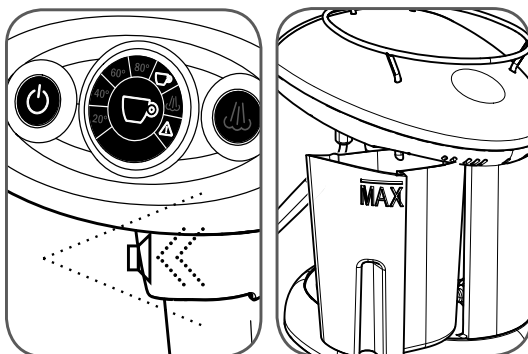


- Am Ende des Zyklus erzeugt das Gerät ein akustisches Signal. Der Knopf ☕ und das Symbol auf der Ringanzeige ⚠ beginnen gleichzeitig mit den bereits aktiven Signalen zu blinken.

Nun müssen die Leitungen im Inneren des Geräts von eventuellen Kalkrückständen gereinigt werden.


Das Gerät muss durchgespült werden; dazu wie folgt vorgehen:

- Den Tank herausziehen und gründlich reinigen; mit 1 Liter frischem Wasser befüllen (bis zur Markierung MAX).

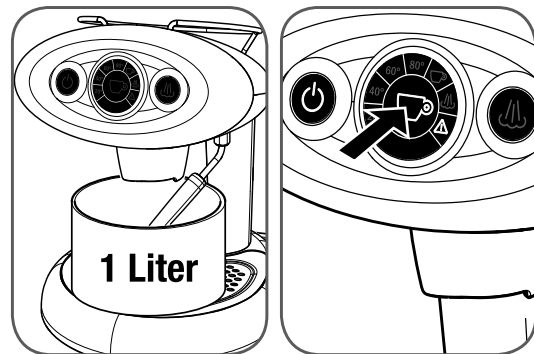

- Einen leeren Behälter mit einem Fassungsvermögen von mindestens 1 Liter unter die Brühgruppe stellen.
- Die Dampfdüse zum Behälter hin drehen; sowohl aus der Brühgruppe als auch aus der Dampfdüse tritt Wasser aus.
- Den Knopf ☕ drücken.

In dieser Phase blinken der Knopf ⏻ und das Symbol auf der Ringanzeige ⚠ gleichzeitig, um anzuzeigen, dass der Spülzyklus der inneren Leitungen des Geräts begonnen hat.

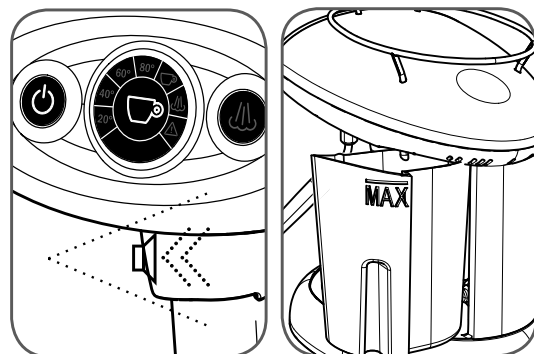

- Am Ende des Zyklus erlöschen alle Blinkanzeigen und es ertönt ein akustisches Signal.
- Den Behälter mit dem aufgefangenen Wasser unter der Brühgruppe entfernen und gründlich waschen.
- Den Wassertank wieder befüllen.
- Von diesem Moment an ist das Gerät einsatzbereit.

ACHTUNG:

- Wenn während der Entkalkungsprozedur der Strom ausfällt, muss der Zyklus von Anfang an wiederholt werden.
- Wenn die Maschine nicht entkalkt wird, kann der Kalk Betriebsstörungen verursachen, für die kein Garantieanspruch besteht. Es wird empfohlen, den mit dem Gerät mitgelieferten Entkalker zu verwenden.
- Keinen Essig, Lauge, Salz oder Ameisensäure verwenden, da diese Produkte die Maschine beschädigen.

Die Entkalkerlösung muss nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE


Das Gerät und seine Komponenten müssen mindestens ein Mal in der Woche gereinigt werden.

Wasser, das mehrere Tage im Tank gestanden ist, nicht verwenden. Tank ausspülen und täglich mit frischem Trinkwasser befüllen.


Keinen Ethylalkohol, Verdünner, raue Schwämme oder aggressive Chemikalien verwenden.

Achtung: Gerät und Zubehörteile dürfen nicht im Mikrowellenherd oder Backofen getrocknet werden.


Zur Reinigung des Geräts wie folgt vorgehen:

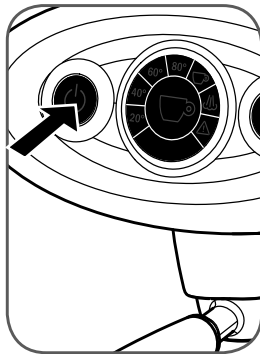


Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

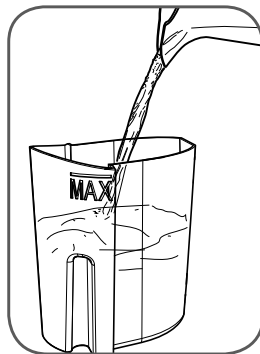


Tank und Deckel herausnehmen und unter fließendem Wasser abwaschen.

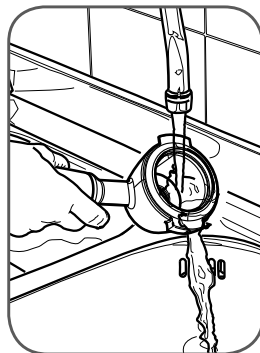


Kapselhalterung leeren und unter fließendem Wasser abwaschen.

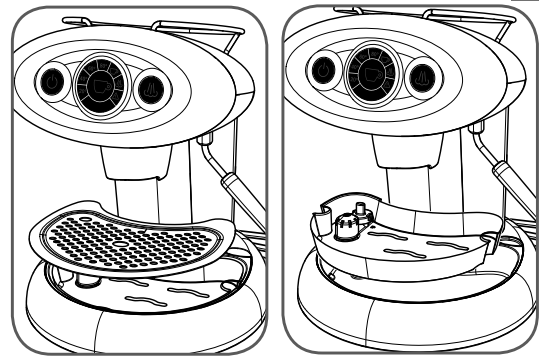

- Abtropfgitter herausnehmen und mit lauwarmem Wasser abwaschen.
- Tropfenauffangschale entnehmen und mit lauwarmem Wasser ausspülen.

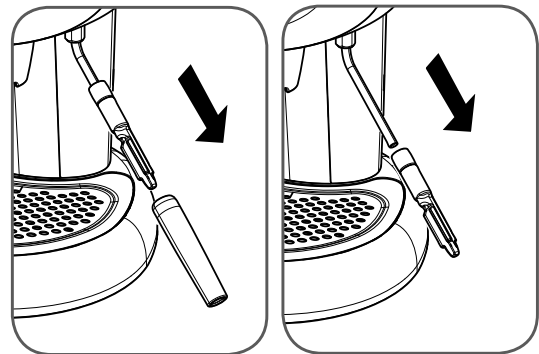

- Äußeres Endstück der Dampfdüse abziehen.
- Inneres Endstück der Dampfdüse aus dem Metallrohr ziehen.
- Die beiden Komponenten auseinandernehmen und getrennt mit lauwarmem Wasser waschen.

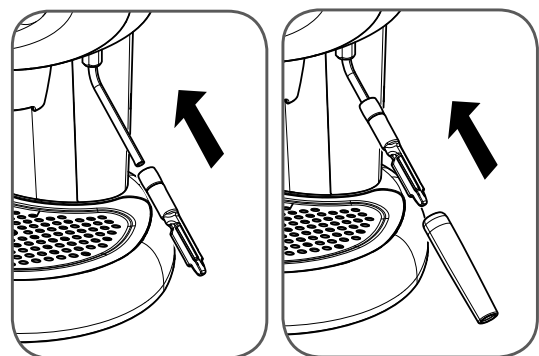

- Nach der Wäsche den inneren Teil auf das Dampfrohr setzen, anschließend den äußeren Teil einsetzen.

Hinweis: Beim Wiederanbringen des inneren und äußeren Endstücks der Dampfdüse darauf achten, dass sie bis zum Anschlag eingesetzt werden.

PROBLEM**LÖSUNG**

Ich drücke die Taste , aber sie leuchtet nicht auf.

Den Netzanschluss kontrollieren; den Zustand der Schutzschalter im Hausnetz kontrollieren.

Das Gerät brüht keinen Kaffee.

Folgende Schritte ausführen:

- Wassertank befüllen; sich vergewissern, dass er vollständig eingesetzt ist.
- Die Kapselhalterung von der Kaffeebrühgruppe abnehmen.
- Warten, bis der Knopf  aufleuchtet (Gerät ausgabebereit).
- Einen Behälter unter die Brühgruppe stellen und den Kaffeeausgabeknopf drücken.
- Ein paar Sekunden lang Wasser ausgeben.
- Die Ausgabe unterbrechen.
- Eine neue Kapsel in die Kapselhalterung legen und diese in die Brühgruppe einsetzen; Espresso ausgeben.

Ich drücke den Knopf , aber das Gerät gibt keinen Dampf ab.

Fall a)

Wenn das Symbol auf der Ringanzeige leuchtet, das Aufleuchten des Dampfknopfs abwarten.

Fall b)

Wenn das Symbol auf der Ringanzeige nicht leuchtet, den Dampfknopf drücken, das Aufleuchten des Dampfknopfs (Erhitzung) abwarten.

Dampf tritt aus, aber die Milch wird nicht aufgeschäumt.

Fall c)

Eventuelle Verstopfung der Dampfdüse: Das Gerät ausschalten; warten, bis es kalt ist (mindestens eine Stunde); eventuelle Verstopfungen der Ausgangsöffnungen der Dampfdüse beseitigen.

Austreten von Wasser aus der Brühgruppe während der Ausgabe.

Eine neue Kapsel in die Kapselhalterung legen; diese durch Drehen des Griffs bis in die Einraststellung einsetzen; Espresso ausgeben.

Schnelle akustische Signale und blinkende Dreieckssymbol.

Folgende Schritte ausführen:

- Das Gerät ausschalten.
- Den Tank befüllen.
- Einen Behälter unter die Dampfdüse stellen und die Taste  drücken.
- Das Gerät einschalten und rund 10 Sekunden warten, bis die Taste  aufleuchtet.

Schnell blinkende Dreieckssymbol.

Entkalkungszyklus ausführen.

Austreten von Wasser im Inneren des Geräts.

Das Gerät ausschalten; den Netzstecker abziehen.

Austreten von Wasser aus dem Tank nach dem Befüllen.

Den Tank leeren, auf die transparente Gummidichtung des Einsetzventils im Inneren des Tanks drücken.

Zu Beginn der Ausgabe treten Kaffeetropfen aus der Kapsel aus.

Ein eventuelles Tropfen in den ersten Sekunden der Ausgabe ist als normal anzusehen.

Hinweis: Wenn das Problem weiter besteht, sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.

RATSCHLÄGE

Um einen hochwertigen Espresso genießen zu können, folgende Dinge beachten:

- Das Wasser im Tank regelmäßig wechseln und die Auffangschale mindestens einmal wöchentlich leeren.
- Nach Möglichkeit kalkarmes Wasser verwenden, um die Kalkablagerungen in der Maschine zu verringern.
- Vorgewärmte Tassen verwenden.

Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch und für ähnliche Anwendungen gedacht, wie:

- Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsräumen;
- Bäuerliche Ferienbetriebe;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Arten von Unterkünften;
- Bed&Breakfast-Häuser.

EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE

Die Garantie deckt keine Schäden durch:

- nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung.
- Betrieb mit einer anderen Spannung als auf dem Kennzeichnungsschild vorgegeben (siehe Kapitel GERÄTETEILE).
- unsachgemäße oder nicht den Anleitungen entsprechende Verwendung.
- im Inneren vorgenommene Änderungen.

Die Garantie deckt keine Kosten für Reparaturen, die von nicht autorisierten Kundendienststellen durchgeführt wurden.

Diese Kosten trägt der Kunde in vollem Umfang.

Es wird empfohlen:

- die Auffangschale nicht in den Geschirrspüler zu geben
- den Boden des Einsatzes für den Wassertank stets trocken zu halten.

Die Nichtbeachtung dieser Punkte könnte Schäden am Gehäuse verursachen, für die kein Garantieanspruch besteht.

ACHTUNG:

Es wird empfohlen, die Originalverpackung aufzubewahren (wenigstens für die Garantiefrist), um das Gerät für eine eventuelle Reparatur an autorisierte Kundendienstzentren einschicken zu können.

Für eventuelle Schäden durch den Transport in nicht angemessener Verpackung besteht kein Garantieanspruch.



Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten aus privaten Haushalten in der Europäischen Union.

Das auf diesem Produkt angebrachte Kennzeichen RAEE weist darauf hin, dass das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern Gegenstand „getrennter Sammlung“ ist. Der Privatbenutzer hat die Möglichkeit, dem Händler beim Kauf eines neuen Geräts das Altgerät im Verhältnis eins zu eins kostenlos zurückzugeben.

Für weitere Informationen über die Sammelstellen für Altgeräte sich mit der eigenen Wohngemeinde, dem örtlichen Abfallbewirtschaftungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem das Gerät gekauft wurde, in Verbindung setzen. Der Benutzer ist für die Entsorgung nach den geltenden Bestimmungen verantwortlich; die Nichteinhaltung der gesetzlichen Bestimmungen kann strafrechtlich verfolgt werden.

Die vorschriftsmäßige Entsorgung dieses Produktes trägt zum Schutz der Umwelt, der Naturressourcen und der menschlichen Gesundheit bei.

