


DESCRIPCIÓN DEL APARATO

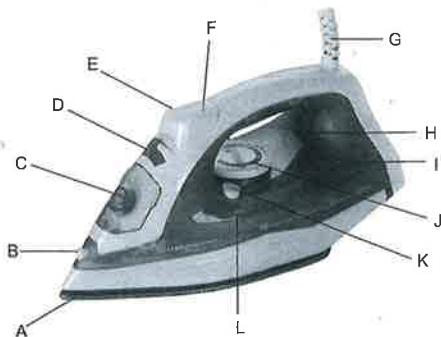

- A. Placa con aberturas para el vapor
B. Boquilla de proyección de agua
C. Relleno de agua
D. Regulador del vapor
E. Botón de pulverización
F. Descarga/autolimpieza

- G. Cable
H. Luz de encendido/apagado
I. Depósito de agua transparente
J. Mando del termostato
K. Tecla de autolimpieza
L. Nivel máximo de llenado

INSTRUCCIONES GENERALES

Cuando utilice la plancha por primera vez, es posible que note una ligera emisión de humo y oiga algunos sonidos producidos por el plástico que se expande. Esto es bastante normal y cesa al cabo de poco tiempo, también recomendamos pasar la plancha sobre un paño ordinario antes de usarla por primera vez.

PREPARACIONES

Suavice la ropa a planchar de acuerdo con los símbolos internacionales de la etiqueta de la prenda o, en su defecto, de acuerdo con el tipo de tejido.

SELECCIÓN DEL VAPOR

- La cantidad de vapor se regula mediante el mando de vapor D.
- Gire el mando de vapor a una posición entre el mínimo y el máximo
- en función de la cantidad de vapor necesaria y de la temperatura seleccionada [Fig.5].

Atención: la plancha emite vapor de forma continua sólo si se sujeta la plancha en posición horizontal, puede detener el vapor continuo colocando la plancha en posición vertical o moviendo el mando de vapor a "OFF".

Como se indica en el mando de vapor D y en la tabla inicial, sólo puede utilizar vapor a las temperaturas más altas, si la temperatura seleccionada es demasiado baja, puede gotear agua en la plancha.

SELECCIONAR VAPOR A CHORRO AL PLANCHAR EN VERTICAL

Pulsando el botón de vapor a presión F se genera una potente ráfaga de vapor que puede penetrar en los tejidos y alisar las arrugas más difíciles y resistentes. Espere unos segundos antes de pulsar contra [Fig.4].

Pulsando el botón de vapor a intervalos, también puede planchar en vertical (cortinas, prendas colgadas, etc.) [Fig. 6].

Advertencia: la función de vaporizado a chorro sólo puede utilizarse a altas temperaturas, detenga la emisión cuando se encienda la luz H de encendido, y vuelva a planchar sólo después de que la luz se haya apagado.

PLANCHADO EN SECO


Para planchar sin vapor, siga las instrucciones del apartado «planchado con vapor». Dejando el selector de vapor D en la posición "OFF".

FUNCIÓN SPRAY

Asegúrese de que hay agua en el depósito; pulse el botón de pulverización E lentamente (para una pulverización densa) o rápidamente (para una pulverización vaporizada) Fig.2

Atención: para tejidos delicados, recomendamos humedecer el tejido antes de utilizar

para tejidos delicados, recomendamos humedecer el tejido antes de usar la función spray, o poner un paño húmedo entre la plancha y el tejido, para evitar manchas, no use el spray sobre seda o sintéticos.

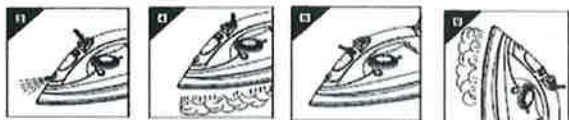

ETIQUETA DE LA PRENDA	TEJIDO TIPO	AJUSTE DE TERMOSTATO
	Sintético	Temperatura baja
	Seda-lana	Temperatura media
	Algodón-lino	Temperatura alta
	Tejido que no requiere planchado	



Empiece planchando las prendas que requieran una temperatura baja.

Esto reduce los tiempos de espera (la plancha tarda menos en batir qu'en enfriarse) y elimina el riesgo de chamuscar el tejido.

PLANCHADO CON VAPOR

- Llenado del depósito
- Compruebe qu'el enchufe está desconectado de la toma de corriente
- Mueva el botón de vapor D a la posición "OFF" [Fig.5].
- Abra el tapón C
- Levante la punta de la plancha para ayudar a que el agua entre por el orificio sin desbordarse [fig.1].
- Vierta lentamente el agua en el depósito utilizando la medida especial y teniendo cuidado de no sobrepasar el nivel máximo (unos 300ml) indicado por «MAX» en el depósito
- Cierre el tapón C

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

- Coloque la plancha en posición vertical
- Inserte el enchufe en la toma de corriente
- Ajuste el mando de la temperatura I según el símbolo internacional de la etiqueta de la prenda [Fig.3]. El piloto de encendido H indica que la plancha se está calentando. Espere hasta qu'el piloto se apague antes de planchar.

Precaución: Durante el planchado, la luz indicadora H se ilumina a intervalos, indicando que la temperatura seleccionada se está manteniendo, si baja la temperatura seleccionada después de planchar a una temperatura alta, no empiece a planchar hasta que la luz indicadora se ilumine de nuevo.

AUTOSTOP (Desconexión automática de seguridad)

Si la plancha permanece inmóvil durante más de 30 segundos, el elemento calefactor se apagará automáticamente, para indicar que la plancha se ha apagado, la luz de apagado automático (verde) comenzará a parpadear y se oirán seis señales sonoras.

En posición horizontal, esto ocurrirá después de 30 segundos; en posición vertical, esto ocurrirá después de 8 minutos.

Cuando vuelva a coger la plancha, se apagará el piloto de parada automática y se encenderá el piloto de alimentación, lo que indica que la plancha se está calentando de nuevo.

Espere a que se apague el piloto de alimentación y podrá reanudar el planchado.

AUTO LIMPIEZA

La función de autolimpieza limpia el interior de la plancha, eliminando las impurezas, se recomienda utilizarla cada 10-15 días direcciones:

- Llenar el depósito hasta el nivel máximo indicado y poner el termostato en "OFF". Ajuste el mando de temperatura I a la temperatura más alta y espere a que se apague la luz H (roja).
- Saque el enchufe de la toma de corriente y sostenga la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
- Mantenga pulsado el botón calc-clean J hasta que salga todo el agua hirviendo, el vapor y las impurezas [fig. 7].
- Cuando la suela se haya enfriado, puede limpiarla con un paño húmedo.



LIMPIEZA

Atención: antes de proceder a cualquier tipo de limpieza de la plancha, asegúrese de que el enchufe del aparato no está conectado a la toma de corriente.

- Cualquier depósito, residuo de almidón o tamaño que quede en la plancha puede eliminarse con un paño húmedo o un detergente líquido no abrasivo.
- Evite rayar la placa con estropajos de acero u objetos metálicos
- Las partes de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo y luego con un paño seco.