


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

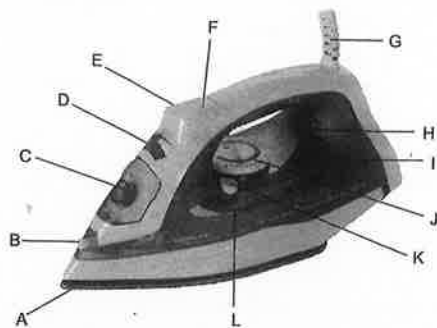

- A. Plaque avec des ouvertures pour la vapeur
- B. Bec - Jet de l'eau
- C. Remplissage de l'eau
- D. Régulateur de vapeur
- E. Bouton spray
- F. Décharge / auto-nettoyage
- G. Câble
- H. Lumière d'allumage / extinction
- I. Réservoir de l'eau transparent
- J. Poignée du thermostat

- K. Bouton de auto-nettoyage
- L. Niveau maximum de remplissage

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Lors de la première utilisation du fer à repasser, il se peut que vous remarquiez un léger dégagement de fumée et que vous entendiez des bruits provenant de l'expansion du plastique. Ce phénomène est tout à fait normal et s'arrête après un court laps de temps. Il est également recommandé de passer le fer sur un chiffon ordinaire avant la première utilisation.

PRÉPARATION

Détendez le linge à repasser en fonction des symboles internationaux figurant sur l'étiquette du vêtement ou, à défaut, en fonction du type de tissu.

SÉLECTION DE LA VAPEUR

- La quantité de vapeur est réglée par le bouton vapeur D.
- Tournez le bouton de vapeur sur une position entre le minimum et le maximum
- En fonction de la quantité de vapeur requise et de la température sélectionnée [FIG.5]

Attention : le fer à repasser émet de la vapeur en continu uniquement si vous le tenez horizontalement, vous pouvez arrêter la vapeur en continu en plaçant le fer à repasser en position verticale ou en déplaçant le bouton

vapeur sur "OFF". Comme indiqué sur le bouton vapeur D et dans le tableau initial, vous ne pouvez utiliser la vapeur qu'aux températures les plus élevées, si la température sélectionnée est trop basse, de l'eau peut couler dans la plaque.

SÉLECTION DE L'INJECTION DE VAPEUR LORS D'UN REPASSAGE VERTICAL

En appuyant sur la touche F, vous générez un puissant jet de vapeur capable de pénétrer dans les tissus et de défroisser les plis les plus difficiles et les plus tenaces. Attendez quelques secondes avant d'appuyer sur [FIG.4]. En appuyant à intervalles réguliers sur la touche vapeur, vous pouvez également repasser à la verticale (rideaux, vêtements suspendus, etc.) [FIG.6].

Attention : la fonction Vapeur ne peut être utilisée qu'à haute température, arrêtez l'émission lorsque le voyant H s'allume, et ne reprenez le repassage que lorsque le voyant s'est éteint.

REPASSAGE A SEC


Pour repasser sans vapeur, suivez les instructions de la section « repassage à la vapeur ». Laissez le sélecteur de vapeur D sur la position "OFF".

FONCTION VAPORISATION

S'assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir ; appuyer sur le bouton de pulvérisation E lentement (pour une pulvérisation dense) ou rapidement (pour une pulvérisation vaporisée) [FIG.2]

Attention : pour les tissus délicats, il est recommandé d'humidifier le tissu avant d'utiliser la fonction de vaporisation, ou de placer un linge humide dans le réservoir.

D'humidifier le tissu avant d'utiliser la fonction spray, ou de placer un linge humide entre le fer et le tissu, afin d'éviter les taches, ne pas utiliser le spray sur la sole ou le synthétique.

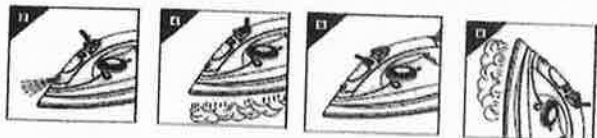

ETIQUETTE DU VÊTEMENT	TYPE DE TISSU	REGULATION DU THERMOSTAT
	SYNTHETIC	FAIBLE TEMPERATURE
	SOIE-LAINE	TEMPERATURE MOYENNE
	COTON-LINE	Haute TEMPERATURE
	TISSU A NE PAS REPASSER	



Commencez à repasser les vêtements nécessitant une température basse. Cela réduit les temps d'attente (le fer met moins de temps à chauffer qu'à refroidir) et élimine le risque de brûler le tissu.

REPASSER AVEC LE VAPEUR

- Remplir le réservoir
- Contrôler que la fiche ne soit pas branchée
- Tourner la poignée de la vapeur sur "ON" (Image 5)
- Ouvrir le couvercle du remplissage de l'eau C
- Soulever la pointe du fer pour permettre le passage de l'eau sans écoulements (image 1)
- Verser délicatement l'eau dans le réservoir faisant attention à ne pas surmonter le niveau maximum (300 ml) indiqué par le MAX sur le réservoir
- Fermer le couvercle du remplissage de l'eau C

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

- Placez le fer à repasser en position verticale.
- Branchez la fiche dans la prise de courant.
- Réglez le bouton de température I en fonction du symbole international figurant sur l'étiquette du vêtement [FIG.3]. Le voyant d'alimentation H indique que le fer est en train de chauffer. Attendez que le voyant s'éteigne avant de repasser.

Attention : Pendant le repassage, le voyant H s'allume par intervalles, indiquant que la température sélectionnée est maintenue. Si vous baissez la température sélectionnée après avoir repassé à une température élevée, ne commencez pas à repasser avant que le voyant ne s'allume à nouveau.

AUTOSTOP (arrêt automatique de sécurité)

Si le fer reste immobile pendant plus de 30 secondes, l'élément chauffant s'éteint automatiquement. Pour indiquer que le fer s'est éteint, le voyant d'arrêt automatique (vert) commence à clignoter et six signaux sonores se font entendre.

En position horizontale, cela se produit au bout de 30 secondes ; en position verticale, cela se produit au bout de 8 minutes.

Lorsque vous reprenez le fer, le témoin d'arrêt automatique s'éteint et le témoin d'alimentation s'allume, ce qui indique que le fer chauffe à nouveau.

Attendez que le témoin d'alimentation s'éteigne, puis vous pouvez reprendre le repassage.

AUTONETTOYAGE

La fonction d'auto-nettoyage nettoie l'intérieur de la plaque en éliminant les impuretés. Nous recommandons de l'utiliser tous les 10 à 15 jours :

- Remplir le réservoir jusqu'au niveau maximum Indiqué et régler le thermostat sur "ON". Réglez le bouton de température I sur la température la plus élevée et attendez que le voyant H (rouge) s'éteigne.
- Retirez la fiche de la prise de courant et tenez le fer à repasser horizontalement au-dessus de l'évier.
- Maintenez le bouton calc-clean J enfoncé jusqu'à ce que l'eau bouillante, la vapeur et les impuretés sortent [Image 7].
- Lorsque la semelle a refroidi, vous pouvez la nettoyer avec un chiffon humide.



NETTOYAGE

Attention : avant de procéder à un quelconque nettoyage du fer, assurez-vous que la fiche de l'appareil n'est pas branchée sur la prise de courant.

- Les éventuels dépôts, résidus d'amidon ou de tache laissés sur la plaque peuvent être enlevés à l'aide d'un chiffon humide ou d'un détergent liquide non abrasif
- Évitez de rayer la plaque avec de la laine d'acier ou des objets métalliques.
- Les parties en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide puis essuyées avec un chiffon sec.