


DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

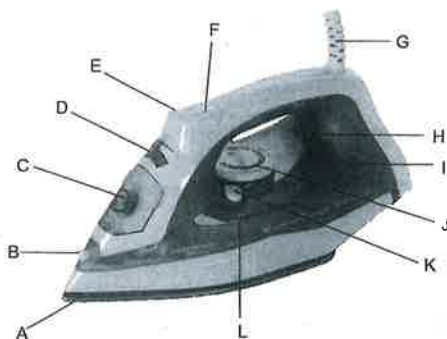

- A. Piastra con aperture per il vapore
- B. Becco getto d'acqua
- C. Rabbocco acqua
- D. Regolatore del vapore
- E. Bottone spray
- F. Scarico / auto-pulizia
- G. Cavo
- H. Luce di accensione/spengimento
- I. Serbatoio d'acqua trasparente
- J. Manopola del termostato

- K. Tasto di auto-pulitura
- L. Livello massimo di riempimento

ISTRUZIONI GENERALI

Quando si usa il ferro per la prima volta, si può riscontrare una lieve emissione di fumo o sentire qualche rumore causato dall'espansione della plastica; è un fenomeno normale che termina dopo breve tempo. Raccomandiamo di passare il ferro per la prima volta su un capo di poco valore.

PREPARAZIONE

Stirare gli indumenti rispettando le etichette presenti, o se non presenti, rispettare il tipo di tessuto:

SELEZIONARE IL VAPORE

La quantità di vapore è regolata dalla manopola vapore D.

- Ruotare la manopola del vapore in una posizione compresa tra il minimo e il massimo a seconda della quantità di vapore richiesta e della temperatura selezionata [FIG.5].

Attenzione: il ferro emette vapore in modo continuo solo se lo si tiene in posizione orizzontale; è possibile interrompere il vapore continuo mettendo il ferro in posizione verticale o spostando la manopola del vapore su "OFF". Come indicato sulla manopola del vapore D e nella tabella iniziale, è possibile utilizzare il vapore solo alle temperature più alte; se la temperatura selezionata è troppo bassa, l'acqua potrebbe gocciolare nella piastra.

SELEZIONARE IL GETTO DI VAPORE QUANDO IL FERRO È IN POSIZIONE VERTICALE

Premere il tasto del getto di vapore F per generare una potente uscita di vapore che può penetrare i tessuti. Attendere qualche secondo prima di premere ancora il tasto (fig. 4)

Premendo il tasto del getto di vapore ad intervalli, si possono stirare in posizione verticale i tessuti (tende, indumenti appesi, etc.)

Attenzione: il getto di vapore può essere usato solo a temperature elevate; sospendere l'emissione di vapore quando la luce H si accende, poi riprendere la stiratura dopo che la luce si è spenta.

STIRARE SENZA VAPORE

Per stirare senza vapore, seguire le istruzioni lasciando il selettore di vapore nella posizione "OFF".

FUNZIONE SPRAY

Accertarsi che ci sia acqua nel serbatoio, premere il tasto spray E lentamente (per uno spray denso) o velocemente (per uno spray vaporizzato) Fig. 2

Attenzione: per i tessuti delicati raccomandiamo di inumidirli prima di usare la funzione spray, oppure mettere un altro capo tra il ferro e il tessuto delicato. Per evitare decolorazioni, non usare la funzione spray su seta e tessuti sintetici.



GARMENT LABEL	FABRIC TYPE	THERMOSTAT REGULATION
	synthetic	Low temperature
	Silk-wool	medium temperature
	Cotton-linen	High temperature
	Fabric not to be ironed	



Iniziare a stirare partendo da una bassa temperatura.

Questo riduce il tempo di attesa (il ferro richiede meno tempo per scaldarsi che per raffreddarsi) ed elimina la possibilità di bruciare il tessuto

STIRATURA CON VAPORE

- Riempire il serbatoio
- Controllare che la spina non sia connessa alla presa
- Spostare la manopola del vapore a "OFF" (Fig. 5)
- Aprire lo sportellino del rabbocco C
- Sollevare la punta del ferro per permettere l'ingresso dell'acqua senza fuoriuscite (Fig. 1)
- Versare delicatamente l'acqua nel serbatoio facendo attenzione di non superare il livello massimo (circa 300ml) indicato dal riferimento MAX sul serbatoio
- Chiudere lo sportellino del rabbocco C

SELEZIONARE LA TEMPERATURA

- Mettere il ferro da stiro in posizione verticale
- Inserire la spina nella presa di corrente
- Regolare la manopola della temperatura I in base al simbolo internazionale riportato sull'etichetta dell'indumento [Fig.3]. La spia di accensione H indica che il ferro si sta riscaldando. Attendere che la spia si spenga prima di stirare.

Attenzione: Durante la stiratura, la spia H si accende a intervalli, indicando che la temperatura selezionata viene mantenuta, se si abbassa la temperatura selezionata dopo aver stirato a una temperatura elevata, non iniziare a stirare finché la spia non si accende nuovamente.

AUTO STOP (spegnimento automatico di sicurezza)

Se il ferro rimane fermo per più di 30 secondi, la funzione di riscaldamento si auto spegne. Per indicare che il ferro si sta spegnendo, la luce pilota (verde) inizierà a lampeggiare e si udiranno 6 segnali acustici

In posizione orizzontale questo succede dopo 30 secondi

In posizione orizzontale succede dopo 8 minuti

Quando si riprende in mano il ferro, la luce sparisce e si accende la luce pilota che indica che il ferro si sta scaldando ancora.

Attendere che la luce pilota si spenga prima di utilizzare il ferro.

AUTO-PULIZIA

L'opzione di auto-pulitura agisce dentro la piastra e rimuove le impurità. Raccomandiamo di usarla ogni 10-15 giorni.

Come fare:

- riempire il serbatoio al livello massimo indicato e girare la manopola su "OFF"
- Ruotare la manopola alla temperatura più calda e attendere che la luce H (rossa) si spenga
- Togliere la corrente e mettere il ferro in posizione orizzontale
- Tenere premuto il tasto J finché l'acqua, il vapore e le impurità non siano fuoriuscite (fig. 7)
- quando la piastra si è raffreddata, pulire la stessa con un panno



PULIZIA

Note: prima di pulire il ferro, accertarsi che non sia connesso alla corrente.

- Ogni residuo sulla piastra può essere tolto usando un panno o un liquido detergente non abrasivo
- Non usare sulla piastra prodotti metallici
- Le parti di plastica possono essere pulite con un panno umido poi asciugate con un panno asciutto