



MANUALE D'USO

MBS-1800N



Grazie per aver acquistato la nostra macchina, si prega di leggere il manuale prima dell' uso.

Manuale di istruzioni MBS-1800N

1. Introduzione

1.1 Parti della macchina





Manuale di istruzioni MBS-1800N



Manuale di istruzioni MBS-1800N

1. 2 Tastiera

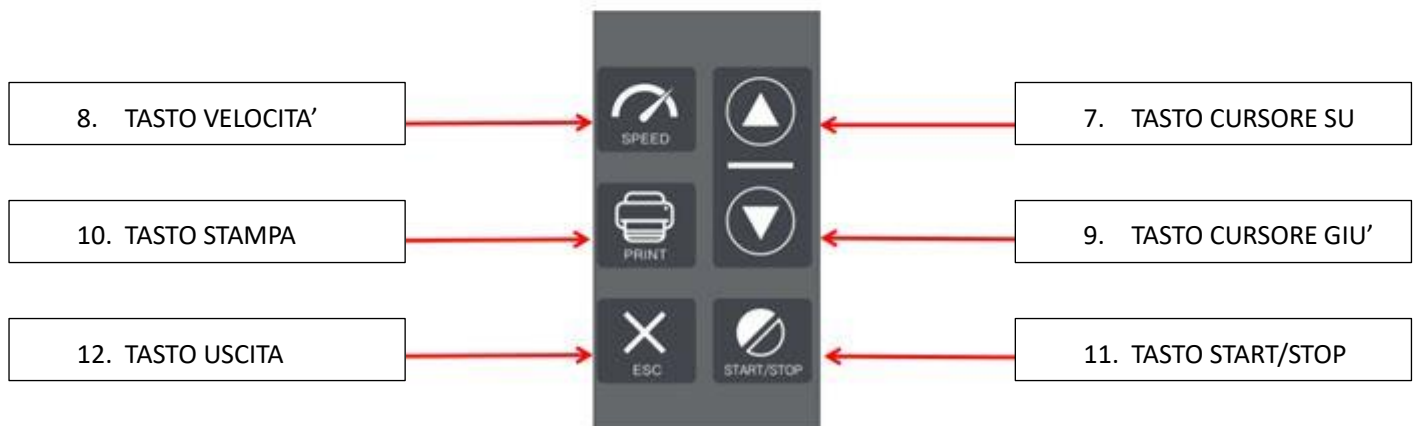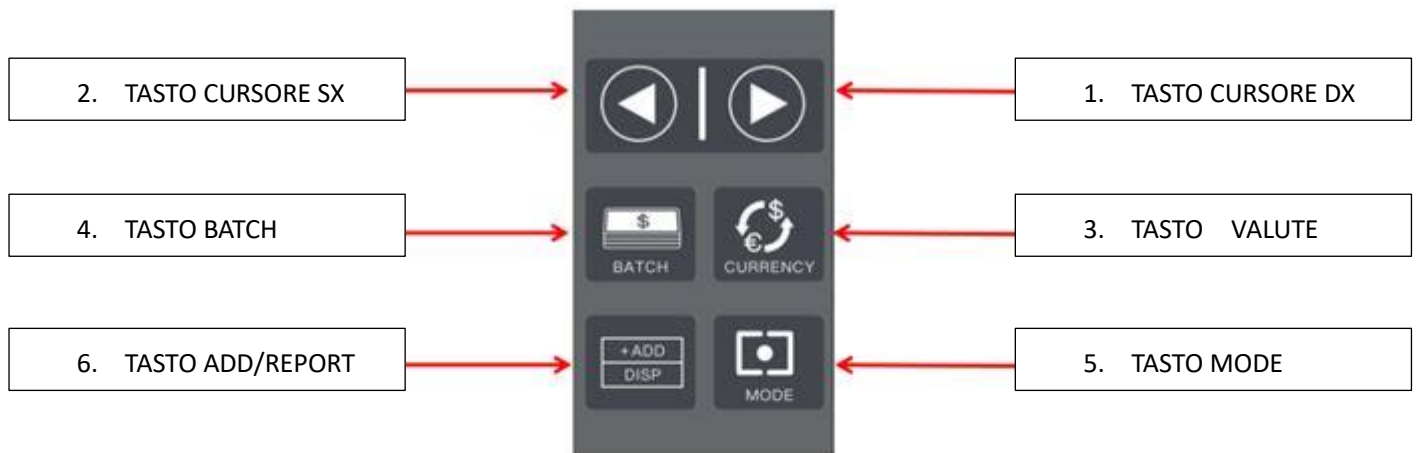

Manuale di istruzioni MBS-1800N

1. 3 Specifiche delle funzioni dei tasti

1. **TASTO CURSORE SX** : Serve a spostarsi nel menu verso sx
2. **TASTO CURSORE DX** : Tasto con doppia funzione :
 - a) Serve a spostarsi nel menu verso dx;
 - b) attiva/disattiva la funzione della lettura dei seriali delle banconote (quando è attiva appare sul display la scritta SN);
3. **TASTO BATCH** : Attiva/Disattiva la funzione BATCH (nel caso si voglia che il conteggi si fermi ad un certo numero di banconote. Quando è attivo, attraverso i tasti cursori sx/dx aumenta/diminuisce il numero selezionati di 10 pz per volta; attraverso i tasti cursori su/giù aumenta/diminuisce il numero di 1 unità per volta.
4. **TASTO VALUTE** : Funzione attivabile solo nel caso in cui la macchina accetta altre valute (non presente sulla MBS-07C)
5. **TASTO ADD/REPORT** : Tasto con doppia funzione.
 - a) Con una lunga pressione si attiva/disattiva la funzione addizionale. Se attivata, sul display appare la scritta ADD; in questo caso, ogni volta inseriamo una mazzetta di banconote, i conteggi vengono sommati automaticamente.
 - b) La seconda funzione (**REPORT**) permette di visualizzare i report del conteggio e, premendo ulteriormente, il numero seriale delle banconote (**vedi tasto 2.**)
6. **TASTO MODE** : Permette di selezionare la modalità di conteggio desiderata:
 - a. **MISTO** : Tagli misti (le banconote possono essere caricate con tagli differenti)
 - b. **CNT** : Conteggio tagli singoli (la macchina conteggia solo il numero dei pezzi)
 - c. **SINGOLA** : Conteggio tagli dello stesso valore con segnalazione dell' intruso (la macchina conteggia solo il numero dei pezzi segnalando una banconota di taglio inferiore alla mazzetta)
7. **TASTO SPEED** : Consente di selezionare la velocità di conteggio desiderata (800-1000 pz/minuto)
8. **TASTO CURSORE SU** : Tasto con doppia funzione:
 - a. Consente di scegliere l' avviamento del conteggio in modalità automatica (sul display apparirà la scritta "**Auto**") oppure in modalità manuale (sul display apparirà la scritta "**Manual**";
 - b. Serve a spostarsi nel menu verso su;
9. **TASTO PRINT** : Si utilizza per stampare i report dei conteggi attraverso la thermal printer (**OPTIONAL**);
10. **TASTO CURSORE GIU'** : Tasto con doppia funzione:
 - a. Consente di entrare nel menu della macchina ed, in maniera molto intuitiva, è possibile, ad esempio, cambiare la data e l' orario;
 - b. Serve a spostarsi nel menu verso giù;
11. **TASTO USCITA** : Azzera il display ed esce dal menu;
12. **TASTO START/STOP** : Fa partire il conteggio in modalità manuale e conferma le operazioni del menu.

Manuale di istruzioni MBS-1800N

2.1 Risoluzione dei problemi

A.Hopper Sensor Error (Polvere sul sensore o danneggiamento dello stesso).

B.Stacker Sensor Error (Polvere sul sensore o danneggiamento dello stesso.)

C.Main Sensor Error (Problema al motore o danneggiamento al sensore principale.)

2.2 Altri errori

Codice di errore	Causa
E1	Banconota sospetta di falso UV error
E2	Errore banconota doppia
E3	Banconota inceppata
E4	Banconota corta o tagliata/piegata
E10	Sensore CIS assente
E11	Errore valore
E12	Errore valore banconota
E13	Errore fronte banconota
E14	Errore dimensioni banconota
E15	Errore del verso della banconota
E20	Banconota sospetta di falso MT
E21	Banconota sospetta di falso MG1
E22	Banconota sospetta di falso MG2
E23	Banconota sospetta di falso MG3
E24	Banconota sospetta di falso MG4
E30	Banconota sospetta di falso Errore IR area 1
E31	Banconota sospetta di falso Errore IR area 2
E32	Banconota sospetta di falso Errore IR area 3
E33	Banconota sospetta di falso Errore IR area 4
E34	Banconota sospetta di falso Errore IR area 5
E35	Banconota sospetta di falso Errore IR area 6
E36	Banconota sospetta di falso Errore IR area 7
E37	Banconota sospetta di falso Errore IR area 8 r
E38	Banconota sospetta di falso Errore IR reflect area 1
E39	Banconota sospetta di falso Errore IR reflect area 2

Manuale di istruzioni MBS-1800N

E40	Banconota sospetta di falso IR reflect area 3
E41	Banconota sospetta di falso IR reflect area 4
E42	Banconota sospetta di falso IR reflect area 5
E43	Banconota sospetta di falso IR reflect area 6
E44	Banconota sospetta di falso IR reflect area 7
E45	Banconota sospetta di falso IR reflect area 8



MBS srl

Via Cosenza, 5 81030 Succivo (CE) Tel. +39.0818348051

Email: info@mbs-srl.com web site: www.mbs-srl.com