


EMULATORE PERIFERICHE CCTalk

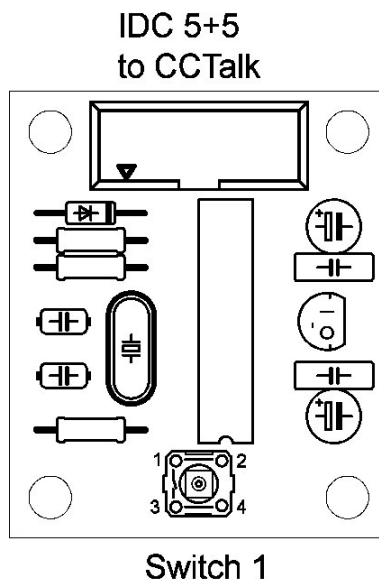

L'EMULATORE CCTalk ,nella sua dotazione standard,emula 3 periferiche

Gettoniera = Comestero RM5

Hopper 1 = Azkoyen RODE U

Hopper 2 = Azkoyen RODE U

Tutte le periferiche rispondono ai comandi standard e avanzati.

Gli hopper presenti sono in grado di gestire i pagamenti.

Con il pulsante sull' EMULATORE CCTalk è inoltre possibile simulare l'accredito di €1,00.

CABLAGGIO

A macchina spenta scollegare tutte le periferiche presenti.

Collegare l'EMULATORE CCTalk tramite cavetto FLAT intestato IDC 5+5, riavviare la macchina.

Fare riconoscere le periferiche alla macchina ,dove necessario, l'EMULATORE CCTalk è pronto per funzionare.

Attenzione! :

Togliere sempre l'alimentazione prima di collegare/scollegare le periferiche.