
INSTALLAZIONE, USO, MANUTENZIONE

Solista

Espresso

IT

Italiano



Doc. No. H 3615IT 00
EDITION 1 05 - 2010

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
ad unico socio

Sede legale: Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG) Italia

Telefono +39 035 606111
Fax +39 035 606463
www.nwglobalvending.com

Cap. Soc. € 41.138.297,00 i.v.
Reg. Impr. BG, Cod. Fisc. e P. IVA: 05035600963
Reg. Produttori A.E.E.: IT08020000001054

Valbrembo, 01/11/2014

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**



Italiano Si dichiara che la macchina, descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle Direttive Europee elencate a lato e successive modifiche ed integrazioni.

English The machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the European directives listed at side and further amendments and integrations

Français La machine décrite sur la plaquette d'identification est conforme aux dispositions légales des directives européennes énoncées ci-contre et modifications et intégrations successives

Deutsch Das auf dem Typenschild beschriebene Gerät entspricht den rechts aufgeführten gesetzlichen Europäischen Richtlinien, sowie anschließenden Änderungen und Ergänzungen

Español Se declara que la máquina, descrita en la etiqueta de identificación, cumple con las disposiciones legislativas de las Directrices Europeas listadas al margen y de sus sucesivas modificaciones e integraciones

Português Declara-se que a máquina, descrita na placa de identificação está conforme as disposições legislativas das Diretrizes Europeias elencadas aqui ao lado e sucessivas modificações e integrações

Nederlands De machine beschreven op het identificatieplaatje is conform de wetsbepalingen van de Europese Richtlijnen die hiernaast vermeld worden en latere amendementen en aanvullingen

Italiano Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella UE sono:

English The harmonised standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been applied are:

Français Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) qui ont été appliquées conformément aux règles de la bonne pratique en matière de sécurité en vigueur dans l'UE sont :

Deutsch Die harmonisierten Standards oder technischen Spezifikationen (Bestimmungen), die den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden Sicherheitsnormen entsprechen, sind:

Español Las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designaciones) que han sido aplicadas de acuerdo con las reglas de la buena práctica en materia de seguridad vigentes en la UE son:

Português As normas harmonizadas ou as especificações técnicas (designações) que foram aplicadas de acordo com boas regras de engenharia em matéria de segurança em vigor na UE são:

Nederlands De geharmoniseerde normen of technische specificaties (aanwijzingen) die toegepast werden volgens de in de EU van kracht zijnde eisen van goed vakmanschap inzake veiligheid zijn de volgende:

**Targhetta di identificazione
Identification label**

Direttive europee European directives	Sostituita da Repealed by
2006/42/EC	
73/23/EC + 93/68/CE	2006/95/CE
89/336/EC + 92/31/CE + 93/68/CE	2004/108/EC
90/128/EC	2002/72/CE+ 2008/39/CE
80/590/EEC and 89/109/EEC	EC 1935/2004
EC 10/2011	
2002/95/EC	2011/65/EC
2002/96/CE	2012/19/UE

Norme armonizzate / Specifiche tecniche Harmonised standards / Technical specifications
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006+ A13:2008
EN 60335-2-75:2004 + A1:2005 + A11:2006 + A2:2008 + A12:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008
EN 61000-4-4: 2004
EN 61000-4-5: 2006
EN 61000-4-6: 2009
EN 61000-4-11: 2004

Il fascicolo tecnico è costituito presso:

The technical file is compiled at:

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

ANDREA ZOCCHI

C.E.O

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità alle Direttive e Norme Europee, prevista dalla vigente legislazione, è riportata sulla prima pagina di questo manuale il quale costituisce parte integrante dell'apparecchio.

CE In quella pagina si dichiara che la macchina, descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle Direttive Europee e successive modifiche ed integrazioni ed alle norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in vigore nella UE ed elencate sulla stessa pagina.

Avvertenze

PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione e le successive operazioni di manutenzione, devono essere effettuate da personale specializzato ed addestrato all'uso dell'apparecchio, secondo le norme in vigore.

L'apparecchio viene venduto privo di sistema di pagamento. Pertanto la responsabilità di danni all'apparecchio stesso o a cose e persone derivanti da errata installazione del sistema di pagamento saranno solo ed esclusivamente di chi ne ha eseguito l'installazione.

L'integrità dell'apparecchio e la rispondenza alle norme degli impianti relativi andrà verificata, almeno una volta l'anno da personale specializzato.

I materiali di imballaggio andranno smaltiti rispettando l'ambiente

Importante!

L'apparecchio è dotato di un sistema di lavaggio automatico dei mixer con il relativo circuito idraulico e del gruppo infusore.,

Se l'utilizzo dell'apparecchio è soggetto a pause di utilizzo (week ends ecc.) anche superiori ai due giorni, è buona norma abilitare (per esempio prima dell'inizio dell'utilizzo del DA) le funzioni di lavaggio automatico.

PER L'UTILIZZO

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali sotto la sorveglianza delle persone responsabili per la loro sicurezza o previo specifico addestramento all'utilizzo della macchina. Il gioco con l'apparecchio da parte dei bambini deve essere prevenuto da chi è tenuto alla loro sorveglianza.

PER L'AMBIENTE

Alcuni accorgimenti aiuteranno a rispettare l'ambiente:

- per la pulizia dell'apparecchio utilizzare prodotti biodegradabili;
- smaltire in modo appropriato tutte le confezioni dei prodotti utilizzati per il caricamento e la pulizia dell'apparecchio;
- lo spegnimento dell'apparecchiatura durante le inattività consentirà un notevole risparmio energetico.

PER LO SMALTIMENTO



Il simbolo indica che l'apparecchio non può essere smaltito come rifiuto comune, ma deve essere smaltito secondo quanto stabilito dalla direttiva europea 2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) e dalle legislazioni nazionali derivanti, per prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana. La raccolta differenziata dell'apparecchio giunto a fine vita è organizzata e gestita dal produttore.

Per il corretto smaltimento dell'apparecchio, contattate il punto vendita presso cui avete acquistato l'apparecchio oppure il nostro servizio post vendita.

Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Attenzione!

Se l'apparecchio è dotato di sistema refrigerante, nell'unità refrigerante è contenuto gas fluorurato HFC-R134a ad effetto serra, disciplinato dal protocollo di Kyoto, il cui potenziale di riscaldamento globale è pari a 1300.



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner

CISQ/IMQ-CSQ

hereby certify that the organization

N&W GLOBAL VENDING SPA

VIA ROMA 24 - 24030 VALBREMBO (BG)

VIA DEL CHIOSO 13 - 24030 MOZZO (BG)

for the following field of activities

Design and manufacturing of electronical and electromechanical vending machines

Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements

has implemented and maintains a

Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

Issued on: 2009 - 05 - 25

Registration Number:

IT - 12979



René Wasmer

President of IQNET



Gianrenzo Prati

President of CISQ

IQNet partners*:

AENOR Spain AFAQ AFNOR France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China
CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland QMI Canada
Quality Austria Austria RR Russia SAI Global Australia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFAQ AFNOR, AIB-Vinçotte International, CISQ, DQS, NSAI Inc., QMI and SAI Global

*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IMQ-CSQ
hereby certify that the organization

N&W GLOBAL VENDING SPA

VIA ROMA 24 - 24030 VALBREMBO (BG)
VIA DEL CHIOSO 13 - 24030 MOZZO (BG)
VIA GRAZIA DELEDDA 18/20 - 24030 MAPELLO (BG)

for the following field of activities

Design, production and sales of vending machine

has implemented and maintains a

Environmental Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2004

Issued on: 2011 - 06 - 27

Expiry date: 2013 - 05 - 14

Registration Number:

IT - 8753



Michael Drechsel

President of IQNET



Gianrenzo Prati

President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela HKQAA Hong Kong China ICONTEC Colombia IMNC Mexico
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland
SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Italiano

SOMMARIO

	PAGINA		PAGINA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ		PROGRAMMAZIONE	23
AVVERTENZA		FUNZIONAMENTO IN NORMALE UTENZA	24
PREMESSA	2	NAVIGAZIONE	25
IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO	2	MENÙ DEL CARICATORE	26
IN CASO DI GUASTO	2	MENU DEL TECNICO	28
TRASPORTO E STOCCAGGIO	2	MANUTENZIONE	47
POSIZIONAMENTO DISTRIBUTORE	3	PREMESSA GENERALE	47
CARATTERISTICHE TECNICHE	3	MANUTENZIONE GRUPPO ESPRESSO	47
SERRATURA A COMBINAZIONE VARIABILE	5	OPERAZIONI PERIODICHE	49
PULIZIA E CARICAMENTO	6	SANITIZZAZIONE	49
INTERRUTTORE PORTA	6	DISTRIBUTORE BICCHIERI	50
PULIZIA E DISINFEZIONE	6	CONTENITORI PRODOTTI	51
COMANDI E INFORMAZIONI	7	MANUTENZIONE CALDAIA	51
CARICAMENTO	7	FUNZIONE SCHEDE	52
PULIZIA	9	APPENDICE	56
ACCENSIONE	13	NAVIGAZIONE MENU	
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	13	SCHEMA ELETTRICO	
INSTALLAZIONE	14	CIRCUITO IDRAULICO	
INTERRUTTORE PORTA	14		
ASSEMBLAGGIO	14		
ALIMENTAZIONE IDRICA	16		
COLLEGAMENTO ELETTRICO	17		
FUNZIONAMENTO	19		
GRUPPO ESPRESSO	20		
MACINADOSATORE	21		
EROGAZIONE SOLUBILI	22		

Premessa

La documentazione tecnica di corredo costituisce parte integrante dell'apparecchiatura e deve quindi accompagnare ogni spostamento o trasferimento di proprietà dell'apparecchiatura stessa per consentire ulteriori consultazioni dei vari operatori.

Prima di procedere all'installazione ed all'uso dell'apparecchio è necessario leggere scrupolosamente e comprendere il contenuto della documentazione di corredo in quanto fornisce importanti informazioni relative alla sicurezza di installazione, alle norme di utilizzo ed alle operazioni di manutenzione.

Il manuale è articolato in tre capitoli.

Il **primo capitolo** descrive le operazioni di caricamento e di pulizia ordinaria da effettuare in zone dell'apparecchio accessibili con il solo utilizzo della chiave di apertura porta, senza l'uso di altri utensili.

Il **secondo capitolo** contiene le istruzioni relative ad una corretta installazione e le informazioni necessarie ad utilizzare al meglio le prestazioni dell'apparecchio.

Il **terzo capitolo** descrive le operazioni di manutenzione che comportano l'utilizzo di utensili per l'accesso a zone potenzialmente pericolose.

Le operazioni descritte nel secondo e terzo capitolo devono essere eseguite solo da personale con conoscenza specifica del funzionamento dell'apparecchio sia dal punto di vista della sicurezza elettrica che delle norme igieniche.

IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO E DELLE CARATTERISTICHE

Ogni apparecchio è identificato da uno specifico numero di matricola, rilevabile dalla targhetta caratteristiche, posta all'interno sul fianco destro.

La targhetta è l'unica riconosciuta dal costruttore come identificazione dell'apparecchio e riporta tutti i dati che consentono al costruttore di fornire, con velocità e sicurezza, informazioni tecniche di qualsiasi tipo e facilitare la gestione dei ricambi.

IN CASO DI GUASTO

Nella maggior parte dei casi, gli eventuali inconvenienti tecnici sono risolvibili con piccoli interventi; suggeriamo perciò di leggere attentamente il presente manuale, prima di contattare il costruttore.

Nel caso di anomalie o cattivo funzionamento non risolvibili rivolgersi a:

N&W GLOBAL VENDING S. p. A.

Via Roma 24

24030 Valbrembo

Italy - Tel. +39 035606111

TRASPORTO E STOCCAGGIO

Per non provocare danni all'apparecchio, le manovre di carico e scarico sono da effettuare con particolare cura. E' possibile sollevare l'apparecchio, con carrello elevatore, a motore o manuale, posizionando le pale nella parte sottostante dello stesso e dal lato indicato chiaramente dal simbolo posto sull'imballo di cartone.

Va, invece, evitato di:

- Rovesciare il distributore;
- Trascinare il distributore con funi od altro;
- Sollevare il distributore con prese laterali;
- Sollevare il distributore con imbracature o funi
- Scuotere il distributore e/o l'imballo.


Per lo stoccaggio è necessario che l'ambiente sia asciutto e con temperature comprese tra 0 e 40 °C.

Con l'imballo originale è possibile, se necessario, sovrapporre 2 apparecchi

E' importante e mantenere la posizione verticale indicate dalle frecce sull'imballo.

Fig. 1

- 1- Codice prodotto
- 2- Tipo
- 3- Modello
- 4- Tensione di lavoro
- 5- Potenza assorbita
- 6- Dati caldaie
- 7- N° di serie
- 8- Frequenza
- 9- Corrente
- 10- Caratteristiche rete idrica

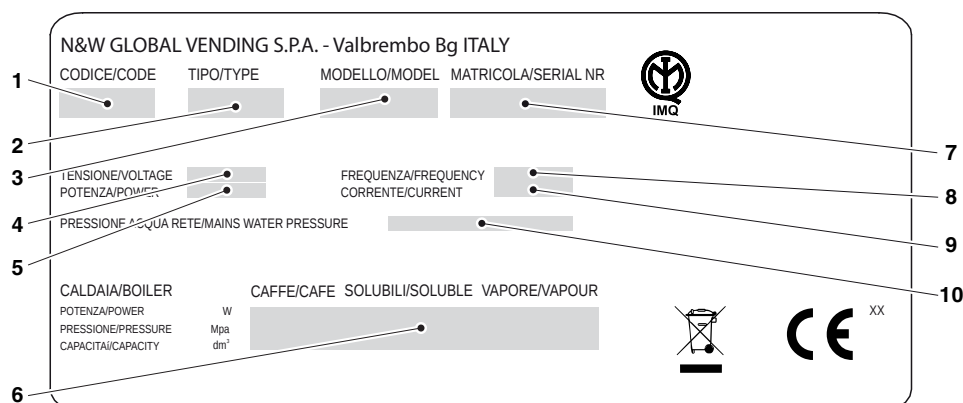

POSIZIONAMENTO DISTRIBUTORE

L'apparecchio non è idoneo per installazioni all'esterno, va installato in locali asciutti, con temperature comprese tra i 2° C ed i 32° C e non può essere installato in ambienti dove vengano utilizzati getti d'acqua per la pulizia (es.: grandi cucine ecc).

L'apparecchio deve essere collocato vicino ad una parete ed in modo che lo schienale abbia una distanza minima di 4 cm. dalla stessa per permettere la regolare ventilazione. In nessun caso deve essere coperto con panni o simili.

L'apparecchio deve essere posizionato in modo che l'inclinazione massima non superi i 2°.

Eventualmente livellarlo utilizzando gli appositi piedini regolabili forniti di corredo.

Importante!!

L'accesso in caso di manutenzione straordinaria e/o riparazione avviene dal lato posteriore.

Va perciò prevista la possibilità di ruotare su se stesso l'apparecchio per poter smontare lo schienale.

Posizionamento su mobiletto

L'apparecchio può essere posizionato su tavolo od altro idoneo supporto (altezza suggerita mm. 800).

E' consigliabile utilizzare dove possibile l'apposito mobiletto dove si possono alloggiare, la bacinella scarichi, il kit di autoalimentazione idrica e, in caso di acqua molto dura, il decalcificatore.

Abbinamento con MiniSnakky

L'apparecchio può essere utilizzato anche in batteria essendo in grado di gestire la funzione "master/slave". Con l'applicazione della tastiera numerica di corredo all'apparecchio slave, è possibile pilotare anche le selezioni dell'apparecchio MiniSnakky.

Se si intende utilizzare il modulo posteriore di autoalimentazione idrica, va prevista una distanza minima di 450 mm. sul lato di apertura del modulo stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza	mm	650
Altezza con contenitore caffè	mm	750
Ingombro a cielo alzato	mm	1000
Larghezza	mm	410
Profondità	mm	564
Ingombro a porta aperta	mm	855
Peso	Kg	42
Tensione di alimentazione	V~	230-240
Frequenza di alimentazione	Hz	50
Potenza installata	W	1400-1500

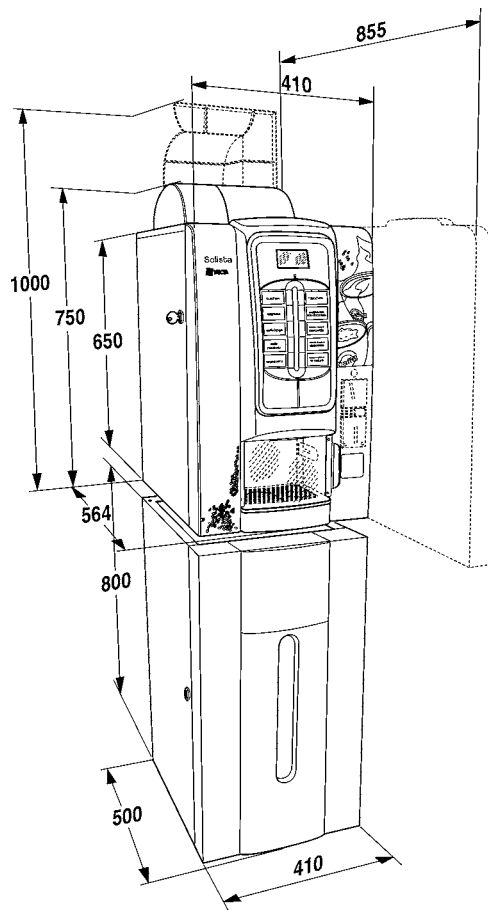


Fig. 2

DISTRIBUTORE BICCHIERI

Per diametro del bordo superiore di 70-7+1 mm. con autonomia di 200 bicchieri e 180 palette circa.

SISTEMA DI PAGAMENTO

L'apparecchio è fornito con predisposizione elettrica per sistemi con protocollo Executive, BDV, MDB e per il montaggio di validatori a 24 Vdc.

Oltre all'alloggiamento per la gettoniera è previsto lo spazio per il montaggio (optional) dei più diffusi sistemi di pagamento.

PREZZI DI VENDITA

Per ogni selezione è possibile impostare un prezzo diverso programmabile; La taratura standard prevede il prezzo di vendita uguale per tutte le selezioni.

CASSA MONETE

In plastica. Coperchio e serratura disponibili come accessori.

ALIMENTAZIONE IDRICA

Alimentazione da rete idrica con pressione d'acqua compresa tra 0.05 e 0.85 Mpa (0.5 e 8.5 Bar).

Il software dell'apparecchio è predisposto per gestire l'alimentazione idrica da un serbatoio interno (kit optional applicabile nel mobiletto di servizio).

REGOLAZIONI POSSIBILI

Espresso: granulometria; dose caffè, ed acqua volumetriche
Instant: dosi caffè, solubili ed acqua a tempo.
Temperatura: Regolabile via software.

CONSENSI

- Presenza bicchieri
- Presenza acqua
- Presenza caffè
- Posizione gruppo caffè
- Vuoto rifiuti liquidi
- Temperatura di funzionamento raggiunta

SICUREZZE

- interruttore porta
- termostato sicurezza caldaia a riarmo manuale
- inceppamento galleggiante air-break
- elettrovalvola antiallagamento
- galleggiante pieno fondi liquidi
- controllo corto circuito/interruzione sonde caldaie
- protezione a tempo di:
 - Pompa
 - Motoriduttore gruppo caffè
 - Erogazione caffè
 - Macinino
 - Motore scambio colonna
- protezione termica di:
 - Motodosatori
 - Motoriduttore gruppo caffè
 - Elettromagnete sgancio caffè
 - Pompa
 - Motofrullatori
 - Motore macinino
- protezione con fusibile
 - Trasformatore alimentazione scheda e gettoniera (Primario e secondario)

CAPACITÀ CONTENITORI

L'apparecchio può essere equipaggiato con diverse combinazioni di contenitori di diverso tipo per distribuire diversi tipi di prodotto.

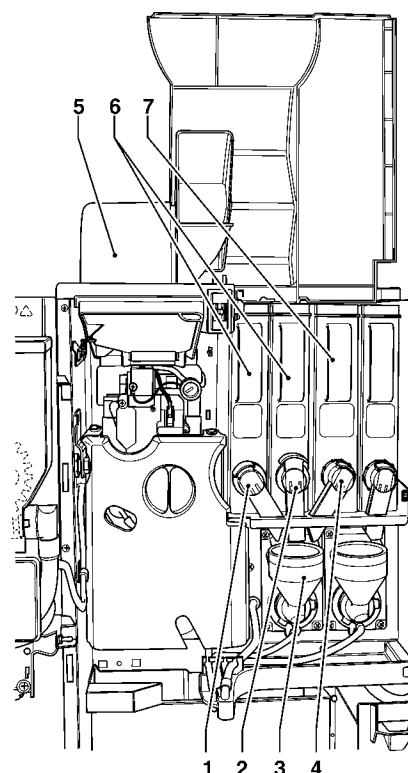


Fig. 3

- 1- Bocchetta destra
- 2- Bocchetta centrale
- 3- Mixer
- 4- Bocchetta sinistra
- 5- Contenitore caffè in grani
- 6- Contenitore 1 l
- 7- Contenitore 2 l

Il contenitore per caffè in grani ha una capacità di circa 1.2 Kg.

Per i prodotti solubili, a seconda dei modelli, possono essere montati contenitori con capacità da 1.0 o 2.0 l. La quantità indicativa di prodotto è riassunta dalla seguente tabella

Dimensione contenitore	1.0 l	2.0 l
Caffè solubile Kg	0.3	0.55
Cioccolata Kg	0.85	1.5
Latte Kg	0.37	1.5
Tè al limone Kg	1.1	1.65

La quantità effettiva può scostarsi da quanto indicato dipendentemente dal peso specifico dei vari prodotti.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Il consumo di energia elettrica dell'apparecchio dipende da molti fattori quali la temperatura e la ventilazione dell'ambiente dove l'apparecchio stesso è posizionato, la temperatura dell'acqua in entrata, la temperatura in caldaia ecc.

Effettuando la misura con una temperatura ambiente di 22 °C si sono rilevati i seguenti consumi di energia:

Raggiungimento temperatura 32,9 Wh

24h di stand by: 1.110,0 Wh

Il consumo di energia calcolato sui dati medi sopra riportati è da ritenersi puramente indicativo.

ACCESSORI

Sull'apparecchio è possibile montare una vasta gamma di accessori per variare le prestazioni:

I kit di montaggio sono corredati da istruzioni di montaggio e collaudo che vanno scrupolosamente seguite per mantenere la sicurezza dell'apparecchio.

Il montaggio e le successive operazioni di collaudo, devono essere effettuate da personale qualificato, con conoscenza specifica del funzionamento dell'apparecchio sia dal punto di vista della sicurezza elettrica che delle norme igieniche.

SERRATURA A COMBINAZIONE VARIABILE

Alcuni modelli sono forniti con una serratura a combinazione variabile.

La serratura è corredata da una chiave di color argento, con la combinazione standard, da utilizzare per il normale uso di apertura e chiusura.

E' possibile personalizzare le serrature utilizzando un kit, disponibile come accessorio, che consente di cambiare la combinazione della serratura.

Il kit è composto da una chiave di cambio (nera) della combinazione standard e da chiavi di cambio (oro) e d'uso (argento) della nuova combinazione.

Confezioni di chiavi di cambio e d'uso con altre combinazioni possono essere fornite a richiesta.

Inoltre, ulteriori confezioni di chiavi d'uso (argento) possono essere richieste specificando la combinazione stampigliata sulle chiavi stesse.

Normalmente va utilizzata solo la chiave d'uso (argento), mentre le chiavi di cambio combinazione (oro) potranno essere conservate come chiavi di scorta.

Evitare di utilizzare per la normale apertura la chiave di cambio poiché questo può danneggiare la serratura.

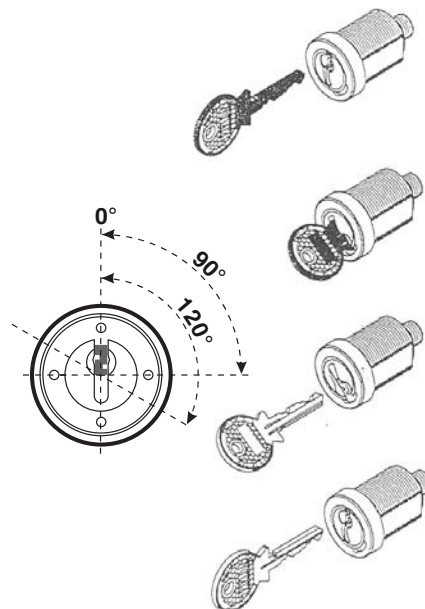


Fig. 4

Per cambiare la combinazione:

- Aprire la porta dell'apparecchio per evitare di dover forzare la rotazione;
- Lubrificare leggermente con uno spray l'interno della serratura;
- Inserire la chiave di cambio (nera) attuale e ruotarla fino alla posizione di cambio (tacca di riferimento a 120°);
- Estrarre la chiave di cambio attuale ed inserire la chiave di cambio (oro) con la nuova combinazione;
- Ruotare fino alla posizione di chiusura (0°) ed estrarre la chiave di cambio.

La serratura ha ora assunto la nuova combinazione.

Le chiavi della vecchia combinazione non sono più utilizzabili per la nuova combinazione.

Capitolo 1 Pulizia e caricamento

L'apparecchio non è idoneo per installazioni all'esterno, va installato in locali asciutti, con temperature comprese tra i 2° ed i 32° C e non può essere installato in ambienti dove vengano utilizzati getti d'acqua per la pulizia (es. grandi cucine ecc).

INTERRUTTORE PORTA

Aprendo la porta, un apposito interruttore toglie tensione all'impianto elettrico dell'apparecchiatura per consentire le operazioni, descritte qui di seguito, di caricamento e di pulizia ordinaria in piena sicurezza.

Tutte le operazioni che richiedono l'apparecchio in tensione con porta aperta devono essere eseguite ESCLUSIVAMENTE da personale qualificato ed informato dei rischi specifici che tale condizione comporta.

PULIZIA E DISINFEZIONE

In base alle norme vigenti in campo sanitario e di sicurezza l'operatore di un distributore automatico è responsabile dell'igiene dei materiali a contatto con alimenti; deve quindi mantenere l'apparecchio in modo da prevenire la formazione di batteri.

All'installazione è necessario provvedere alla completa sanitizzazione dei circuiti idraulici e delle parti a contatto con gli alimenti per eliminare eventuali batteri formati durante lo stoccaggio.

E' buona norma utilizzare prodotti sanitizzanti anche per la pulizia delle superfici non direttamente a contatto con gli alimenti. Alcune parti dell'apparecchio possono essere danneggiate da detergenti aggressivi.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati dall'inosservanza di quanto sopra o dall'uso di agenti chimici aggressivi o tossici.

Spegnere sempre l'apparecchio prima di procedere ad operazioni di manutenzione che richiedano lo smontaggio di componenti.

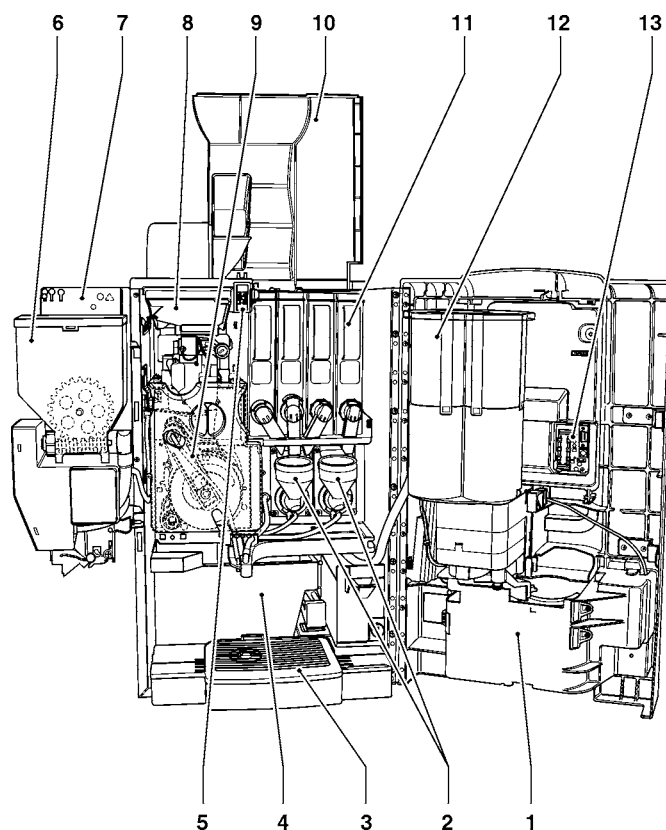


Fig. 5

- 1- Vano erogazione
- 2- Mixer
- 3- Bacinella fondi liquidi
- 4- Bacinella fondi solidi
- 5- Interruttore porta
- 6- Contenitore zucchero
- 7- Incolonnatore palette
- 8- Contenitore caffè in grani
- 9- Gruppo infusore
- 10- Pannello superiore
- 11- Contenitori polveri solubili
- 12- Incolonnatore bicchieri
- 13- Pulsanti di servizio

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE IN CONTENITORI APERTI (es. Bicchieri di plastica, tazze in ceramica, caraffe)

I distributori di bevande in contenitori aperti sono da adibirsi esclusivamente alla vendita e distribuzione di bevande alimentari ottenute per:

- Infusione di prodotti quali il caffè ed il tè;
- Ricostituzione di preparati solubili o liofilizzati;

Questi prodotti devono essere dichiarati dal fabbricante "adatti alla distribuzione automatica" in contenitori aperti.

I prodotti erogati sono da consumarsi immediatamente. In nessun caso vanno conservati e/o confezionati per un successivo consumo.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi potenzialmente pericoloso.

COMANDI E INFORMAZIONI

Sul lato esterno della porta (vedi fig. 6) sono posizionati i comandi e le informazioni destinati all'utente.

Le targhette con il menu e le istruzioni sono fornite con il corredo dell'apparecchio e dovranno essere inserite all'installazione.

All'interno dell'apparecchio, sul lato destro del vano gettoniera sono posti il pulsante di Programmazione che dà accesso alle funzioni dell'apparecchio ed i pulsanti di servizio.

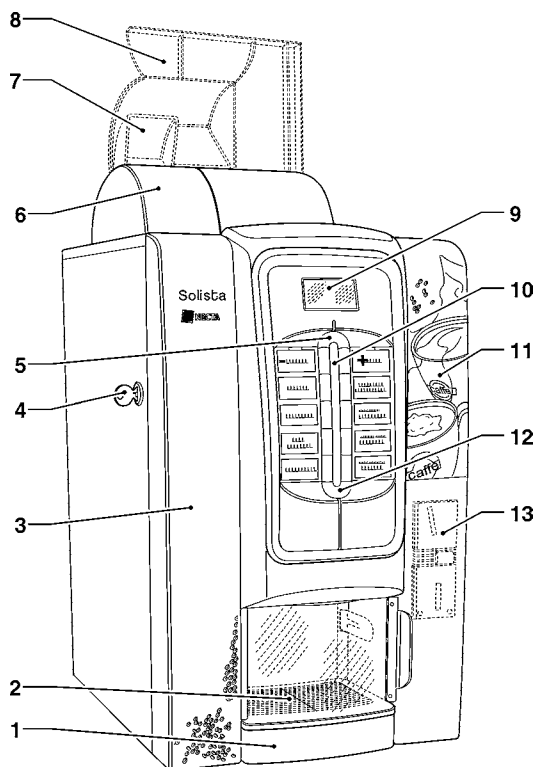


Fig. 6

- 1- Bacinella fondi liquidi
- 2- Vano erogazione (sportello optional)
- 3- Fascia personalizzabile
- 4- Serratura porta
- 5- Guida luce superiore
- 6- Contenitore caffè in grani
- 7- Coperchio contenitore caffè
- 8- Pannello superiore apribile
- 9- Display
- 10- Menu selezioni
- 11- Fascia personalizzabile
- 12- Guida luce inferiore
- 13- Predisposizione sistemi di pagamento o targhetta istruzioni

RUMOROSITÀ

Il livello di pressione acustica continuo, equivalente, ponderato, è inferiore a 70 dB.

CARICAMENTO

BICCHIERI

Per caricare i bicchieri operare come segue:

- aprire la porta;
- sollevare leggermente il distributore bicchieri e reclinarlo (vedi fig. 7);
- evitare di ruotare le colonne durante le operazioni di caricamento;
- **caricare i bicchieri nelle colonne avendo cura di non superare l'altezza;**

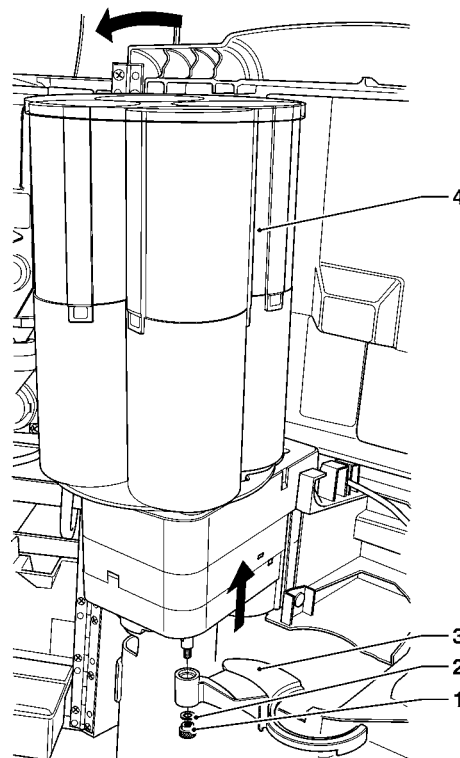


Fig. 7

- 1- Godrone di fissaggio
- 2- Rosetta distanziatrice
- 3- Braccio traslatore bicchiere
- 4- Contenitore bicchieri

- riagganciare il distributore bicchieri;
- chiudere l'apparecchio ed effettuare una selezione di prova.

INCOLONNATORE COMPLETAMENTE VUOTO

- Caricare di bicchieri le colonne **esclusa** quella relativa al foro di distribuzione;
- Chiudere la porta dell'apparecchio attendere che la prima colonna carica si posizioni sopra il foro di distribuzione;
Attenzione!
Non forzare in nessun caso la rotazione della colonna.
- Aprire nuovamente la porta dell'apparecchio e caricare la colonna rimasta vuota.

PALETTE

Aprire la porta dell'apparecchio e ruotare la mensola del contenitore zucchero agendo sulla leva di fermo (vedi fig. 8). Togliere il peso dall'incolonnatore palette e inserire le palette da caricare.

Sfilare la striscia di carta avendo cura di mantenere tutte le palette orizzontali.

L'incolonnatore può contenere circa 180 palette.

La guida laterale dell'incolonnatore può essere posizionata per adattarsi a palette di diversa lunghezza (90, 105, 120 mm).

Riposizionare il peso palette.

Le palette devono essere senza bave e non incurvate

CAFFÈ IN GRANI

Sollevare il pannello superiore dell'apparecchio.

Riempirlo con il caffè in grani (1.2 kg max) assicurandosi che la serranda sia completamente aperta (vedi fig. 8).

ZUCCHERO E PRODOTTI SOLUBILI

Su ogni contenitore è presente una targhetta autoadesiva che specifica il prodotto relativo.

Dopo aver sollevato il relativo coperchio, introdurre nei singoli contenitori i prodotti da distribuire avendo cura di non compprimerli.

Assicurarsi che i prodotti non contengano grumi.

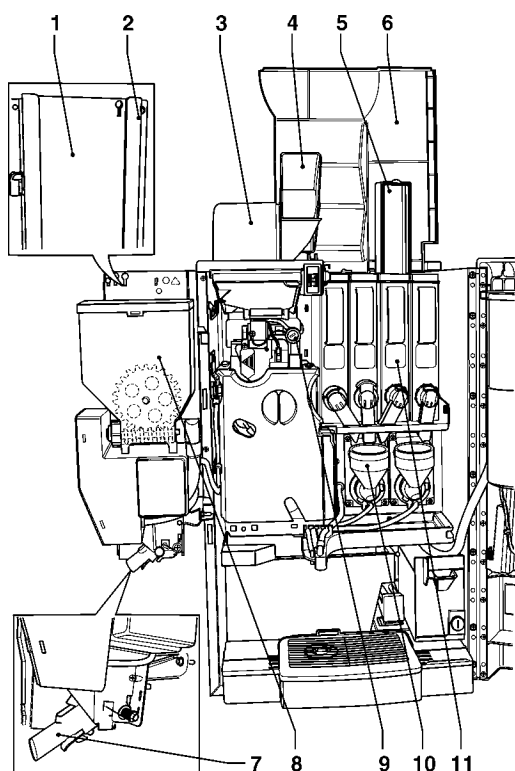


Fig. 8

- 1- Incolonnatore palette
- 2- Guida palette regolabile
- 3- Contenitore caffè
- 4- Coperchio contenitore caffè
- 5- Coperchio contenitore solubile
- 6- Pannello apribile superiore
- 7- Ugello erogazione zucchero
- 8- Contenitore zucchero
- 9- Manopola regolazione macinatura
- 10- Mixer
- 11- Contenitori solubili

PULIZIA

CODICE COLORI

Per facilitare le operazioni di pulizia i particolari da pulire e sanitzizzare regolarmente sono individuabili per il colore blu.

Agire sui particolari di colore verde per smontare i particolari blu ed eseguire le operazioni di pulizia e sanitizzazione.

Solo alcuni particolari relativi al gruppo infusore espresso non seguono questa regola in quanto realizzati con materiale specifico.

SANITIZZAZIONE DEI MIXER E DEI CIRCUITI ALIMENTARI

All'installazione dell'apparecchio ed almeno settimanalmente, o più frequentemente in funzione dell'utilizzo dell'apparecchio e della qualità dell'acqua in entrata, è necessario effettuare un'accurata disinfezione dei mixer e dei condotti di erogazione delle bevande solubili per garantire l'igiene dei prodotti distribuiti.

Evitare assolutamente l'utilizzo di getti d'acqua per la pulizia.

Le parti da pulire sono:

- Imbuti polveri, mixer e condotto di erogazione delle bevande solubili;
- Tubi ed ugelli di erogazione;
- Vano erogazione.

Aprire la copertura del cella erogazione mixer e sollevare le bocchette polvere fino al fermo;

- Asportare (vedi fig. 9) dai mixer gli imbuti delle polveri, i convogliatori acqua, gli imbuti deposito polvere e le ventoline dei motofrullatori;

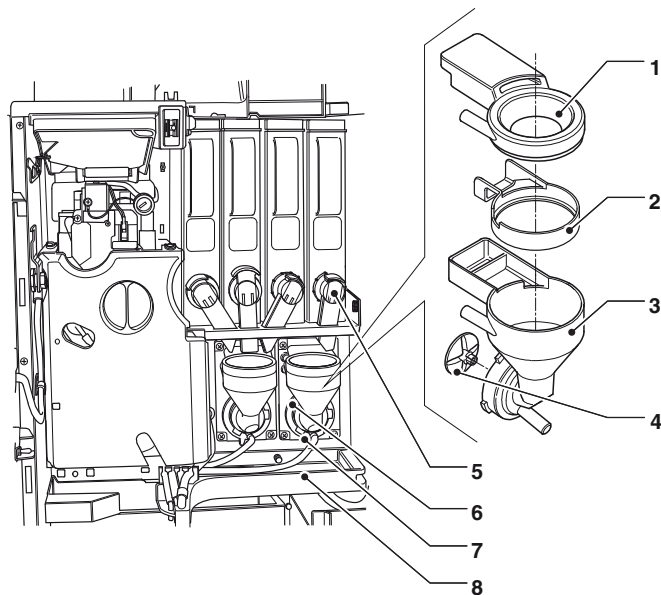


Fig. 9

- 1- Imbuti polveri
- 2- Anello paraspruzzi
- 3- Convogliatore acqua
- 4- Ventolina frullatore
- 5- Bocchetta polvere
- 6- Flangia fissaggio mixer
- 7- Ghiera fissaggio flangia
- 8- Bacinella mixer

- Per smontare le ventoline è sufficiente esercitare una leggera trazione per liberarle (fig. 10);

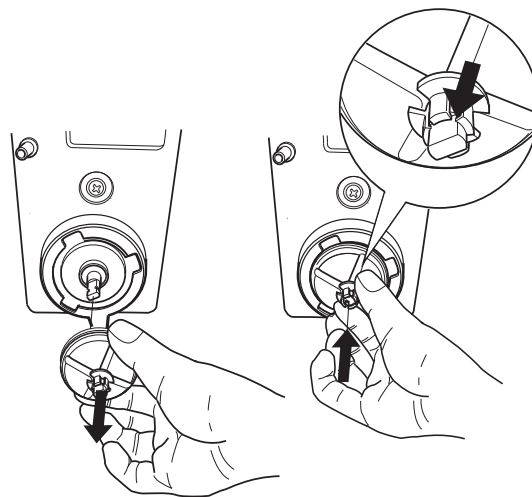


Fig. 10

- Lavare tutti i componenti con prodotti sanitizzanti (attenendosi al dosaggio indicato dal produttore), avendo cura di rimuovere meccanicamente i residui e le pellicole visibili utilizzando, se necessario, scovoli e spazzole; La disinfezione si effettua con prodotti sanitizzanti.
- Immergere i componenti per circa 20' in un recipiente contenente la soluzione sanitizzante precedentemente preparata;
- Rimontare i convogliatori e gli imbuti acqua;
- Rimontare i cassettei deposito polveri e gli imbuti polvere dopo averli accuratamente risciacquati ed asciugati.

Dopo aver montato i particolari è, comunque, necessario:

- Effettuare lavaggio mixer ed aggiungere nei vari imbuti alcune gocce della soluzione sanitizzante.
- A disinfezione avvenuta procedere ad un'abbondante risciacquo dei particolari interessati per rimuovere ogni possibile residuo della soluzione usata.


Tutte le operazioni che richiedono l'apparecchio in tensione devono essere eseguite SOLAMENTE da personale qualificato ed informato dei rischi specifici che tale condizione comporta.

BACINELLE FONDI

Le bacinelle fondi sono facilmente estraibili per permettere di vuotare e pulire rapidamente le bacinelle stesse. Per ragioni di sicurezza le bacinelle vanno manovrate **dopo aver tolto tensione** all'apparecchio.

LIQUIDI

Se è presente il galleggiante di segnalazione (optional), quando la bacinella è piena il display dell'apparecchio visualizza il messaggio:

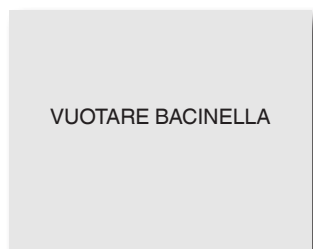

ed è necessario vuotare la bacinella fondi liquidi. Se il galleggiante non è montato la bacinella va vuotata prima che il segnalatore rosso sia visibile completamente.

Per rimuovere la bacinella fondi liquidi operare come segue:

- Afferrare ai lati la bacinella fondi liquidi, sollevare leggermente e tirare verso di sé.
- Vuotare la bacinella e lavare con una soluzione di detergente neutro

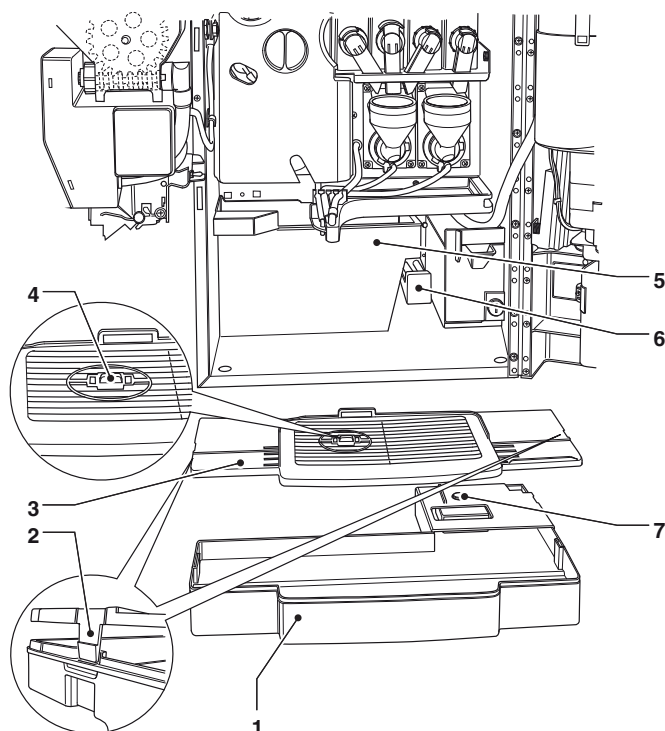


Fig. 11

- 1- Bacinella raccolta fondi liquidi
- 2- Ganci fissaggio coperchio
- 3- Coperchio Bacinella
- 4- Segnalatore rosso bacinella piena
- 5- Bacinella fondi solidi
- 6- Interruttore per galleggiante pieno fondi
- 7- Galleggiante pieno fondi

FONDI

La capacità del contenitore caffè in grani, se non si utilizza il mobiletto di supporto, è superiore alla capacità della bacinella fondi.

L'apparecchio ha memorizzato il numero di selezioni (programmabile. Default 150 selezioni da 7 gr) corrispondente alla capacità della bacinella; raggiunto questo valore, l'apparecchio andrà in blocco, chiedendo di vuotare la bacinella fondi solidi con il messaggio



L'apparecchio resta disponibile all'erogazione di bevande solubili.

PASSWORD RESET FONDI

Per azzerare (reset) il contatore delle selezioni è necessario premere in sequenza alcuni tasti (password); A porta chiusa procedere come segue:

- Tenere premuto il pulsante numero 9 per due secondi
- Il software di gestione richiede l'inserimento di una password (5 cifre) e la tastiera assume i valori numerici riportati in figura.

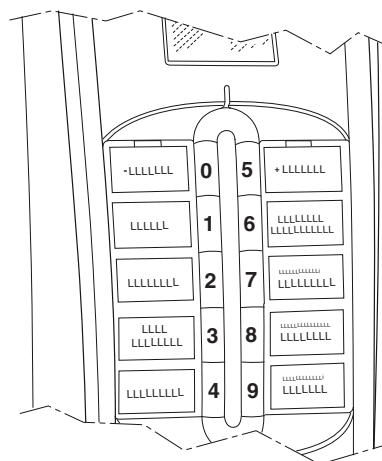


Fig. 12

Valore numerico pulsanti

VANO EROGAZIONE

Per la pulizia del vano erogazione è preferibile asportare lo stesso dall'apparecchio.

- Togliere i godroni di blocco del vano;
- Sganciare il vano agendo sulle alette di fissaggio;
- Lavare con una soluzione di detergente neutro prestando particolare attenzione ai vetrini del sensore tazze e dei led di illuminazione vano.

Importante!

Evitare di bagnare sensore e scheda led.

- Asciugare accuratamente e rimontare seguendo l'ordine inverso

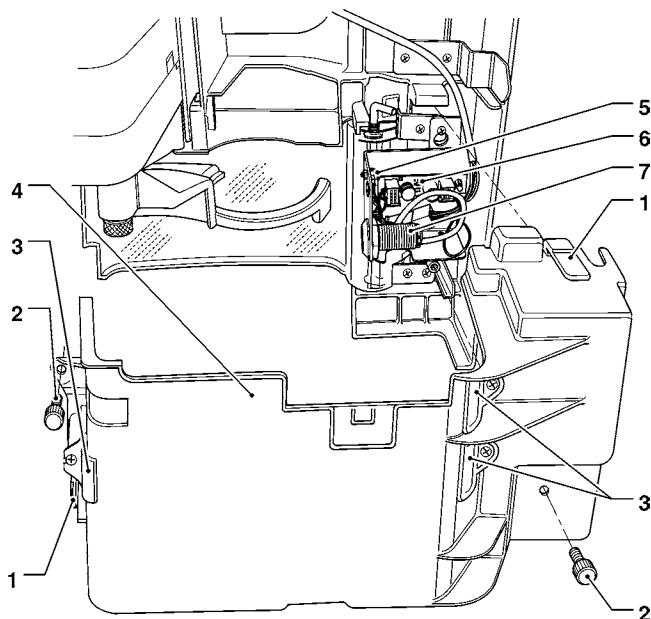


Fig. 13

- 1- Alette di fissaggio
- 2- Godroni di fissaggio
- 3- Vetrini sensori
- 4- Vano erogazione
- 5- LED illuminazione vano
- 6- Scheda alimentazione LED
- 7- Sensore tazza

BRACCIO TRASLATORE BICCHIERE

Periodicamente è necessario pulire il braccio traslatore smontandolo dall'apparecchio.

Per smontare il braccio traslatore è preferibile smontare il vano erogazione come descritto in precedenza.

Per lo smontaggio svitare completamente il godrone di fissaggio (vedi fig. 14).

Nel rimontaggio avere cura di riposizionare correttamente la rosetta distanziatrice.

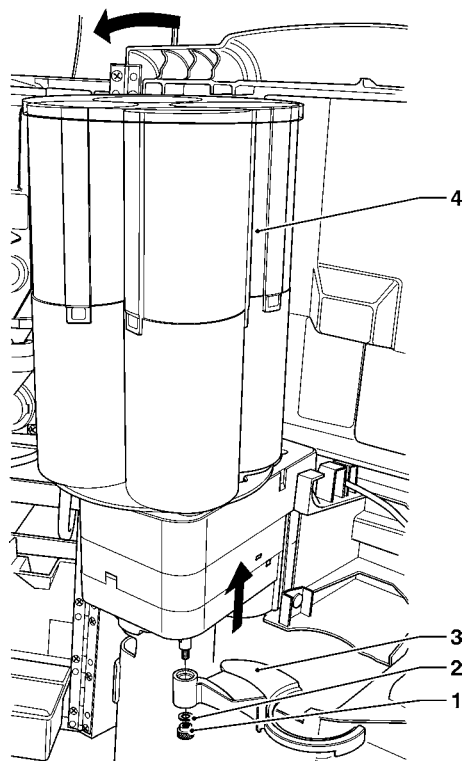


Fig. 14

- 1- Rosetta distanziatrice
- 2- Godrone di fissaggio
- 3- Braccio traslatore bicchiere
- 4- Contenitore bicchieri

SGANCIO ZUCCHERO

Sui modelli dove è prevista l'erogazione dello zucchero direttamente nel bicchiere, è necessario pulire periodicamente, con acqua calda, il dispositivo di sgancio (vedi fig. 15) operando come segue:

- Abbassare il beccuccio di erogazione zucchero
- Sganciare dal supporto di aggancio
- Sfilare il beccuccio di erogazione;
- Dopo la pulizia asciugare accuratamente i particolari e rimontare il tutto seguendo l'ordine inverso.

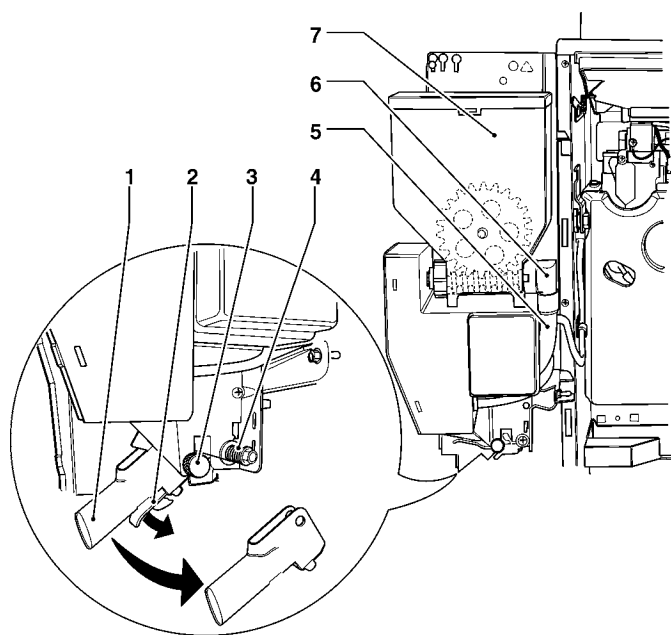


Fig. 15

- 1- Beccuccio erogazione zucchero
- 2- Supporto aggancio
- 3- Perno
- 4- Molla di richiamo
- 5- Tubo convogliamento zucchero
- 6- Bocchetta contenitore zucchero
- 7- Contenitore zucchero

PULIZIA PERIODICA GRUPPO CAFFÈ

Ad ogni carica, o almeno settimanalmente, è bene pulire le parti esterne del gruppo caffè da eventuali residui di polvere in particolare nella zona dell'imbuto caffè, dei filtri e dei raschiatori

Periodicamente e bene smontare la copertura del gruppo infusore e l'imbuto caffè. Far scorrere verso destra l'imbuto stesso per sganciarlo dal dosatore (vedi Fig. 16).

Lavare ed asciugare accuratamente le parti smontate; per smontare l'imbuto caffè far scorrere verso destra l'imbuto stesso per sganciarlo dai dosatori.

Attenzione!

E' indispensabile rimontare la copertura prima di rimettere in funzione l'apparecchio (vedi figura 16).

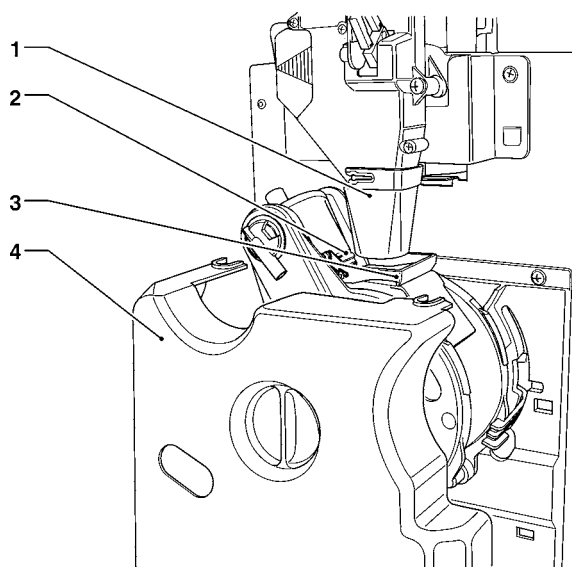


Fig. 16

- 1- Imbuto caffè
- 2- Filtri
- 3- Raschiatori
- 4- Copertura gruppo


ACCENSIONE

Ogni volta che viene data tensione all'apparecchio, sul display viene visualizzata l'immagine



a seguire viene visualizzato il numero della versione software dell'apparecchio e la revisione software della scheda macchina.

E' possibile programmare l'apparecchio per visualizzare, per alcuni secondi, il numero di erogazioni effettuate (totale battute)

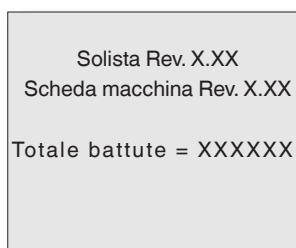

Viene quindi effettuato un controllo sulla caldaia ed avviato il ciclo di riscaldamento della stessa



Terminato il ciclo di riscaldamento, dopo alcuni secondi sul display compare il messaggio con l'invito a selezionare la bevanda e l'illuminazione dell'apparecchio viene attivata.



INSERIMENTO PASSWORD A PORTA CHIUSA

Per poter effettuare in piena sicurezza alcune operazioni di pulizia che richiedono l'apparecchio in funzione è prevista la possibilità di utilizzare la pressione in sequenza dei pulsanti di selezione (password).

L'inserimento di password a porta chiusa permette di effettuare l'operazione associata alla password inserita e cioè:

- Effettuare il lavaggio dei mixer
- Effettuare il lavaggio del gruppo infusore
- Effettuare l'azzeramento contatore fondi

Per inserire password a porta chiusa procedere come segue:

- Tenere premuto il tasto numero 9 (vedi fig. 12) per due secondi.
- Il software di gestione richiede l'inserimento di password, la tastiera assume i valori numerici riportati in figura.

L'apparecchio rimane in attesa per alcuni secondi dell'inserimento di una password (5 cifre) che permetta di effettuare l'operazione associata alla password inserita.

All'interno del Menu del Tecnico è possibile definire queste password.

Di default tutte le password sono disabilitate.

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora, per una qualsiasi ragione, l'apparecchio dovesse restare spento per un periodo superiore alle date di scadenza dei prodotti, è necessario:

- Vuotare completamente i contenitori e lavarli accuratamente con i prodotti sanitizzanti utilizzati per i mixer.
- Vuotare completamente il macinadosatore erogando caffè fino alla segnalazione di vuoto.
- Vuotare completamente la caldaia e l'air-break allentando il morsetto sull'apposito tubo.

Capitolo 2° Installazione

L'installazione e le successive operazioni di manutenzione, devono essere effettuate con l'**apparecchio in tensione** e perciò da personale specializzato, addestrato all'uso dell'apparecchio ed informato dei rischi specifici che tale condizione comporta.

Per dare tensione all'impianto con la porta aperta, è sufficiente inserire l'apposita chiave nella feritoia (vedi fig. 17).

La chiusura della porta è possibile solo dopo aver estratto la chiave gialla dall'interruttore porta ed abbassato il cielo dell'apparecchio.

L'apparecchio deve essere installato in locali asciutti, con temperature comprese tra i 2° ed i 32° C.

All'installazione è necessario provvedere alla completa sanitizzazione dei circuiti idraulici e delle parti a contatto con gli alimenti per eliminare eventuali batteri che si fossero formati durante lo stoccaggio.

INTERRUTTORE PORTA

Aperto la porta, un apposito microinterruttore toglie tensione all'impianto elettrico della apparecchiatura.

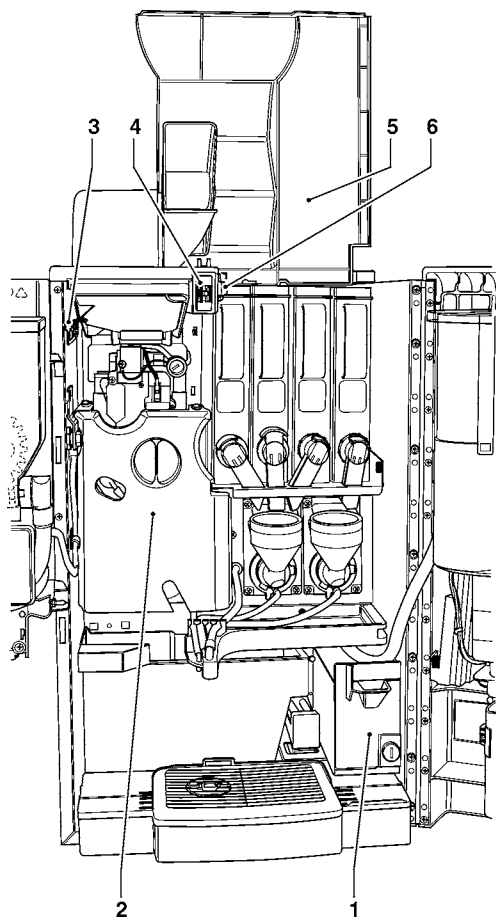


Fig. 17

- 1- Cassa monete
- 2- Copertura gruppo caffè
- 3- Dispositivo controllo chiusura pannello superiore
- 4- Interruttore porta
- 5- Pannello superiore apribile
- 6- Dispositivo controllo chiusura contenitore caffè

Per dare tensione all'impianto con la porta aperta, è sufficiente inserire l'apposita chiave nella feritoia (vedi fig. 17).

Con porta aperta, non si ha accessibilità a parti in tensione. All'interno dell'apparecchio rimangono in tensione solo parti protette da coperture ed evidenziate con targhetta "togliere tensione prima di rimuovere la copertura".

Prima di rimuovere queste coperture è necessario scollegare il cavo di alimentazione dalla rete.

La chiusura della porta è possibile solo dopo aver tolto la chiavetta dall'interruttore porta, abbassato il pannello superiore dell'apparecchio e chiusa l'imboccatura del contenitore caffè in modo che i dispositivi di controllo di chiusura vengano azionati.

ASSEMBLAGGIO

DISIMBALLAGGIO DEL DISTRIBUTORE

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchiatura.

In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchiatura stessa.

I materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

I materiali di imballaggio andranno smaltiti in depositi autorizzati affidando il recupero di quelli riciclabili a ditte specializzate.

Importante!!

L'apparecchio deve essere posizionato in modo che l'inclinazione massima non superi i 2°.

Eventualmente livellarlo utilizzando gli appositi piedini regolabili (vedi fig. 18) forniti di corredo.

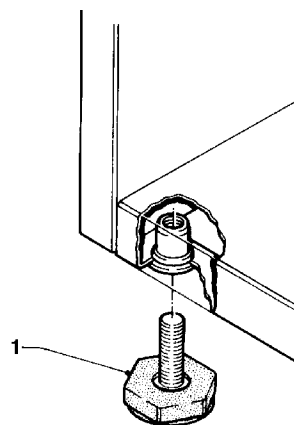


Fig. 18

- 1- Piedino regolabile

INSERIMENTO TARGHETTE

Togliere la vite di fissaggio ed asportare la copertura. Le targhette vanno inserite nelle apposite fessure (vedi fig. 19).

In funzione dei modelli, alcuni pulsanti potranno non essere utilizzati (vedi tabella dosi selezioni).

Nel corredo sono inserite anche le targhette autoadesive da applicare sui contenitori prodotti in funzione della disposizione (vedi tabella dosi selezioni)

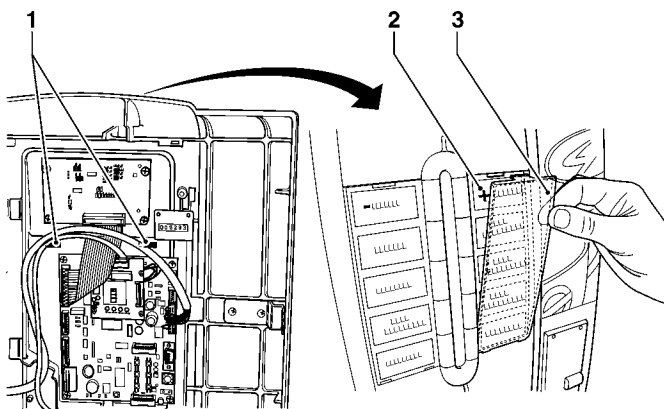


Fig. 19

- 1- Alette di aggancio
- 2- Supporto targhette
- 3- Targhette selezioni

SISTEMA DI PAGAMENTO

L'apparecchio viene venduto privo di sistema di pagamento, pertanto la responsabilità di danni all'apparecchio stesso o a cose e persone derivanti da errata installazione del sistema di pagamento saranno solo ed esclusivamente di chi ha eseguito l'installazione.

Il validatore può essere montato direttamente nell'apparecchio. Accertare che la programmazione dei parametri relativi sia corretta.

I sistemi "cashless" possono essere alloggiati nell'apparecchio; altri sistemi di pagamento quali "change giver" devono essere alloggiati fisicamente nel mobiletto di supporto o nel modulo laterale (optional).

L'uso di sistemi di pagamento quali "change givers" e/o "cashless" è possibile solo utilizzando gli appositi kit per il collegamento.

LUNGHEZZA PALETTE

In base alla lunghezza delle palette che si intendono utilizzare, va verificato che la guida mobile palette sia montata nella corretta posizione (vedi fig.) sull'incolonnatore palette.

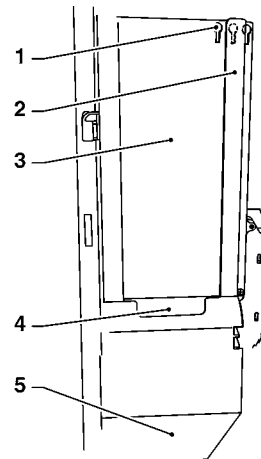


Fig. 20

- 1- Fori di regolazione
- 2- Guida mobile palette
- 3- Incolonnatore
- 4- Distributore palette
- 5- Scivolo palette

ALIMENTAZIONE IDRICA

Il distributore va alimentato con acqua potabile, tenendo conto delle disposizioni vigenti di dove si installa l'apparecchiatura.

ALIMENTAZIONE IDRICA DA SERBATOIO

Per gli apparecchi alimentati da serbatoio è necessario sanitizzare e poi riempire con acqua potabile il serbatoio

ALIMENTAZIONE IDRICA DA RETE

Per gli apparecchi con alimentazione da rete, l'apparecchio va allacciato alla rete di acqua potabile con una pressione compresa tra 0.05 e 0.85 MPa (0,5-8,5 bar). Far fuoriuscire acqua dalla rete idrica finché la stessa non si presenti limpida ed esente da tracce di sporco. Collegare mediante un tubo del diametro interno minimo di 6 mm (disponibile anche come kit) adatto a sopportare la pressione di rete e di tipo idoneo per alimenti la rete idrica al raccordo $\frac{3}{4}$ " gas della elettrovalvola di entrata acqua (vedi fig. 21).

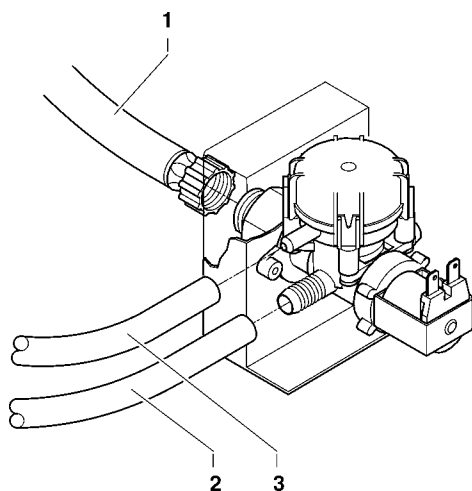


Fig. 21

- 1- Tubo entrata $\frac{3}{4}$ " gas
- 2- Tubo di mandata
- 3- Tubo di troppo pieno

E' opportuno applicare un rubinetto sulla rete idrica all'esterno dell'apparecchio in posizione accessibile.

DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO

L'elettrovalvola di entrata acqua (vedi fig. 21) è dotata di un dispositivo antiallagamento che permette di bloccare meccanicamente l'entrata dell'acqua in seguito ad una disfunzione dell'elettrovalvola stessa o del meccanismo di controllo del livello dell'acqua in caldaia.

Per ripristinare il normale funzionamento operare come segue:

- scaricare l'acqua contenuta nel tubo di troppo pieno;
- chiudere il rubinetto della rete idrica all'esterno dell'apparecchio;
- allentare il raccordo che fissa il tubo di alimentazione dell'elettrovalvola per scaricare la pressione di rete residua e stringerlo nuovamente (vedi fig. 21);
- aprire il rubinetto e dare tensione all'apparecchio.

DECALCIFICATORE

L'apparecchio viene fornito senza decalcificatore.

Nel caso di allacciamento ad una rete d'acqua molto dura è necessario montare un decalcificatore.

Utilizzare decalcificatori di capacità adeguata all'uso effettivo dell'apparecchio.

Nel caso di alimentazione da serbatoio è possibile utilizzare le apposite cartucce filtranti.

Le cartucce andranno sostituite periodicamente a seconda della qualità dell'acqua e delle indicazioni del produttore.

I decalcificatori, disponibili anche come accessorio, vanno periodicamente rigenerati o sostituiti secondo le indicazioni del costruttore.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

L'apparecchio è predisposto per il funzionamento elettrico con una tensione monofase di 230-240 V~ ed è protetto con fusibile da 15 A.

Per l'allacciamento accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli di rete, in particolare:

- Il valore della tensione di alimentazione sia compreso nei limiti raccomandati per i punti di collegamento;
- L'interruttore generale abbia caratteristiche idonee a sopportare il carico massimo richiesto ed assicuri una disinserzione onnipolare dalla rete con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

L'interruttore, la presa di corrente e la relativa spina devono essere collocati in posizione accessibile.

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

E' necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato.

Il cavo di alimentazione è del tipo con spina non separabile. L'eventuale sostituzione del cavo di collegamento (vedi figura 22) dovrà essere effettuata solo da personale qualificato utilizzando solo cavi del tipo HO5 RN - F o HO5 V V-F oppure H07 RN-F 3x1-1,5 mm² di sezione.

E' vietato l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolungh.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DALLA INOSSERVANZA DELLE PRECAUZIONI SOPRA RIPORTATE.

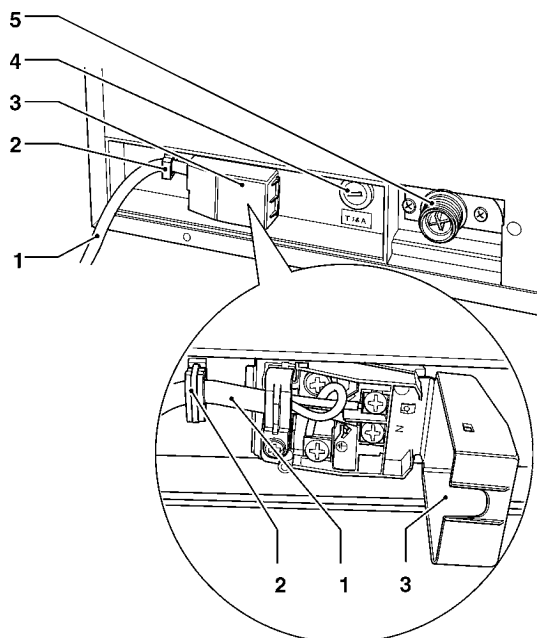


Fig. 22

- 1- Cavo di rete
- 2- Morsetto fissacavo
- 3- Coperchio ribaltabile
- 4- Fusibile di rete
- 5- Entrata acqua

INSTALLAZIONE IN BATTERIA

Il sistema di controllo dell'apparecchio è predisposto per l'allacciamento in batteria con un altro distributore automatici utilizzando appositi kit.

Questo consente l'utilizzo di un unico sistema di pagamento e di connessione remota (GSM) per più apparecchi.

Nel caso di installazione in batteria l'apparecchio può essere configurato come "Master", prendendo cioè il controllo del secondo apparecchio o come "Slave" lasciando cioè il controllo all'altro apparecchio..

Per l'utilizzo come master, va montata una tastiera numerica non in dotazione.

La tastiera numerica compatibile deve essere fornita con l'apparecchio slave.

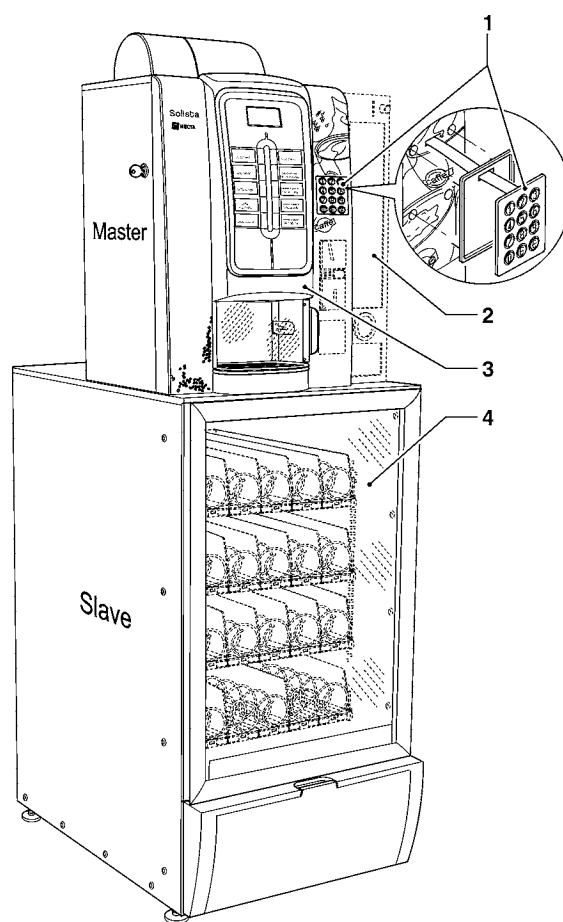


Fig. 23

- 1- Tastiera numerica
- 2- Modulo sistema di pagamento (optional)
- 3- Apparecchio Master
- 4- Apparecchio slave

PRIMA ACCENSIONE

Alla prima accensione l'apparecchio richiede di effettuare il riempimento del circuito idraulico (vedi capitolo successivo); dopo il riempimento del circuito idraulico sul display compare il messaggio:



E' possibile programmare l'apparecchio in modo da far visualizzare, per alcuni secondi, il numero di erogazioni effettuate.



Terminato il ciclo di accensione, sul display compare il messaggio con l'invito a selezionare la bevanda e l'illuminazione della tastiera viene attivata

RIEMPIMENTO CIRCUITO IDRAULICO

PER I MODELLI CON SERBATOIO INTERNO

- All'accensione della macchina; la pompa di autoalimentazione viene attivata per 10 secondi
Il display visualizza "vuoto acqua"
- Entrare in programmazione nella modalità "tecnico" ed utilizzare la funzione speciale "installazione manuale" del menù "test".
L'apparecchio effettua un ciclo di installazione
- Ultimato il ciclo di installazione azzerare il guasto "vuoto acqua"


PER MODELLI CON ALIMENTAZIONE DA RETE

All'accensione dell'apparecchio, viene effettuato automaticamente il ciclo di installazione.

CICLO DI INSTALLAZIONE

- Riempimento dell'air-break
- Apertura di una elettrovalvola solubili per dar sfogo all'aria in caldaia ed immissione di acqua in quantità superiore alla capacità della caldaia

Per tutta la durata del ciclo di installazione il display visualizzerà:

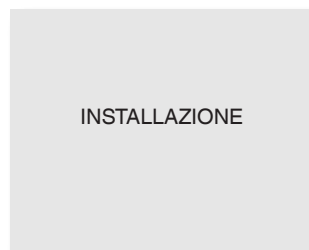

N.B.: Nel caso di mancanza acqua durante il ciclo di installazione l'apparecchio si bloccherà in attesa di acqua.

In seguito ad interventi di manutenzione che comportano lo svuotamento della caldaia e non dell'air-break, il riempimento del circuito idraulico dovrà essere effettuata manualmente con la funzione speciale del menù "test" in modalità "tecnico".

PRIMA SANITIZZAZIONE DEI MIXER E CIRCUITI ALIMENTARI

All'installazione dell'apparecchio è necessario effettuare un'accurata disinfezione dei mixer, dei condotti di erogazione delle bevande solubili e del serbatoio interno per garantire l'igiene dei prodotti distribuiti.

Evitare assolutamente l'utilizzo di getti d'acqua per la pulizia.

La disinfezione si effettua con prodotti sanitizzanti. Effettuare il lavaggio dei mixer ed aggiungere alcune gocce di soluzione sanitizzante.

A disinfezione avvenuta procedere ad un abbondante risciacquo dei mixer per rimuovere ogni possibile residuo della soluzione usata.

Per erogare acqua nei mixer utilizzare il pulsante "lavaggio mixer"; eventualmente abilitarlo da menù. (vedi paragrafo relativo ai parametri distributore)

FUNZIONAMENTO

TRASLATORE BICCHIERI

L'apparecchio è equipaggiato con un dispositivo traslatore di bicchiere che consente di mantenere gli ugelli di erogazione molto vicini alla bevanda per migliorare la presentazione e riducendo al minimo la possibilità di sporcare la zona di erogazione. Un'apposito microinterruttore segnala all'apparecchio la posizione del dispositivo traslatore bicchieri

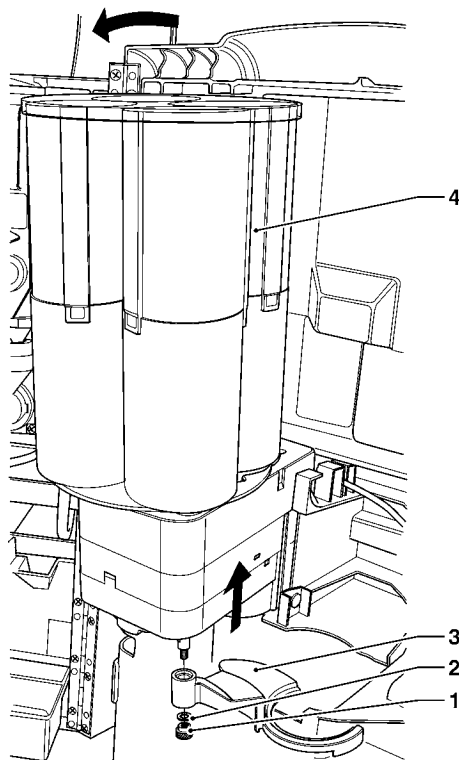


Fig. 24

- 1- rosetta distanziatrice
- 2- godrone di fissaggio
- 3- braccio traslatore bicchiere
- 4- contenitore bicchieri

SENSORE TAZZA

Alcuni modelli sono equipaggiati con un sensore tazza che rileva la presenza di oggetti interposti tra il catarifrangente e il sensore stesso.

Il sensore è dotato di 2 LEDs di segnalazione stato:

- Il LED verde acceso indica che il sensore è alimentato.
- Il LED arancione acceso indica che il sensore rileva un'oggetto.

Per un corretto funzionamento è necessario tenere pulito l'emettitore ed il catarifrangente posto di fronte.

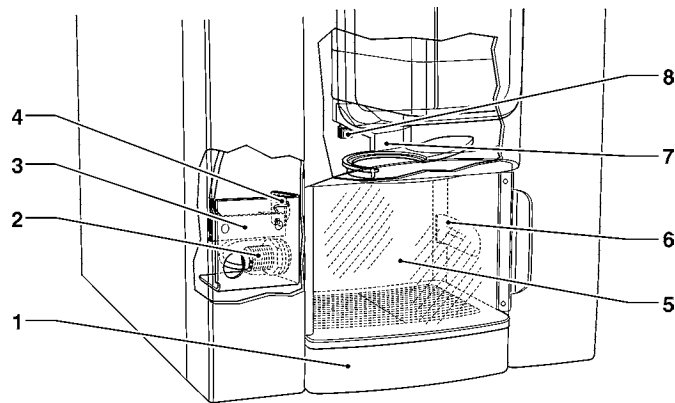


Fig. 25

- 1- Bacinella vano erogazione
- 2- Sensore tazze
- 3- Scheda
- 4- LED illuminazione vano
- 5- Sportello vano erogazione
- 6- Vetrino per catarifrangente
- 7- Braccio traslatore bicchiere
- 8- Godrone fissaggio braccio traslatore

ILLUMINAZIONE VANO EROGAZIONE

Alcuni modelli sono equipaggiati con LEDs per l'illuminazione del vano erogazione.

I LEDs si illuminano durante l'erogazione della bevanda e restano accesi per alcuni secondi dopo la fine dell'erogazione.

LEDs PULSANTI

Il menu selezioni è illuminato da LEDs a colore variabile. Durante la fase di riscaldamento o di energy saving i LEDs sono spenti.

Durante il normale funzionamento i LEDs sono accesi; il colore può essere scelto con l'apposita funzione del menu del tecnico.

GRUPPO ESPRESSO

Dopo ogni accensione dell'apparecchio il gruppo caffè effettua una rotazione completa, prima di effettuare il ciclo normale, per garantire il posizionamento del dispositivo nella posizione iniziale.

CICLO DI EROGAZIONE CAFFÈ

Richiedendo una selezione a base di caffè il macinino funziona fino a riempire la camera del dosatore caffè. Quando il dosatore è pieno la dose di macinato viene sganciata nella camera di infusione disposta verticalmente all'interno del gruppo caffè (vedi fig. 26-1). Il motoriduttore innestato sul pignone (6) fa ruotare le manovelle (5) che causano la rotazione della camera di infusione (1) di 30°.

Il pistone superiore (4) si allinea con la camera di infusione (27-7) e scende all'interno della stessa. La posizione di arresto del pistone per l'infusione sarà in funzione del quantitativo di macinato presente nella camera.


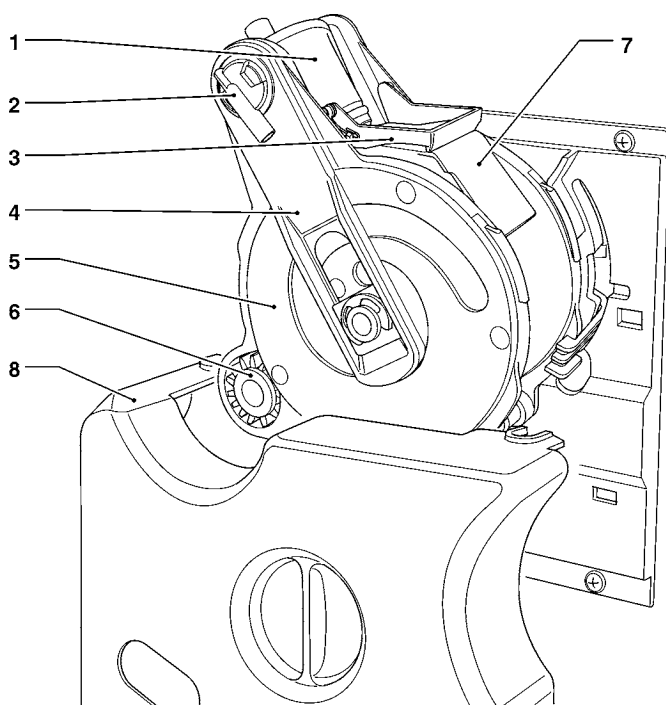


Fig. 26

- 1- Pistone superiore
- 2- Ugello uscita caffè
- 3- Raschiatore
- 4- Bielle
- 5- Manovelle
- 6- Pignone
- 7- Scivolo caffè esausto
- 8- Coperture gruppo

Fig. 27

- 1- Pistone superiore
- 2- Ugello uscita caffè
- 3- Raschiatore
- 4- Bielle
- 5- Manovelle
- 6- Pignone
- 7- Camera d'infusione
- 8- Pistone inferiore

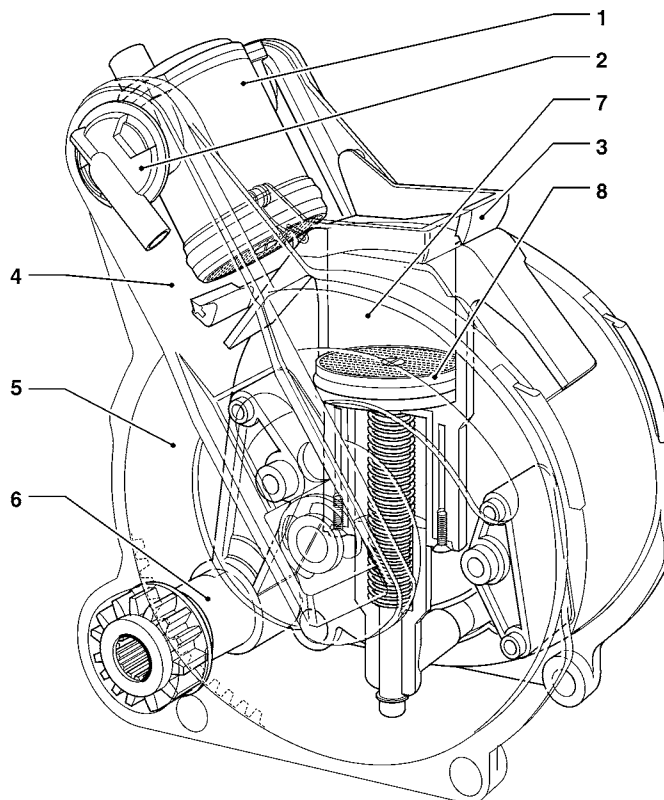

Al termine dell'erogazione di caffè, il pistone superiore scende per comprimere meccanicamente la pastiglia di caffè sfruttando favorendo l'espulsione dell'acqua in eccesso attraverso la 3^a via dell'elettrovalvola di erogazione.

Al termine del ciclo, il motoriduttore viene azionato in senso inverso sollevando il pistone superiore e ruotando la camera di infusione verso il lato di scarico, opposto al lato di erogazione; il pistone inferiore (8) si solleva. Una volta raggiunta la posizione di scarico, il motoriduttore inverte nuovamente la direzione di rotazione riportando la camera di infusione in posizione di riposo. Il raschiatore (3) trattiene la pastiglia di caffè facendola cadere, mentre il pistone inferiore (8) torna nella posizione di riposo.

CONTROLLO E REGOLAZIONE TARATURE

Per ottenere i migliori risultati in rapporto al prodotto impiegato si consiglia di controllare:

- La pastiglia di caffè sfruttato deve essere leggermente compressa ed umida.
- La granulometria del caffè macinato.
La grammatura del caffè macinato.
- La temperatura di erogazione.
- La dose di acqua.

VOLUME CAMERA INFUSIONE

Il gruppo caffè può lavorare con dosi di caffè comprese da 5.5 a 8.5 gr.

Il pistone superiore si posiziona automaticamente.

MACINADOSATORE

REGOLAZIONE MACINATURA

Qualora si debba variare il grado di macinatura agire opportunamente sull'apposita manopola del macinino (vedi fig. 28) e più precisamente:

- ruotare in senso antiorario per ottenere una macinatura più grossa;
- ruotare in senso orario per ottenere una macinatura più fine.

E' bene effettuare la variazione del grado di macinatura con il motore macinino caffè in funzione.

NB: dopo aver variato il grado di macinatura, è necessario effettuare almeno 2 selezioni per controllare con sicurezza la nuova granulometria del macinato:

Più fine è il grado di macinatura, più lungo risulterà il tempo di erogazione della bevanda caffè e viceversa.

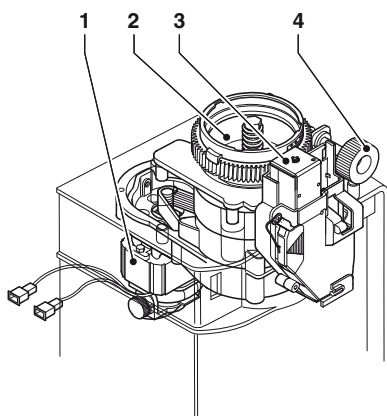


Fig. 28

- 1- Motore macinino
- 2- Macinino
- 3- Elettromagnete sgancio caffè
- 4- Manopola regolazione temperatura

REGOLAZIONE GRAMMATURA CAFFÈ

- La levetta di regolazione dose può essere posizionata in una delle 10 tacche di riferimento tenendo presente che:
 - alzando la levetta la dose aumenta;
 - abbassando la levetta la dose diminuisce;
 - ogni tacca varia la dose di circa 0,35 gr.
- Per prelevare la dose sarà sufficiente asportare il gruppo caffè ed utilizzare l'apposita funzione del menu "test in modalità "tecnico" (vedi paragrafo relativo).
- Importante!!!
- La dose ottenibile è indicativamente compresa tra 6 e 9,5 gr; variando il grado di macinatura, si hanno leggere variazioni di dose.

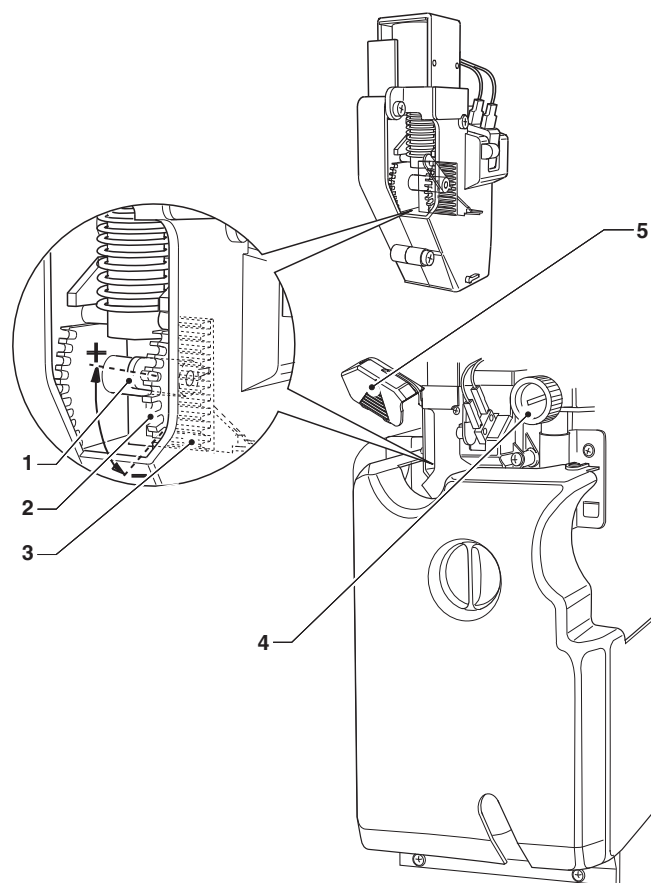


Fig. 29

- 1- Levetta regolazione dose
- 2- Tacche di riferimento
- 3- Regolo dose
- 4- Manopola regolazione macinatura
- 5- Copertura regolo dose caffè

EROGAZIONE SOLUBILI

I cicli di erogazione delle varie selezioni sono studiati per ottenere il miglior risultato in termini di produttività e di qualità della bevanda.

La polvere per le selezioni a base di cioccolata viene erogata ad intermittenza, per le selezioni a base di caffè solubile la polvere viene erogata prima dell'acqua.

Attenzione !!!

Assicurarsi che il mixer venga risciacquato correttamente senza lasciare residui di polveri.

PRESELEZIONI

In base al lay out impostato sulla macchina è possibile avere diverse preselezioni; le preselezioni previste per ogni lay out sono riportate nella tabella dosi selezioni (lay out selezioni) di corredo della macchina.

CALIBRATURA DOSATORI

Per la corretta conversione dei valori della dose prodotto è possibile impostare il valore della portata dei singoli dosatori in gr/s per consentire il calcolo dei grammi da erogare.

REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA

La temperatura della caldaia è controllata dal software:
Di default:

-99.6° C per la caldaia espresso

e possono essere regolate direttamente da menù.

VARIAZIONI DI TARATURA PRODOTTI SOLUBILI

La grammatura dei prodotti solubili, la dose d'acqua, e la temperatura sono controllati direttamente dal microprocessore.

Per variarle è quindi necessario seguire le procedure di programmazione.

Note sulla Programmazione

L'elettronica di controllo dell'apparecchio permette di utilizzare o meno molte funzioni.

Nel programma dell'apparecchio sono descritte tutte le funzioni previste, comprese quelle che per la configurazione specifica del modello (lay out), non vengono utilizzate.

Di corredo all'apparecchio vengono forniti:

- Lay out selezioni in cui sono riportate le selezioni previste per lo specifico modello
- Diagramma di flusso dei menu di programmazione.

Qui di seguito, una spiegazione succinta delle principali funzioni utili per gestire al meglio il funzionamento dell'apparecchio, non necessariamente nell'ordine in cui vengono visualizzate nei menu.

La versione del software può essere aggiornata utilizzando gli appositi sistemi (PC, Giga, UpKey ecc.)

I messaggi del display che visualizzano l'operazione in corso sono fissi mentre l'eventuale azione richiesta all'utente lampeggia.

L'apparecchio può trovarsi in tre diverse modalità. A seconda della condizione in cui si trova i pulsanti della tastiera assumono diverse funzioni.

NORMALE UTENZA

- Accensione dell'apparecchio (chiusura della porta) con esecuzione dei controlli previsti.
- Operazioni effettuabili a porta chiusa.
- Erogazione selezione e messaggi all'utente.

MENU CARICATORE

- Rilevazione delle statistiche ed esecuzione di semplici controlli sul funzionamento e sulle erogazioni.

MENU TECNICO

- Programmazione delle impostazioni e delle prestazioni dell'apparecchio.

FUNZIONAMENTO IN NORMALE UTENZA

Durante il normale funzionamento il display visualizza il messaggio destinato all'utente con l'invito a selezionare la bevanda.



La preselezione (ad esempio Zucchero) può essere diversa a seconda del layout e delle scelte operate durante la programmazione.

Utilizzare, ad esempio, i tasti "Zucchero -" e "Zucchero +" per regolare la quantità di zucchero nella bevanda

Se l'apparecchio ha un modulo di pagamento, inserendo monete o un sistema di pagamento, viene visualizzato il credito disponibile



Richiedendo una selezione, se il credito non è sufficiente vengono visualizzati in sequenza il prezzo della selezione, il credito disponibile e l'importo residuo da inserire.

Durante l'erogazione, viene visualizzata l'animazione che indica il livello di preparazione della bevanda.



Nel caso vi sia presente una anomalia rilevata dal sistema di controllo verrà dato un messaggio d'errore con l'indicazione del tipo di problema:



Al termine dell'erogazione, per alcuni secondi, sul display viene visualizzato il messaggio:



NAVIGAZIONE

ENTRATA IN PROGRAMMAZIONE

Per poter entrare nei menu di programmazione occorre accendere l'apparecchio a porta aperta agendo sull'interruttore porta.

Per entrare in programmazione premere il pulsante "ingresso programmazione" posto all'interno porta l'apparecchio:

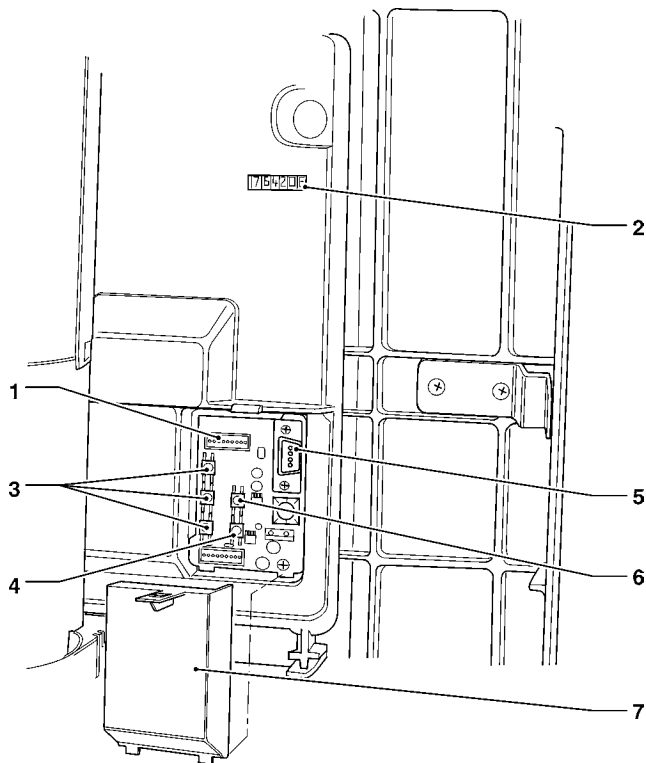


Fig. 30

- 1- Connettore UpKey
- 2- Contacolpi meccanico
- 3- Pulsanti con funzione programmabile
- 4- Pulsante ingresso programmazione
- 5- Connettore seriale RS232
- 6- Pulsante reset guasti
- 7- Copertura pulsanti

L'apparecchio entra nel "menù del caricatore", utilizzare il tasto  per passare dal "menù caricatore" al "menù del tecnico" e viceversa.

L'interazione tra sistema ed operatore avviene tramite:

DISPLAY

Display di 8 righe su cui vengono visualizzati i messaggi all'utente o le voci dei menu.

I menù di programmazione sono così rappresentati:

TITOLO MENU
Voce di menù
Voce di menù selezionata
Voce di menù
Voce di menù
Voce di menù
Voce di menù
TECNICO> 2.1

TITOLO MENU

se richiesto, viene riportato in evidenza sulla prima riga seguito dalle voci di menù disponibili.

Voce di menù selezionata

La voce di menù in cui il cursore è posizionato

TECNICO> 2.1

Riporta l'informazione in quale menù stiamo operando (Caricatore o Tecnico) seguito dalla posizione numerica della funzione su cui il cursore è posizionato (es. 2.1)

TASTIERA

Con l'apparecchio in modalità "Caricatore" o "Tecnico" la tastiera di selezione assume le funzioni:

TASTI SCORRIMENTO E :

Permettono di scorrere le voci di menu (funzioni). All'interno delle funzioni permettono di variare, dove richiesto, lo stato logico di un dato (ON/OFF) oppure inserire/modificare valori alfanumerici.

TASTO CONFERMA :

Permette di passare da un menù ad un sottomenù oppure di confermare il dato presente sul display.

TASTO USCITA :

Permette di ritornare da un sottomenù al menu di livello superiore, oppure di annullare la funzione. Permette inoltre il passaggio dalla modalità "Tecnico" alla modalità "Caricatore" e viceversa.

VALORI NUMERICI TASTI

Quando il software di controllo richiede l'inserimento di password la tastiera assume i valori numerici riportati in figura.

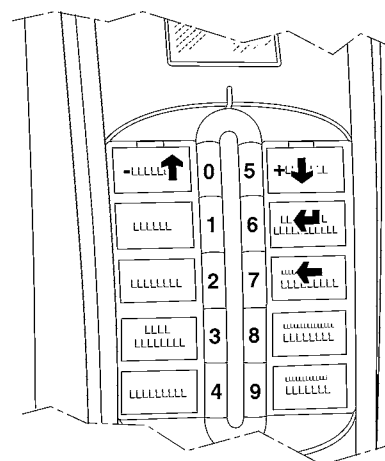


Fig. 31

MENÙ DEL CARICATORE

Premendo una volta il pulsante di programmazione posto all'interno porta l'apparecchio si pone in modalità "menu del caricatore".

Sul display viene visualizzata la prima voce del menu "Caricatore" con la serie di operazioni disponibili.

Sull'ultima riga viene visualizzato il menu ed il numero che permettono di individuare a quale livello si è posizionati.


Con il tasto di conferma  si accede al menu.

Con il tasto d'uscita  si ritorna al menu precedente.

Con i tasti  e  si scorrono le voci di menu:

STATISTICHE

Tutti i dati relativi al funzionamento dell'apparecchio vengono memorizzati sia in contatori totali sia in contatori relativi che possono essere azzerati senza perdere i dati totali.

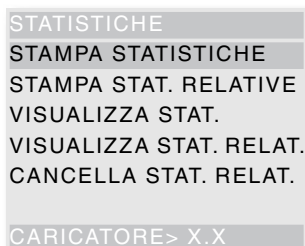

STATISTICHE
STAMPA STATISTICHE
STAMPA STAT. RELATIVE
VISUALIZZA STAT.
VISUALIZZA STAT. RELAT.
CANCELLA STAT. RELAT.
CARICATORE > X.X

STAMPA

Questa funzione permette la stampa dei dati memorizzati relativi al funzionamento dell'apparecchio

Collegando una stampante seriale RS232 con Baud rate 9600, 8 bit di dato, nessuna parità, 1 bit di stop alla presa seriale posta sulla scheda pulsanti è possibile stampare tutte le statistiche e cioè:

TOTALI

- 1 - contatore per selezione;
- 2 - contatore per fasce;
- 3 - contatore sconti;
- 4 - contatore guasti;
- 5 - dati gettoniera.

RELATIVI

- 1 - contatore per selezione;
- 2 - contatore per fasce;
- 3 - contatore sconti;
- 4 - contatore guasti;
- 5 - dati gettoniera.

Sulla stampa viene riportato anche il codice macchina la data e la versione del software.

Per effettuare l'operazione di stampa operare come segue:

- Dalla funzione di stampa premere il tasto  il display visualizza "Confermi?";
- collegare la stampante;
- premere il tasto di conferma  per dare inizio alla stampa

VISUALIZZAZIONE

La funzione permette di visualizzare in sequenza gli stessi dati ottenibili con la stampa statistiche.

Premere il tasto conferma  per visualizzare in sequenza i dati dei:

CONTATORI TOTALI

- 1 - contatore per selezione;
- 2 - contatore per fasce;
- 3 - contatore sconti;
- 4 - contatore guasti;
- 5 - dati gettoniera.

CONTATORI RELATIVI

- 1 - contatore per selezione;
- 2 - contatore per fasce;
- 3 - contatore sconti;
- 4 - contatore guasti;
- 5 - dati gettoniera

CANCELLAZIONE

Le statistiche possono essere azzerate per i contatori relativi in modo globale (tutti i tipi di dati) o in modo selettivo per:

- selezioni
- sconti
- guasti
- dati gettoniere

Premendo il tasto conferma  viene visualizzato il messaggio lampeggiante: "Confermi?"

Premere il tasto di conferma  per azzerare le statistiche, durante l'operazione il display visualizza il messaggio "Esecuzione" e le statistiche vengono azzerate.

PREZZO INDIVIDUALE

L'apparecchio è in grado di gestire fino a 4 prezzi diversi per ogni selezione che possono essere attivi in funzione della fascia oraria impostata (standard o promozionale) e/o del sistema di pagamento utilizzato.

Con questa funzione è possibile variare il prezzo di vendita per ogni selezione, selezionando tra le fasce di prezzo disponibili.

GESTIONE TUBI RENDIRESTO

Questa funzione è attiva solo se il sistema di pagamento impostato consente di eseguire questa operazione.

Entrando nella funzione è possibile caricare o vuotare manualmente i tubi rendiresto.

Confermando il caricamento, sul display appare "Credito : —" che è il valore del denaro nei tubi disponibile per essere restituito; introducendo nel validatore la moneta desiderata il display incrementa il valore del denaro nei tubi disponibile per essere restituito.

Confermando lo scarico dei tubi, è possibile stabilire su quale tubo intervenire. Ad ogni pressione del tasto di conferma , viene espulsa una moneta del tubo attivo.

TEMPERATURA CALDAIA

Con questa funzione è possibile leggere, direttamente in °C, la temperatura rilevata nella caldaia.

TEST

Per le erogazioni di prova complete o parziali ogni pulsante (o combinazione di tasti a seconda dei modelli) aziona la selezione relativa (vedi tabella dosi selezioni).

N.B. Per le selezioni a base di caffè espresso, con le erogazioni parziali di polvere ed acqua vengono erogate solo le aggiunte; se la selezione non prevede aggiunte il display visualizzerà "Sel. Disabilitata."

Le erogazioni di test possibili sono:

- Erogazione completa
- Erogazione solo acqua
- Erogazione solo polvere
- Erogazione senza accessori (senza bicchiere, paletta e zucchero)
- Erogazione solo accessori (solo bicchiere, paletta e zucchero)

GSM

Questa funzione è attiva solo se il distributore è correttamente impostato e collegato ad un dispositivo di trasmissione dati GSM.

Il software di controllo è in grado di inviare, via modem GSM, una segnalazione di "in esaurimento", quando manca un certo numero (programmabile) di pezzi o di grammi di polvere di un dato prodotto. Con questa funzione vengono azzerati i contatori che gestiscono i preallarmi.

EVA DTS

Attivando questa funzione, l'apparecchio si mette in attesa della connessione con un dispositivo per l'acquisizione statistiche EVA DTS.

MENU DEL TECNICO

Di seguito una spiegazione succinta delle principali funzioni software per gestire al meglio il funzionamento dell'apparecchio, raggruppate per logica d'utilizzo e non necessariamente nell'ordine in cui vengono visualizzate nei menù.


La versione software può essere aggiornata utilizzando appositi sistemi (PC, Giga, UpKey, ecc...).

Per maggiori informazioni e dettagli riferirsi alla tabella dosi di corredo all'apparecchio, facendo riferimento alla versione del software macchina.

Premendo il tasto **↵** dal modo "Caricatore" l'apparecchio si predispose in modalità "menu Tecnico".

Sul display viene visualizzata la prima voce del menu "Tecnico" con la serie di operazioni disponibili.

Sull'ultima riga viene visualizzato il menu ed il numero che permettono di individuare a quale livello si è posizionati.

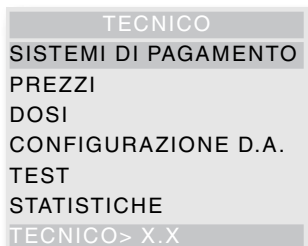


- Con il tasto di conferma **↵** si accede al menu.
- Con il tasto d'uscita **⬅** si ritorna al menu precedente.
- Con i tasti **⬆** e **⬇** si scorrono le voci di menu.

Note:

Per tornare alla modalità Caricatore, da una qualsiasi funzione di primo livello premere il tasto **⬅**.

SISTEMI DI PAGAMENTO

E' possibile decidere quale tra i protocolli per sistema di pagamento previsti abilitare e gestire le funzioni relative.

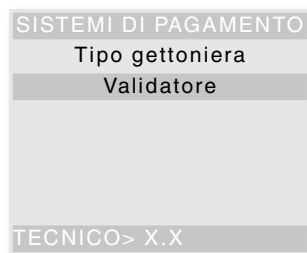

I protocolli di comunicazione per sistemi di pagamento previsti sono:

- Validatori
- Executive
- BDV
- MDB

Alcuni parametri, comuni a più sistemi di pagamento, mantengono il valore impostato anche cambiando il tipo di sistema.

Se necessario, possono essere modificati dai menu dei vari sistemi di pagamento.

VALIDATORE

RESTO IMMEDIATO

Normalmente l'importo relativo ad una selezione viene incassato dopo che l'apparecchio invia il segnale di "Selezione riuscita".

Abilitando questa funzione, disabilitata di default, il segnale di incasso viene inviato all'inizio dell'erogazione. L'impostazione di questo parametro è obbligatoria.

PUNTO DECIMALE

Premendo il tasto conferma **↵** viene visualizzata la posizione del punto decimale e cioè:

- 0 punto decimale disabilitato
- 1 XXX.X (una cifra decimale dopo il punto)
- 2 XX.XX (due cifre decimali dopo il punto)
- 3 X.XXX (tre cifre decimali dopo il punto)

Premendo il tasto conferma **↵**, questi valori lampeggiano e possono essere modificati.

ASSOCIAZIONE LINEA/VALORE

Quando il display è posizionato sulla funzione "ASSOC. LINEA-VALORE" (programmazione linee) del menu "programmazione" è possibile variare il valore delle 6 linee monete, da A a F, del validatore.

OVERPAY

E' possibile decidere se incassare o lasciare a disposizione dell'utente l'eventuale credito eccedente l'importo della selezione.

EXECUTIVE

VERSIONE

Per il sistema Executive è necessario scegliere tra i sistemi di pagamento previsti che sono:

- Standard
- Price holding
- Price holding price display (UKEY)

RESTO IMMEDIATO

Normalmente l'importo relativo ad una selezione viene incassato dopo che l'apparecchio invia il segnale di "Selezione riuscita".

Abilitando questa funzione, disabilitata di default, il segnale di incasso viene inviato all'inizio dell'erogazione. L'impostazione di questo parametro è obbligatoria.

BDV

I menu del protocollo BDV consentono di definire le seguenti funzioni.

RESTO IMMEDIATO

Normalmente l'importo relativo ad una selezione viene incassato dopo che l'apparecchio invia il segnale di "Selezione riuscita".

Abilitando questa funzione, disabilitata di default, il segnale di incasso viene inviato all'inizio dell'erogazione. L'impostazione di questo parametro è obbligatoria.

TIPO VENDITA

Consente di impostare il modo di funzionamento per erogazione multipla o singola. Con l'erogazione multipla, il resto non viene automaticamente reso alla conclusione di un'erogazione riuscita, ma il credito resta a disposizione per ulteriori erogazioni. Premendo il pulsante recupero monete, il credito rimanente verrà restituito se il suo valore è inferiore al valore del resto massimo.

RIFIUTO RESTO

Consente di abilitare/disabilitare la restituzione del credito (escrow) se non sono state effettuate erogazioni. Se abilitata, questa funzione permette la restituzione delle monete anche se la prima erogazione non è avvenuta. Se però un'erogazione è fallita per un qualsiasi motivo, se richiesto, il resto verrà erogato.

CREDITO MASSIMO

Questa funzione consente di definire il credito massimo per monete introdotte che viene accettato.

RESTO MASSIMO

E' POSSIBILE IMPOSTARE UN LIMITE ALL'IMPORTO TOTALE DEL RESTO CHE LA GETTONIERA PAGHERÀ ALLA PRESSIONE DEL PULSANTE RENDIRESTO O DOPO UNA EROGAZIONE SINGOLA.

L'eventuale credito eccedente l'importo programmato con questa funzione verrà incassato.

MONETE ACCETTATE

E' possibile definire quali tra le monete riconosciute dal validatore devono essere accettate. Per la corrispondenza moneta/valore bisogna controllare sulla gettoniera l'etichetta dove viene mostrata la posizione delle monete.

MONETE NON ACCETTATE

Permette di programmare il rifiuto di una moneta in condizione di "importo esatto".

Per la corrispondenza moneta/valore bisogna controllare sulla gettoniera l'etichetta dove viene mostrata la posizione delle monete.

VALORE "IMPORTO ESATTO"

Questo dato definisce la combinazione di tubi vuoti che pone la gettoniera nella condizione di "importo esatto". Le possibili combinazioni di vuoto dei tubi sono indicate qui sotto.

Per motivi di semplicità la combinazione viene descritta con riferimento ai tubi A, B e C, dove il tubo A riceve le monete di minor valore e il tubo C le monete di maggior valore.

0	=	A o (B e C)
1	=	A e B e C
2	=	solo A e B
3	=	A e (B o C)
4	=	solo A
5	=	solo A o B (default)
6	=	A o B o C
7	=	solo A o B
8	=	solo A o C
9	=	solo B e C
10	=	solo B
11	=	solo B o C
12	=	solo C

PULSANTI DISTRIBUZIONE

Questa funzione permette di abilitare o meno i pulsanti presenti sulla gettoniera per scaricare le monete presenti nei tubi rendiresto.

PERIFERICA C.P.C.

Comunica alla gettoniera se delle periferiche sono state installate o tolte dal collegamento seriale (periferiche tipo C.P.C. - l'unità di verifica di default è sempre abilitata).

LIVELLO MINIMO TUBI

Permette di anticipare l'avviso all'utente di "Inserire denaro contato", aggiungendo un numero di monete tra 0 e 15 al numero di monete programmato per determinare lo stato pieno dei tubi.

VENDITA LIBERA VMC

La maggior parte dei sistemi di pagamento con protocollo BDV gestisce la funzione di vendita libera.

Esistono tuttavia sistemi di pagamento che non prevedono questa funzione.

In questo caso, dovendo erogare gratuitamente delle selezioni, è necessario abilitare la vendita libera VMC (vending machine control, abilitata di default) ed impostare a zero il prezzo delle selezioni stesse.

MDB

I menu del protocollo MDB consentono di definire le seguenti funzioni.

RESTO IMMEDIATO

Normalmente l'importo relativo ad una selezione viene incassato dopo che l'apparecchio invia il segnale di "Selezione riuscita".

Abilitando questa funzione, disabilitata di default, il segnale di incasso viene inviato all'inizio dell'erogazione. L'impostazione di questo parametro è obbligatoria.

PUNTO DECIMALE

Premendo il tasto conferma  viene visualizzata la posizione del punto decimale e cioè:

- 0 punto decimale disabilitato
- 1 XXX.X (una cifra decimale dopo il punto)
- 2 XX.XX (due cifre decimali dopo il punto)
- 3 X.XXX (tre cifre decimali dopo il punto)

Premendo il tasto conferma , questi valori lampeggiano e possono essere modificati.

L'impostazione di questo parametro è obbligatoria.

TIPO EROGAZIONE

Consente di impostare il modo di funzionamento per erogazione multipla o singola. Con l'erogazione multipla, il resto non viene automaticamente reso alla conclusione di un'erogazione riuscita, ma il credito resta a disposizione per ulteriori erogazioni. Premendo il pulsante recupero monete (se la funzione è abilitata), il credito rimanente verrà restituito fino al valore del resto massimo.

OBLIGATION TO BUY

Consente di abilitare/disabilitare il funzionamento del pulsante recupero monete prima dell'erogazione di un prodotto.

- ON: il resto viene restituito dopo avere effettuato la selezione di un prodotto
- OFF: il resto viene restituito immediatamente alla pressione del tasto recupero monete (l'apparecchio funziona come cambiamonete)

CREDITO MASSIMO

Questa funzione consente di definire il credito massimo per monete introdotte che viene accettato.

RESTO MASSIMO

E' possibile impostare un limite all'importo totale del resto che la gettoniera pagherà alla pressione del pulsante rendiresto o dopo una erogazione singola.

L'eventuale credito eccedente l'importo programmato con questa funzione verrà incassato.

Monete accettate

E' possibile definire quali tra le monete riconosciute dal validatore devono essere accettate quando i tubi rendiresto risultano pieni.

Per la corrispondenza moneta/valore bisogna controllare la configurazione della gettoniera

MONETE ACCETTATE

E' possibile definire quali tra le monete riconosciute dal validatore devono essere accettate quando i tubi resto risultano pieni.

Per la corrispondenza moneta/valore bisogna controllare la configurazione della gettoniera

MONETE RESE

E' possibile definire quali tra le monete disponibili nei tubi devono essere usate per dare il resto. Questo parametro è attivo solo con gettoniere che non gestiscono automaticamente la scelta del tubo da utilizzare (Auto changer payout).

Per la corrispondenza moneta/valore bisogna controllare la configurazione della gettoniera

BANCONOTE ACCETTATE

E' possibile definire quali tra le banconote riconosciute dal lettore devono essere accettate.

Per la corrispondenza banconota/valore bisogna controllare la configurazione del lettore

ACCETTAZIONE SOTTO LIVELLO

E' possibile definire quali tra le monete riconosciute dal validatore devono essere accettate quando la macchina è in condizione di "importo esatto".

Per la corrispondenza moneta/valore bisogna controllare la configurazione della gettoniera

ACCETTAZIONE BANCONOTE SOTTO LIVELLO

E' possibile definire quali tra le banconote riconosciute dal lettore devono essere accettate quando la macchina è in condizione di "importo esatto".

Per la corrispondenza banconota/valore bisogna controllare la configurazione del lettore.

CASHLESS PRIVATE

Per la tutela della privacy degli utenti questa funzione permette di visualizzare la stringa "----" sul display in sostituzione del credito presente sul sistema cashless.

OVERPAY

E' possibile decidere se incassare o lasciare a disposizione dell'utente l'eventuale credito eccedente l'importo della selezione.

GESTIONE CASH-SALE

La funzione permette di far risultare che le transazioni eseguite in contanti siano avvenute attraverso un sistema cashless.

I valori disponibili sono:

- 0 funzionamento standard: le transazioni in contanti vengono registrate come tali
- 1 invio forzato a cashless 1: le transazioni in contanti vengono registrate come transazioni effettuate dal primo sistema cashless
- 2 invio forzato a cashless 2: le transazioni in contanti vengono registrate come transazioni effettuate dal secondo sistema cashless

DISPOSITIVO PARALLELO

Con questa funzione è possibile abilitare la presenza di un validatore o di un lettore di banconote parallelo con cui ricaricare le chiavi.

EQUAZIONE RESTO ESATTO

Permette di scegliere tra 12 algoritmi di controllo differenti per fare in modo che la macchina sia in grado di dare resto al termine della selezione.

Ogni algoritmo verifica una serie di condizioni, quali ad esempio, la quantità di monete nei tubi oppure lo stato (vuoto o pieno) dei tubi che la gettoniera utilizzerà per dare resto.

Se una di queste condizioni non viene soddisfatta l'apparecchio non sarà in grado di fornire resto: in questo caso il display visualizza il messaggio "Non da resto"

CREDITO MASSIMO CASHLESS

Questa funzione permette di impostare il massimo credito che può avere una chiave/carta cashless per poter essere accettata dal sistema. Se la chiave ha un valore superiore, verrà rifiutata.

Il valore impostato deve essere sempre maggiore o uguale al valore impostato alla funzione "Revalue Massimo cash"; nel caso in cui venga modificato e risulti essere minore, verrà automaticamente impostato allo stesso valore del "Revalue Massimo cash".

Ricarica massima cashless

La funzione permette di impostare il credito massimo che può essere caricato su un sistema a chiave o carta.

RICARICA MASSIMA CASHLESS

La funzione permette di impostare il credito massimo che può essere caricato su un sistema a chiave o carta.

LIVELLO MINIMO TUBI

Permette di impostare il numero di monete tra 0 e 15 a per determinare lo stato pieno dei tubi e l'avviso all'utente "inserire importo esatto"

FUNZIONE LETTORE BANCONOTE (BILL REVALUE)

Questa funzione permette di abilitare il lettore di banconote esclusivamente per ricaricare il credito sul sistema cashless (chiave o carta)

ACCETTAZIONE CREDITO INDEFINITO

Questa funzione permette di accettare o meno sistemi di pagamento cashless (chiave o carta) nel caso in cui il credito del sistema cashless non é definito.

GRUPPI DI UTENTI


La funzione permette di associare una lista prezzi (lista 1, lista 2 e lista 3) a gruppi di utenti (da 1 a 5).

Di default tutti i gruppi utenti sono associati alla lista 1.

PREZZI

Da questo menù è possibile impostare i prezzi in modo individuale (per singola selezione) o in modo globale (prezzo uguale per tutte le selezioni) e definire gli intervalli della fascia promozionale.

L'apparecchio è in grado di gestire fino a 4 prezzi diversi per ogni selezione che possono essere attivi in funzione della fascia oraria impostata (standard o promozionale) e/o del sistema di pagamento utilizzato.

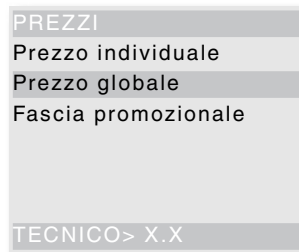

I prezzi sono raggruppati in 4 liste e possono essere programmati (da 0 a 65.535), per ognuna delle 4 liste, sia in modo globale (prezzo uguale per tutte le selezioni) sia per singola selezione.

Il prezzo di una singola selezione può essere variato anche direttamente dalla tastiera.

Dovendo vendere la maggior parte dei prodotti allo stesso prezzo, sarà perciò conveniente programmare il prezzo in modo globale e cambiare il prezzo alle selezioni con diverso prezzo di vendita.

BDV, EXECUTIVE, VALIDATORI

Con questi sistemi, oltre alla lista prezzi standard è possibile gestire una lista prezzi promozionale, se la fascia oraria viene abilitata con l'apposita funzione.

Le selezioni verranno erogate al prezzo della lista promozionale, durante gli intervalli di tempo programmati.

MDB

Con questi sistemi, è possibile stabilire se utilizzare le 4 liste di prezzi contemporaneamente oppure utilizzare due fasce in alternativa a seconda della fascia oraria impostata.

Non utilizzando la fascia oraria, oltre alla lista prezzi standard è possibile gestire tre ulteriori liste prezzi a seconda del tipo di supporto cashless usato (chiave 1-3). Utilizzando la fascia oraria le selezioni verranno erogate, ad un prezzo diverso dallo standard per il sistema cashless; durante gli intervalli di tempo eventualmente programmati, le selezioni verranno erogate a due diversi prezzi promozionali per la lista standard ed il sistema cashless.

FASCIA ORARIA PROMOZIONALE


4 intervalli temporali programmabili per la vendita a prezzi diversi.

Gli intervalli si possono impostare per ora (da 00 a 23) e per minuti (da 00 a 59).

L'orario di riferimento è dato da un orologio interno impostabile dal menù configurazione dell'apparecchio (vedi paragrafo "Configurazione DA").

DOSI

Questo gruppo di funzioni permette di definire tutte le variabili che contribuiscono alla formazione della bevanda

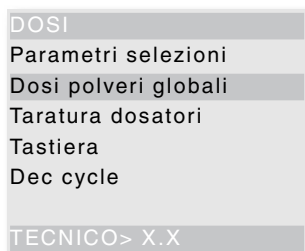

PARAMETRI SELEZIONE

Confermando questa funzione si accede ai sotto menu per la gestione dei parametri; la prima opzione è la scelta della selezione su cui si vuole intervenire.

Premendo un tasto della tastiera, vengono visualizzati i parametri relativi, diversi a seconda che il tasto sia una selezione od una preselezione.

SET COMPOSIZIONE

Con questo gruppo di funzioni è possibile modificare le dosi ed i parametri relativi alle acque e polveri della bevanda scelta.

Confermando la funzione si presenta la lista degli ingredienti (polvere/i ed acqua) che compongono la bevanda, elencati nell'ordine in cui viene erogata la dose d'acqua (vedi tabella dosi).

Una bevanda può essere composta da un massimo di 4 ingredienti (polvere/i ed acqua).

Ad ogni dose d'acqua possono essere abbinate più polveri.

Per l'erogazione dell'acqua è possibile agire sui seguenti parametri:

MIXER

Modalità di frullatura

Per ogni selezione è possibile impostare la durata della frullatura di ogni dose d'acqua che compone la selezione stessa.

La durata può essere impostata in due diverse modalità:

- assoluta

cioè indipendente dal tempo di apertura dell'elettrovalvola.

Il valore della durata di frullatura viene impostato in impulsi di contatore volumetrico (CDV)

- relativa

cioè per differenza, in più o in meno, rispetto al momento di chiusura dell'elettrovalvola.

Es.: se il valore è 0 la frullatura si fermerà esattamente insieme al momento di chiusura dell'elettrovalvola.

Il valore della durata della frullatura è sempre espresso in decimi di secondo.

VELOCITÀ DI FRULLATURA (LOW / MEDIUM / HIGH)

E' possibile definire la velocità di frullatura in funzione della presentazione desiderata del prodotto.

TEMPO DI FRULLATURA

E' possibile definire all'interno di un singolo prodotto, quanto tempo il frullatore debba essere attivo dopo la chiusura dell'elettrovalvola.

DOSI ACQUA

Per l'erogazione delle acque è possibile agire sui seguenti parametri:

EVENT START (0 - 3)

Impostando questo valore l'acqua dell'ingrediente relativo verrà erogata successivamente alle acque con valore più basso.

In questo modo è possibile variare la sequenza dei vari ingredienti per ottenere la miglior presentazione del prodotto.

VALORE RITARDO

E' possibile impostare (in centesimi di secondo) il ritardo dell'acqua rispetto all'evento precedente.

DOSE IN CC

E' possibile impostare, direttamente in cc la quantità di acqua desiderata per ogni event start.

DOSE IN CDV

E' possibile impostare direttamente in cdv (colpi di ventolina) la quantità di acqua desiderata per l'event start relativo ad una bevanda.

DOSI POLVERE

Per l'erogazione delle polveri è possibile agire sui seguenti parametri:

DOSE IN GRAMMI

E' possibile impostare, direttamente in grammi, la quantità di polvere desiderata per ogni ingrediente che compone la bevanda.

PORTATA IN GR/SEC.

E' possibile impostare la velocità di lavoro dei motodosatori per definire la portata in gr/sec.

Questo valore viene utilizzato per calcolare il tempo necessario ad erogare la dose in gr.

EROGAZIONE CICLO DECAFFEINATO O A STEP

Con questa funzione è possibile decidere, per ciascuna selezione a base di caffè solubile rispetto all'impostazione "globale", se la polvere deve essere erogata con il ciclo decaffeinato oppure a step.

- **CICLO DECAFFEINATO:** con questo parametro la distribuzione della polvere (consigliata per il caffè solubile) avviene prima dell'erogazione di acqua per migliorare la presentazione della bevanda:
- **A STEP:** con questo parametro la distribuzione della polvere avviene ad intervalli (impostabili da 1 a 5) contemporaneamente all'erogazione di acqua.

SGOCCIOLAMENTO

Per ogni selezione è possibile definire il tempo (programmabile da 0 a 2000 centesimi di secondo) di attesa dalla fine erogazione alla chiusura del traslatore per lasciare il tempo ai tubi di vuotarsi.

STATO SELEZIONE

Per ogni tasto di selezione è possibile definire se deve o meno essere abilitato.

ACCESSORI

Per ognuno degli accessori:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - zucchero | ON/OFF |
| - paletta | ON/OFF |
| - bicchiere | ON/OFF |
| - zucchero nel bicchiere | (dose in gr.) |

è possibile decidere se debba o meno essere aggiunto ad una selezione.

TEST SELEZIONE COMPLETA

Con questa funzione è possibile ottenere, a porta aperta senza introdurre l'importo, per ogni selezione l'erogazione di:

- selezione completa
- solo acqua
- solo polvere
- senza accessori (bicchiere, zucchero e paletta)
- solo accessori

CODICE PRODOTTO

Con questa funzione è possibile assegnare ad ogni selezione un codice di identificazione di 16 caratteri alfanumerici per l'elaborazione delle statistiche

DOSI POLVERI GLOBALI

Con questa funzione è possibile regolare contemporaneamente la dose di polvere di ciascun motodosatore relativo a più selezioni.

Utilizzare i tasti  e  per scorrere tutte le polveri, premere il tasto di conferma  per impostare i grammi della polvere scelta.

TARATURA DOSATORI

Per la corretta conversione dei valori della dose prodotto è possibile impostare il valore della portata dei singoli dosatori in gr/s per consentire il calcolo dei grammi da erogare.

TASTIERA

TASTO <---> SELEZIONE

Con questa funzione è possibile variare l'ordine delle selezioni associate alla tastiera definite dal layout impostato.

Sul display viene visualizzato in sequenza l'elenco delle selezioni previste e premendo il tasto di destinazione viene memorizzato l'abbinamento.

VERIFICA N. SELEZIONE

Permette di verificare il numero di selezione abbinato ad un tasto.

SENZA ZUCCHERO

Con questa funzione è possibile impostare tutte le selezioni come "senza zucchero".

CICLO DECAFFEINATO

Questa funzione agisce sulle selezioni a base di caffè solubile. Le selezioni sono identificate, in maniera non modificabile, nel lay out.

Abilitando questa funzione in tutte le selezioni a base di caffè solubile (se presenti) la distribuzione della polvere avviene prima dell'erogazione dell'acqua

Per ogni selezione a base di caffè solubile è comunque possibile cambiare questo parametro singolarmente.

CONFIGURAZIONE DA

Questo gruppo di funzioni controlla tutti i parametri relativi al funzionamento dell'apparecchio.

SET DATA E ORA

Con questa funzione è possibile impostare la data e l'ora corrente. Il dato viene utilizzato dall'apparecchio per la gestione della fascia oraria e delle statistiche.

In assenza di tensione l'apparecchio mantiene la data e l'ora impostati per mezzo di una batteria tampone.

TEMPERATURA CALDAIA

Con questa funzione è possibile impostare la temperatura di lavoro, espressa in °C, della caldaia.

Dalla funzione premere il tasto di conferma , il valore della temperatura lampeggia e può essere modificato con i tasti  e .

GESTIONE DB

Questo gruppo di funzioni consente di gestire i dati di base del funzionamento dell'apparecchio.

INIZIALIZZAZIONE

Questa funzione va utilizzata in caso di errore dati in memoria o di sostituzione del software.

Tutti i dati statistici, ad eccezione del contatore elettronico generale, vengono azzerati.

Quando il display è posizionato sulla funzione "Inizializzazione" è possibile inizializzare l'apparecchio ripristinando tutti i dati di default.

Premendo il tasto di conferma  sul display compare il messaggio "Confermi?". Premendo nuovamente il tasto conferma  vengono richiesti alcuni parametri e cioè:

- **NAZIONE:** inteso come tipologia di dosi base per le varie selezioni

(es. IT caffè = 60 cc - FR caffè = 106 cc).

Le "nazioni" previste variano, a seconda dei modelli.

- **LAY OUT:** per ogni modello e tipologia di dosi, sono previste un certo numero di combinazioni Pulsanti-Selezioni tra cui è possibile scegliere (le combinazioni previste per ogni lay out sono riportate nella tabella dosi selezioni di corredo all'apparecchio).

- **TANICA:** Permette di definire se l'alimentazione idrica è:

0 - da rete

1 - con un serbatoio interno

Confermando le opzioni viene visualizzato per alcuni secondi il messaggio "Esecuzione".

SALVA DB CUSTOM

Permette di salvare su una memoria esterna la configurazione attuale dell'apparecchio; questa funzione è utile nel caso si apportino delle personalizzazioni (ad esempio ai parametri delle selezioni) rispetto alle impostazioni di fabbrica.

RIPRISTINA DB CUSTOM

Permette di ripristinare la configurazione personalizzata dell'apparecchio precedentemente salvata con la funzione "Salva DB modificato".

Nel caso debbano essere ripristinate le condizioni di fabbrica è necessario procedere all'inizializzazione dell'apparecchio.

DISPLAY

Questo gruppo di funzioni controlla tutti i parametri relativi alla visualizzazione sul display.

LINGUA

E' possibile scegliere in quale lingua, tra tutte quelle previste dal software, visualizzare i messaggi sul display.

IMPOSTAZIONE MESSAGGIO PROMOZIONALE

Il messaggio di 5 righe per 16 caratteri, può essere composto utilizzando i tasti  e  per scorrere i caratteri disponibili.

Con il tasto di conferma  lampeggia il primo carattere che può essere modificato.

Il messaggio viene memorizzato premendo il tasto .

IMMAGINE PROMOZIONALE

Consente di abilitare /disabilitare l'immagine promozionale a display in normale utenza:

- **ON:** in normale utenza il messaggio "Selezionare bevanda" è alternato, ogni 3 secondi, dall'immagine promozionale

- **OFF:** in normale utenza viene visualizzato solamente il messaggio "Selezionare bevanda"

REGOLAZIONE CONTRASTO

Con questa funzione è possibile regolare il contrasto del display da un minimo del 5% ad un massimo del 99% (default).

COLORE LUCI STAND BY

La funzione permette di scegliere se lasciare l'illuminazione della tastiera:

- spenta (OFF)

- attiva (ON) scegliendo il colore, tra quelli predefiniti, durante lo stand by dell'apparecchio.

MONEY SYMBOL

La funzione permette di abilitare, durante la visualizzazione del credito, il simbolo della valuta impostato (€, \$ o £)

GESTIONE MENU

PASSWORD

E' un codice numerico di 5 cifre che viene richiesto per visualizzare tutte le funzioni del menu (advanced). Di default il valore di questo codice è impostato a 00000. Da questo gruppo di funzioni è possibile abilitare ed impostare la password.

ABILITAZIONE MENÙ CARICATORE

La funzione permette di rendere visibili o meno i menù di primo livello del caricatore.
Con i tasti **↑** e **↓** si scorrono le voci di menù del caricatore di primo livello, con il tasto **↵** è possibile modificare lo stato di abilitazione del menù scelto (ON/OFF).

ABILITAZIONE MENU RIDOTTA / COMPLETA

Permette di abilitare o meno la funzione di richiesta password per visualizzare tutte le funzioni "advanced" del Menu del Tecnico all'entrata in programmazione. Di default la richiesta password è disabilitata.

TASTI DIRETTI STAND BY

La funzione permette di abilitare i tasti (fino a 6) posti all'interno porta.
Ad ogni tasto abilitato è possibile associare una funzione diretta. (vedi funzioni tasti diretti)

FUNZIONI TASTI DIRETTI

La funzione permette di associare ai 6 tasti posti all'interno porta le seguenti funzioni:

- OFF (nessuna funzione associata al tasto scelto)
- Azzeramento guasti
- Lavaggio mixer
- Lavaggio gruppo infusore
- Visualizzazione battute
- Connessione EVADTS
- Caricamento tubi gettoniera
- Scaricamento tubi gettoniera

GRUPPO ESPRESSO

PREMACINATURA

Questa funzione consente di abilitare o meno la macinatura della dose di caffè per la selezione successiva. Questo consente di diminuire il tempo di preparazione di una selezione di caffè.
Di default la funzione è disabilitata.

FONDI CAFFÈ

La funzione permette di impostare un numero massimo di erogazioni a base di caffè espresso.
Una volta raggiunto il numero di selezioni impostate l'apparecchio visualizza la richiesta di vuotare la bacinella fondi.

RISCALDAMENTO GRUPPO

Se la funzione è abilitata e non sono state effettuate erogazioni negli ultimi minuti è possibile riscaldare il gruppo espresso prima di una infusione di caffè viene erogata una piccola quantità di acqua calda (boost) prima dello sgancio della dose di caffè.

LAVAGGIO

LAVAGGIO MIXER AUTOMATICO

E' possibile impostare l'orario in cui effettuare un lavaggio automatico dei mixer presenti.
Impostando l'ora su 00.00 la funzione è disabilitata (impostazione di default).

LAVAGGIO GRUPPO AUTOMATICO

Con questa funzione è possibile impostare il lavaggio automatico giornaliero (rotazione ed erogazione d'acqua) del gruppo espresso impostando l'orario in cui si vuole effettuare.
Impostando l'ora su 00.00 la funzione è disabilitata (impostazione di default).

RISCALDAMENTO MIXER

Se la funzione è abilitata e non sono state effettuate erogazioni negli ultimi 3 minuti nei mixer del latte o del caffè solubile, viene erogata una piccola quantità d'acqua calda (boost) prima delle selezioni di caffè solubile corto, caffè solubile macchiato ed espresso macchiato.

RAFFREDDAMENTO MIXER

Se la macchina è equipaggiata di unità fredda la funzione è abilitata. Se non sono state effettuate erogazioni negli ultimi 3 minuti nei mixer delle bevande fredde, viene erogata una piccola quantità d'acqua fredda prima delle selezioni a base di sciroppo.

PASSWORD LAVAGGIO

Da questo gruppo di funzioni è possibile impostare la

- Password lavaggio mixer

Password da introdurre in normale utenza (a porta chiusa) per effettuare il lavaggio dei mixer.

La tastiera assume i rispettivi valori numerici riportati in figura ad inizio capitolo.

- Password lavaggio gruppo

Password da introdurre in normale utenza (a porta chiusa) per effettuare il lavaggio del gruppo espresso.

La tastiera assume i rispettivi valori numerici riportati in figura ad inizio capitolo.

LAVAGGIO MIXER E GRUPPO ESPRESSO

La funzione permette di abilitare l'esecuzione abbinata del lavaggio mixer e il lavaggio gruppo espresso.

ACCESSORI

TANICA

Con questa funzione è possibile definire se l'alimentazione idrica del distributore avviene tramite la rete o da taniche interne:

- 0: alimentazione idrica da rete;
- 1: tanica interna;

FOTOCELLULA

Su modelli equipaggiati di "sensore tazza" costituito da una fotocellula che rileva la presenza di un oggetto nel vano erogazione.

Con la funzione abilitata, se viene rilevato un oggetto nel vano erogazione, non viene sganciato il bicchiere e sul display viene visualizzato il messaggio "Senza bicchiere".

E' inoltre possibile definire se, dopo due tentativi di sgancio bicchiere senza che la fotocellula rilevi oggetti nel vano erogazione, il guasto debba bloccare l'apparecchio o lasciarlo funzionante per l'utilizzo con tazza. L'eventuale lampada di illuminazione del vano erogazione viene controllata dal sensore tazze. Se rimane inserito il bicchiere, alla richiesta di selezione successiva compare il messaggio "togliere la tazza".

JUG FACILITIES

Su alcuni modelli, dotati di apposita chiave, è possibile ottenere un numero (programmabile da 1 a 9, 5 di default) di selezioni senza bicchiere per riempire una caraffa.

PASSWORD RESET FONDI

La funzione permette di impostare la password (da inserire a porta chiusa) per azzerare il contatore che gestisce la bacinella fondi caffè.

PASSWORD "FREE-VEND"

La funzione permette di impostare la password (da inserire a porta chiusa) per abilitare l'erogazione gratuita delle bevande (free vend).

PASSWORD "JUG FACILITY"

La funzione permette di impostare la password (da inserire a porta chiusa) per abilitare l'erogazione multipla di una selezione per riempire una caraffa.

TEMPO ASSESTAMENTO BICCHIERI

Con questa funzione è possibile determinare il tempo di ritardo dell'arresto della rotazione dell'incolonnatore bicchieri per compensare l'eventuale inerzia dovuta al tipo di bicchiere.

ENERGY SAVING

Per risparmiare energia elettrica negli orari di non utilizzo dell'apparecchio è possibile scegliere tra le seguenti opzioni di risparmio energetico:

ENERGY SAVING:

con questa opzione è possibile, negli intervalli di tempo impostati con la funzione "Parametri Energy Saving", sospendere il servizio del distributore e spegnere o meno la caldaia presente.

Le selezioni non sono disponibili per tutta la durata del periodo di Energy Saving.

- **Sleep Energy Saving:** con questa opzione dopo 15 minuti di inattività del distributore si spengono i LED di illuminazione della porta e si abbassa la temperatura della caldaia fino ad una temperatura di circa 70 °C. Alla pressione di un qualsiasi pulsante di selezione la macchina riprende il normale funzionamento e non appena viene raggiunta la temperatura di esercizio, le selezioni tornano disponibili.

- **Soft Energy Saving:** con questa opzione è possibile spegnere i LED di illuminazione della tastiera negli intervalli di tempo impostati alla funzione "Parametri Energy Saving" mentre la caldaia continua a funzionare normalmente. Alla pressione di un qualsiasi pulsante di selezione l'illuminazione della tastiera viene riattivata e la macchina riprende immediatamente il normale funzionamento.

PARAMETRI ENERGY SAVING

Con questa funzione è possibile impostare fino a 4 fasce orarie in cui far intervenire i profili di risparmio energetico (Energy Saving e Soft Energy Saving).

LED D.A. FUORI SERVIZIO

E' possibile definire se i LED di illuminazione dell'apparecchio debbano o meno essere accesi (di colore rosso) quando l'apparecchio è fuori servizio o è intervenuta la fascia di "Energy saving".

IMPOSTA EROGAZIONE MANUTENZIONE

Con questa funzione è possibile stabilire quante erogazioni di test è possibile effettuare ad ogni apertura porta. Di default il valore è impostato a 0 e non vi sono limitazioni alle erogazioni di prova.

IMPOSTAZIONE ID UNITÀ FREDDA

Funzione attiva se è presente l'unità fredda.

Permette di assegnare un numero identificativo all'unità fredda (da 0 a 9) connessa al distributore.

Con più apparecchi collegati in batteria i numeri ID dell'unità refrigerante dovranno essere diversi tra loro.

MASTER SLAVE

Il sistema di controllo dell'apparecchio è predisposto per l'allacciamento in batteria con un altri distributori automatici.

IMPOSTAZIONE

Con questa funzione è possibile impostare le gerarchie dei rapporti master / slave1 / slave2 tra i distributori collegati.

Questo apparecchio può essere configurato come "Master", prendendo cioè il controllo del secondo apparecchio; o come "Slave" lasciando cioè il controllo all'altro apparecchio.

Si andrà ad impostare inoltre la numerazione delle selezioni a 2 cifre (XX) oppure a tre cifre (0XX; 9XX)

Di default la funzione master/slave non è abilitata.

SLAVE PRICE HOLDING

Nel caso in cui sia impostato il sistema di pagamento Executive in modalità "Price Holding", con questa funzione è possibile impostare la stessa modalità anche nel software della macchina slave.

RESTITUZIONE PREZZO VIRTUALE

Se il sistema di pagamento è impostato con protocollo BDV e/o Executive e nel caso di selezioni abbinate o virtuali (i cui menu relativi sono presenti sugli apparecchi slave), con questa funzione è possibile stabilire se trattene (OFF) o meno (ON) l'importo parziale, nel caso in cui la seconda selezione/erogazione dovesse fallire.

RESET MINISLAVE

Con questa funzione è possibile azzerare tutte le impostazioni relative alla funzione master/slave sull'apparecchio slave.

MONITOR SLAVE

Con questa funzione è possibile scorrere tutte le informazioni relative ad uno slave eventualmente collegato. Accendendo l'apparecchio "slave" con il display posizionato su questa funzione, sul display vengono visualizzate in sequenza le informazioni dello slave relative a:

- Versione software
- Tipo di slave (XX, 0XX, 9XX)
- Presenza fotocellule rilievo distribuzione
- Numero vassoi e cassette
- Presenza dispositivo blocco apertura del vano prelievo
- Temperatura rilevata dalla sonda interna.

Per uscire dalla funzione è necessario spegnere l'apparecchio "master".

VISUALIZZA INFORMAZIONI SLAVE

Funzione non attiva su questo modello.

Con questa funzione è possibile visualizzare la temperatura istantanea della macchina "slave" eventualmente collegata.

MATRICOLA DA

Con questa funzione è possibile variare il codice numerico di otto cifre che identifica il distributore (default a 0).

PROGRAMMAZIONE CODICE GESTORE

Con la funzione "Codice Gestore" è possibile variare il codice numerico di sei cifre che identifica gruppi di macchine (default a 0).

CODICE LOCAZIONE

Quando la funzione "Codice Locazione" è possibile variare il codice numerico di otto cifre che identifica il luogo ove la macchina è stata posizionata (default a 0)

DATA INSTALLAZIONE

Con questa funzione viene memorizzata la data corrente del sistema come data di installazione.

La data viene stampata nell'estrazione delle statistiche.

GESTIONE ASPIRATORE

Con questa funzione è possibile impostare o meno il funzionamento continuo della ventola di aspirazione di residui di polveri solubili e/o vapori durante la preparazione della bevanda.

- ON ventola di aspirazione in funzionamento continuo
- OFF ventola di aspirazione in funzionamento solo durante la preparazione della bevanda e per i 30 secondi successivi.

NUMERO MASSIMO CONTATORI

Con questa funzione è possibile impostare il numero massimo di selezioni da raggiungere per mandare in blocco la macchina.

è possibile impostare i contatori per le selezioni:

- Espresso
- Solubili
- Espresso + solubili

Impostando un nuovo valore al contatore viene annullato il conteggio precedente.

Questa funzione è attiva se viene impostata precedentemente la password di azzeramento contatori.


PASSWORD AZZERAMENTO CONTATORI

Questa funzione permette di impostare la password che deve essere digitata in normale utenza (porta chiusa) per l'azzeramento dei contatori selezioni.

Con la password a zero, questa funzione non è attiva.

TEST

Questo gruppo di funzioni permette di effettuare dei test sui principali componenti dell'apparecchio.

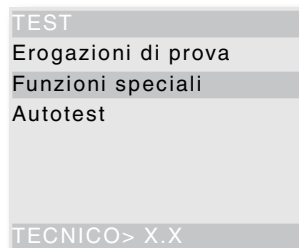

EROGAZIONI DI PROVA

Con questa funzione è possibile ottenere, a porta aperta senza introdurre l'importo, per ogni selezione l'erogazione di:

- selezione completa (bicchiere, bevanda, paletta e zucchero)
- solo acqua
- solo polvere
- senza accessori (bicchiere, zucchero e paletta)
- solo accessori

FUNZIONI SPECIALI

Entrando nella funzione, è possibile:

- azionare il gruppo infusore
- sganciare una dose di caffè
- aprire una elettrovalvola per consentire l'entrata d'aria nel caso venga vuotata la caldaia per manutenzione
- installazione manuale caldaia
- azionare il meccanismo di distribuzione della paletta

MOVIMENTI GRUPPO ESPRESSO

Da questo gruppo di funzioni è possibile:

- Effettuare la rotazione del gruppo espresso
- Effettuare la rotazione del gruppo espresso con il pistone in pressione
- Effettuare il lavaggio del gruppo infusore

AUTOTEST

La funzione permette di verificare, in modo semiautomatico, il funzionamento dei principali componenti dell'apparecchio. Premendo il tasto di conferma verrà visualizzata la scritta "AUTOTEST" lampeggiante.

Per ogni operazione è possibile rinunciare passando alla successiva con il tasto uscita; confermando invece con il tasto conferma si dà inizio al ciclo di autotest. Alcuni dei controlli avvengono automaticamente, altri necessitano dell'azionamento manuale del componente controllato. In sequenza:

- Attivazione motodosatori per 2 secondi
- Attivazione motofrullatori per 2 secondi alle diverse velocità
- Sgancio di un bicchiere
- Sgancio di una paletta
- Rotazione gruppo infusore
- Controllo pulsante lavaggio
- Pieno fondi liquidi; l'apparecchio resta in attesa fin a che non venga azionato manualmente il micro pieno fondi liquidi
- Test illuminazione porta; controllo del funzionamento della illuminazione della tastiera
- Accensione illuminazione del vano di erogazione (se presente)
- Controllo tastiera; l'apparecchio visualizza il numero del pulsante che deve essere premuto indicandolo anche con l'accensione del led relativo e rimane in attesa dell'attuazione prima di passare al tasto successivo
- Controllo del funzionamento della sonda di temperatura in caldaia
- Controllo funzionamento del segnalatore acustico (buzzer)
- Controllo funzionamento della gettoniera (se presente)
- Gestione aspiratore; l'apparecchio accende e spegne la ventola di aspirazione delle polveri/vapori
- Controllo funzionamento del "micro porta aperta": l'apparecchio resta in attesa fino a che non venga azionato il "micro porta aperta".
Azionare il "micro porta aperta" girando la chiave di apertura porta.
- Controllo display; l'apparecchio accende tutti i punti del display per permettere la verifica visiva di funzionamento.

STATISTICHE

I dati sul funzionamento dell'apparecchio vengono memorizzati sia in contatori totali sia in contatori relativi che possono essere azzerati senza perdere i dati totali.

CONTATORE ELETTRONICO

VISUALIZZA CONTATORE ELETTRONICO

Un contatore elettronico memorizza in modo aggregato tutte le erogazioni effettuate dall'ultimo azzeramento.

RESET CONTATORE ELETTRONICO


E' possibile provvedere all'azzeramento del contatore elettronico.

VISUALIZZA BATTUTE ACCENSIONE

Con questa funzione è possibile abilitare o meno la visualizzazione del numero totale di erogazioni effettuate dall'ultimo azzeramento statistiche, durante la fase di accensione dell'apparecchio.

EVA DTS

Il protocollo di comunicazione EVA DTS (European Vending Association Data Transfer System) prevede due codici per identificare l'apparecchio e riconoscere il terminale di trasferimento dati:

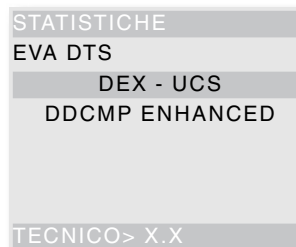

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

Da questa funzione è possibile decidere quale protocollo di comunicazione utilizzare per la comunicazione del dispositivo di acquisizione dati.

I protocolli di comunicazione disponibili sono:

DDCMP ENHANCED

con i seguenti parametri configurabili:

- **Pass code:** è un codice alfanumerico (0-9; A-F) di quattro cifre che deve essere uguale a quello del terminale di trasferimento dati per permetterne l'identificazione.
Impostazione di default 0000
- **Secutiry code:** è un codice alfanumerico per il riconoscimento reciproco tra apparecchio e terminale EVA DTS.
Impostazione di default 0000
- **Fine trasmissione:** se abilitato, è in grado di riconoscere il segnale di fine trasmissione che viene inviato all'ultimo pacchetto e di interrompere la trasmissione dati.

DEX/UCS

per questo protocollo non sono previsti parametri configurabili:

TRASMISSIONE DATI

La funzione permette di selezionare quale interfaccia di comunicazione utilizzare per la trasmissione dati. Le interfacce disponibili sono:

- "RS232" e "IrDA": per comunicazione con dispositivi di acquisizione dati seriali o ad infrarossi.
- "ALWAYS EVA DTS" per comunicazioni con dispositivi di acquisizione e trasmissione dati (telemetria).

EVADTS TYPE

La funzione permette di scegliere in che modo gestire la velocità di comunicazione con i dispositivi di acquisizione dati

- "ENHANCED": la velocità di comunicazione è automaticamente regolata alla velocità massima del dispositivo più lento.
- "FIXED": la velocità di comunicazione è fissa e utilizza la velocità di comunicazione impostata con la funzione "baudrate".

BAUDRATE (VELOCITÀ DI TRASMISSIONE)

Permette di scegliere la velocità di comunicazione delle trasmissioni (solo se "EVA DTS type" è impostata con "fixed").

Impostazione di default 2400bps.

CONNESSIONE

Attivando questa funzione, l'apparecchio si mette in attesa della connessione con un dispositivo per l'acquisizione dati EVA DTS.

VISUALIZZAZIONE STATISTICHE GENERALI

Premendo il tasto conferma  vengono visualizzati in sequenza i dati memorizzati e cioè:

- 1 - contatore per singola selezione;
- 2 - contatore per fasce;
- 3 - contatore sconti;
- 4 - contatore guasti;
- 5 - Dati gettoniera.

AZZERAMENTO STATISTICHE GENERALI

Le statistiche possono essere azzerate in modo globale (tutti i tipi di dati) o in modo selettivo per:

- selezioni
 - sconti-sovrapprezzi
 - guasti
 - dati gettoniere
- Premendo il tasto conferma  viene visualizzata la richiesta di conferma "Confermi?" lampeggiante.
- Premendo il tasto di conferma  viene visualizzato per alcuni secondi il messaggio "Esecuzione" e le statistiche sono azzerate.

VISUALIZZAZIONE RELATIVE

Premendo il tasto conferma  vengono visualizzati in sequenza i dati memorizzati e cioè:

- 1 - contatore per singola selezione;
- 2 - contatore per fasce;
- 3 - contatore sconti;
- 4 - contatore guasti;
- 5 - Dati gettoniera.

AZZERAMENTO RELATIVE

Le statistiche possono essere azzerate in modo globale (tutti i tipi di dati) o in modo selettivo per:

- selezioni
- sconti-sovrapprezzi
- guasti
- dati gettoniere

Premendo il tasto conferma  viene visualizzata la richiesta di conferma "Confermi?" lampeggiante.

Premendo il tasto di conferma  viene visualizzato per alcuni secondi il messaggio "Esecuzione" e le statistiche sono azzerate.

AUDIT PROTOCOLLO BDV

I dati relativi alla gettoniera sono l'indicazione in valuta reale di:

- **Aud 1 Denaro nei tubi**
denaro presente in quel momento nei tubi rendiresto
- **Aud 2 Denaro ai tubi**
Denaro inviato verso i tubi rendiresto
- **Aud 3 Denaro alla cassa**
Denaro inviato alla cassa monete
- **Aud 4 Restituzione resto**
Totale del denaro restituito
- **Aud 5 Denaro distribuito**
Totale del denaro distribuito manualmente
- **Aud 6 Eccedenza**
Denaro eccedente. Importi pagati in più dal cliente, che non sono stati resi (nell'eventualità che non sia disponibile denaro per la restituzione)
- **Aud 7 Totale vendite**
Valore totale delle vendite
- **Aud 8 Cambio esatto**
Valore delle vendite nella condizione di "non da resto"
- **Aud 9 Erogazioni miste**
Valore totale delle erogazioni pagate in modo diverso, per esempio anche altri tipi di pagamento (C.P.C., gettone)
- **Aud 10 Carico manuale**
Denaro inserito nella gettoniera tramite la funzione di caricamento manuale.

AUDIT PROTOCOLLO MDB

- **Aud 1 Denaro nei tubi**
denaro presente in quel momento nei tubi rendiresto
- **Aud 2 Denaro ai tubi**
Denaro inviato verso i tubi rendiresto
- **Aud 3 Denaro alla cassa**
Denaro inviato alla cassa monete
- **Aud 4 Resa resto**
Totale del denaro restituito
- **Aud 5 Eccedenza**
Denaro eccedente. Importi pagati in più dal cliente, che non sono stati resi (nell'eventualità che non sia disponibile denaro per la restituzione)
- **Aud 6 Scarico tubi**
Valore delle monete erogate nella funzione "gestione tubi"
- **Aud 7 Caricamento tubi**
Valore delle monete incassate nella funzione di caricamento manuale.
- **Aud 8 Vendite contanti**
Valore delle vendite totali effettuate tramite denaro contante (monete + banconote)
- **Aud 9 Banconote incassate**
Valore delle banconote incassate
- **Aud 10 Ricarica chiave**
Valore del denaro caricato su chiave
- **Aud 11 Vendita chiave**
Valore del denaro incassato tramite erogazioni con chiave
- **Aud 12 Denaro erogato manualmente**
Valore delle monete erogate manualmente tramite pulsante di distribuzione sulla gettoniera.

STAMPA


Collegando una stampante seriale RS232 con Baud rate 9600, 8 bit di dato, nessuna parità, 1 bit di stop al connettore seriale posto sulla scheda pulsanti è possibile stampare tutte le statistiche descritte nei paragrafi "visualizzazione statistiche generali" e visualizzazione statistiche relative"; sulla stampa viene riportato anche il codice macchina la data e la versione del software. La stampa delle statistiche può essere effettuata in modo relativo o totale.

Per collegare la stampante operare come segue:

- premere il tasto stampa conferma  viene visualizzata la richiesta di conferma "Confermi?";
- collegare la stampante prima di confermare;
- premendo il tasto di conferma  la stampa avrà inizio.

COMUNICAZIONE

In questo menù sono raggruppate le funzioni di comunicazione dell'apparecchio tramite UpKey e GSM (Global system for mobile communications).

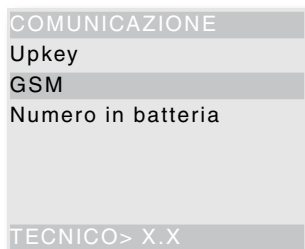

UP-KEY

GESTIONE SETUP

UPKEY -> DISTRIBUTORE

Questa funzione, dopo aver inserito l'upkey nella apposita presa posta sulla scheda CPU, permette di selezionare il file di setup della lista che comparirà sul display, premendo poi il tasto di conferma verrà caricato in macchina il file di setup scelto.

DISTRIBUTORE ->UPKEY

Questa funzione, dopo aver inserito l'upkey nella apposita presa sulla scheda CPU, permette di salvare su Upkey un file di setup con la configurazione presente in quel momento sulla macchina.

E' necessario specificare il nome che si vuole attribuire al file (es. SOLIS000.STP)

CANCELLA

Con questa funzione è possibile cancellare uno ad uno i file di setup presenti sul Upkey inserita

CANCELLA TUTTI

Con questa funzione è possibile cancellare tutti i file di setup dall'Upkey inserita.

GESTIONE STATISTICHE UPKEY

DISTRIBUTORE ->UPKEY

Confermando questa funzione dopo aver inserito l'Upkey nell'apposita presa posta sulla scheda CPU, si potrà salvare su Upkey un file di statistiche con tutti i dati statistici presenti in quel momento in macchina, specificando il nome che si vuole attribuire al file (es. SOLIS000.STA)

CANCELLA

Con questa funzione è possibile cancellare uno ad uno i file di statistiche presenti sull'upkey

CANCELLA TUTTO

Con questa funzione è possibile cancellare tutti i file di statistiche presenti sull'Upkey inserita.

GSM

(Global System for Mobile communications)

Il software di controllo è in grado di inviare, via modem GSM, una segnalazione di apparecchio guasto o "preallarmi" di "in esaurimento", dopo un certo numero (programmabile) di erogazioni di un dato prodotto.

PIN CODE

Con questa funzione si può programmare il codice di identificazione che verrà inviato al modem GSM (optional) all'accensione dell'apparecchio.

IMPOSTAZIONE SOGLIE

Con questa funzione si definisce il numero di pezzi o grammi di polvere di un dato prodotto, dopo cui segnalare, via modem, un preallarme di "in esaurimento".

RESET CONTATORI

Con questa funzione vengono azzerati i contatori che gestiscono i preallarmi.

NUMERO IN BATTERIA

Il numero in batteria (da 1 a 7) identifica univocamente gli apparecchi che hanno funzione di "slave GSM" che inviano cioè i dati tramite il modem dell'apparecchio "master".


Il numero 0 identifica in una batteria, l'apparecchio collegato direttamente al modem cioè il "master GSM".

GUASTI

L'apparecchio è dotato di diversi sensori per tenere sotto controllo i vari gruppi funzionali.

Quando viene rilevata un'anomalia, il display della macchina visualizza il tipo di guasto e l'apparecchio (o parte di esso) viene posto fuori servizio.

I guasti rilevati vengono memorizzati in appositi contatori, i guasti gestiti dal software possono essere relativi a gruppi funzionali non presenti sullo specifico modello; vengono comunque elencati nello scorrere del menù.

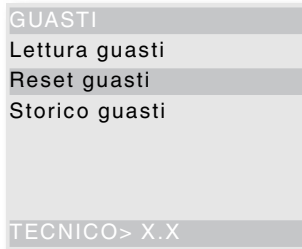

LETTURA PRESENTI

Con questa funzione è possibile visualizzare i guasti presenti.

Premere il tasto di conferma  per visualizzare i guasti presenti.

Se non vi sono guasti presenti, la pressione del tasto di conferma  visualizzerà la scritta "Fine guasti".

I guasti previsti sono:

VUOTO ACQUA

Se per un minuto il microinterruttore dell'air-break resta chiuso; l'elettrovalvola entrata acqua resta eccitata in attesa del ritorno dell'acqua.

Se sull'apparecchio è montato il kit di alimentazione idrica da serbatoio interno la pompa si spegne.

PIENO FONDI

Vengono disabilitate le selezioni a base di caffè espresso quando viene raggiunto il numero di pastiglie esauste impostate a menù.

La bacinella fondi solidi può contenere massimo 150 pastiglie esauste.

AIR-BREAK

La macchina si blocca se dopo aver fatto 10 selezioni il microinterruttore non abbia mai segnalato la mancanza d'acqua.

VUOTO BICCHIERI

All'apertura del microinterruttore vuoto bicchieri, viene attuato il motore scambio colonna; se dopo un giro completo il microinterruttore non si è chiuso l'apparecchio viene messo fuori servizio.

Se l'apparecchio è dotato di sensore tazze (optional) la macchina visualizza il messaggio "senza bicchieri".

Con l'apposita funzione è possibile definire se il guasto deve bloccare la macchina o lasciarla disponibile per la vendita con tazza.

TRASLATORE BICCHIERI

La macchina si blocca se il traslatore bicchieri non raggiunge 1 dei 2 micro presenti nel tempo prestabilito di 15 sec.

CONTATORE VOLUMETRICO (VENTOLINA)

Mancato conteggio entro un tempo max., del contatore volumetrico (ventolina).

SCHEDA MACCHINA

Mancanza di colloquio tra scheda C.P.U. e scheda macchina.

GETTONIERA

La macchina va in blocco se riceve un impulso maggiore di 2 sec. su una linea del validatore o se la comunicazione con la gettoniera seriale non avviene per più di 30 (protocollo Executive) o 75 (protocollo BDV) secondi.

SGANCIO CAFFÈ

Se dopo aver sganciato la dose di macinato, il microinterruttore del dosatore segnala presenza di caffè nella camera del dosatore, vengono disabilitate le selezioni a base di caffè.

GUASTI GRUPPO CAFFÈ

Il microinterruttore di controllo della posizione del gruppo caffè, viene letto durante tutto il ciclo di erogazione.

In funzione della lettura del micro e della fase di erogazione in cui si trova il gruppo, l'eventuale anomalia viene dichiarata bloccando le selezioni a base di caffè espresso.

E' possibile che vengano rilevate contemporaneamente più anomalie relative al posizionamento gruppo caffè.

GRUPPO CAFFÈ -GUASTO GRUPPO START-

Il motoriduttore non è in grado di portare il gruppo caffè dalla posizione di riposo alla posizione di infusione.

GRUPPO CAFFÈ -GUASTO GRUPPO INFUSIONE-

Il micro di controllo segnala che il gruppo caffè non è in posizione di infusione

GRUPPO CAFFÈ -GUASTO GRUPPO EROGAZIONE-

Durante la fase di infusione, il micro di controllo segnala la movimentazione del gruppo espresso.

GRUPPO CAFFÈ -GUASTO GRUPPO SCARICO-

Al termine dell'infusione il micro di controllo segnala che il gruppo caffè non è in posizione di "scarico pastiglia esausta".

GRUPPO CAFFÈ -GUASTO GRUPPO RIPOSO-

Il micro di controllo segnala che il gruppo infusore non è ritornato nella posizione di riposo al termine dello scarico della pastiglia.

VUOTO CAFFÈ

Se la dose di macinato nel dosatore non viene raggiunta entro i 15 secondi viene registrato il guasto "vuoto caffè".

DATI RAM

Una o più aree della memoria RAM contengono dati alterati che sono stati corretti con i valori di default. L'apparecchio continua a funzionare, ma è preferibile procedere all'inizializzazione appena possibile.

CALDAIA ESPRESSO

La macchina va in blocco se dopo 10 minuti di riscaldamento dall'accensione o dall'ultima selezione l'acqua della caldaia non ha raggiunto la temperatura.

SGANCIO BICCHIERE

Se è montata la fotocellula sensore tazza, dopo tre tentativi non riusciti di sgancio bicchieri sul display viene evidenziato il messaggio "Senza bicchieri". Con l'apposita funzione è possibile definire se il guasto deve bloccare l'apparecchio o lasciarlo disponibile per la vendita con tazza.

DOSATORE GUASTO (DOSER 1 - 9 FAULT)

Se l'assorbimento di corrente di un motodosatore non rientra nel range dei valori di default, vengono disabilitate tutte le selezioni in cui quel dosatore è coinvolto.

MIXER GUASTO (WHIPPER 1 - 6 FAULT)

Se l'assorbimento di corrente di un motofrullatore non rientra nel range dei valori di default, vengono disabilitate tutte le selezioni in cui quel frullatore è coinvolto.

SHORT CIRCUIT MOSFET

Se un dispositivo di controllo dei motori in corrente continua presente sulla scheda attuazioni (mosfet) rimane attivo, la macchina va in guasto.

SHORT CIRCUIT

Se viene rilevato dal software un corto circuito su uno dei motori in corrente continua collegato alla scheda attuazioni, viene visualizzato questo guasto. E' possibile che contemporaneamente a questo venga rilevato un guasto su uno dei motori in corrente continua.

GUASTO ZUCCHERO/PALETTE

Se l'assorbimento di corrente del motore in continua non rientra nell'intervallo dei valori di default viene visualizzato questo guasto. E' possibile erogare bevande senza zucchero.

GUASTO ACQUA

Il guasto acqua viene dichiarato durante lo stand-by del D.A. se viene attivata l'elettrovalvola di ingresso acqua per un tempo totale superiore ai 20".

Con un guasto acqua presente è possibile ripristinare manualmente il servizio premendo un tasto della pulsantiera. Viene alimentata l'elettrovalvola ingresso acqua per un tempo massimo di 20"; se il livello non viene raggiunto si chiude l'elettrovalvola e viene segnalato nuovamente il guasto acqua.

E' necessario attendere 30 minuti prima di effettuare altri 2 tentativi di ripristino.

Al 4° tentativo l'elettrovalvola viene inibita permanentemente (a questo punto è necessario spegnere/riaccendere il d.a. per ottenere altri 3 tentativi o resettare il guasto dal menù di programmazione).

PRESSOSTATO FREDDI

Solo per modelli con unità fredda.

Le selezioni fredde vengono disabilitate se il pressostato all'ingresso della rete segnala vuoto acqua.

COMPRESSORE FREDDO

Solo per modelli con unità fredda.

Indica che il compressore dell'unità fredda ha un funzionamento anomalo

VUOTO SCIROPPO 1 E 2

Solo per modelli con unità fredda.

Lo sciroppo utilizzato nelle selezioni è esaurito.

Le selezioni a base dello sciroppo esaurito vengono disabilitate.

VUOTO CARBONATORE

Solo per modelli con unità fredda.

Il dispositivo di controllo livello segnala che il carbonatore è vuoto: le selezioni fredde vengono poste fuori servizio.

SCHEDA UNITÀ FREDDA

Solo per modelli con unità fredda.

Segnala il malfunzionamento della scheda di controllo dell'unità fredda.

AZZERAMENTO

Confermando la funzione tutti i guasti eventualmente presenti vengono azzerati.

STORICO GUASTI

E' possibile visualizzare gli ultimi 16 guasti, dal più recente al più lontano nel tempo, muovendosi con i tasti di scorrimento **↑** e **↓**; viene visualizzata inoltre la relativa data e ora di intervento e se il guasto è ancora attivo o meno (ON / OFF) , analogamente ai dati contenuti nel data audit EVA DTS.

Capitolo 3° Manutenzione

L'integrità dell'apparecchio e la rispondenza alle norme degli impianti relativi andrà verificata, almeno una volta l'anno da personale specializzato.

Spegnere sempre l'apparecchio prima di procedere ad operazioni di manutenzione che richiedano lo smontaggio di componenti.

Le operazioni descritte qui di seguito devono essere eseguite solo da personale con conoscenza specifica del funzionamento dell'apparecchio sia dal punto di vista della sicurezza elettrica che delle norme igieniche.

PREMESSA GENERALE

Per assicurare nel tempo, il corretto funzionamento, l'apparecchiatura dovrà essere oggetto di manutenzione periodica.

Qui di seguito elenchiamo le operazioni da effettuare e le relative scadenze; esse sono, ovviamente, indicative, perché dipendenti dalle condizioni di impiego (es. durezza dell'acqua, umidità e temperatura ambientale, tipo di prodotto usato, ecc.).

Le operazioni descritte in questo capitolo non esauriscono tutti gli interventi di manutenzione.

Interventi più complessi (es. disincrostazione della caldaia) dovranno essere fatti da un tecnico con conoscenza specifica del distributore.

Onde evitare rischi di ossidazione o di aggressioni chimiche in genere, occorre tenere ben pulite le superfici in acciaio inossidabile e verniciate utilizzando detergenti neutri (evitare solventi).

In nessun caso è consentito l'uso di getti d'acqua per il lavaggio dell'apparecchio.

MANUTENZIONE GRUPPO ESPRESSO

Ogni 10.000 erogazioni o, comunque, ogni 6 mesi è necessaria una sia pur piccola manutenzione al gruppo caffè per ottimizzare il funzionamento nel tempo. Per eseguire le operazioni di manutenzione è necessario asportare il gruppo operando come segue :

- Scollegare l'ugello di uscita caffè (2) dal gruppo ruotandolo di 90° rispetto alla biella (4) e tirandolo verso l'esterno.
- Azionare la leva (8) fermo gruppo ruotandola sino alla posizione orizzontale .
- Estrarre il gruppo caffè.


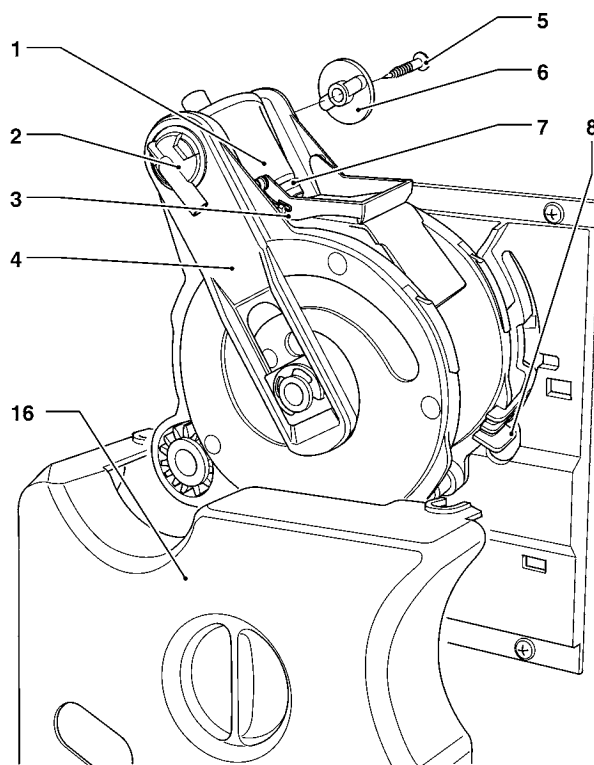


Fig. 32

- 1- Pistone superiore
- 2- Ugello uscita caffè
- 3- Raschiatore inferiore
- 4- Biella
- 5- Vite laterale
- 6- Chiave
- 7- Guarnizione superiore
- 8- Leva fermo gruppo
- 9- Filtro superiore
- 10- Filtro inferiore
- 11- Raschiatore inferiore
- 12- Pistone inferiore
- 13- Guarnizione inferiore
- 14- Guida stelo pistone
- 15- Raschiatore superiore
- 16- Copertura gruppo

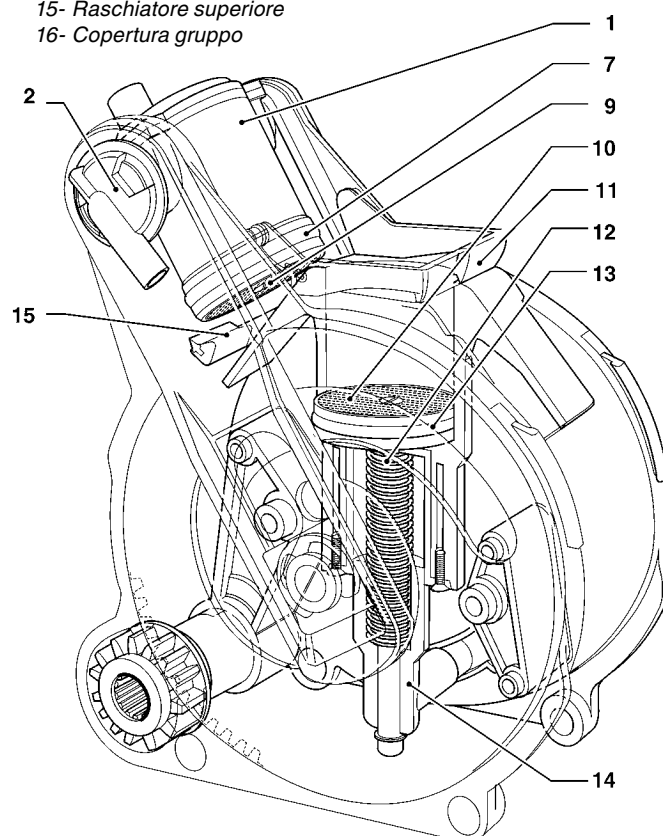

Smontaggio/sostituzione filtro e guarnizione superiore

Per smontare o sostituire il filtro e la guarnizione superiore, operare come segue:

- Svitare la vite laterale (6) di fissaggio della chiave (5) del pistone superiore.
- Ruotare il pistone superiore (1) verso l'alto.
- Rimuovere e sostituire la guarnizione superiore (7).
- Svitare il filtro superiore (9) per rimuoverlo e sostituirlo.

Smontaggio/sostituzione filtro e guarnizione inferiore

Per smontare o sostituire il filtro e la guarnizione inferiore, operare come segue:

- Portare manualmente il gruppo alla posizione di scarico con il pistone inferiore (12).
- Svitare la vite centrale di fissaggio per rimuovere il filtro (10).
- Premere sulla parte terminale della guida stelo pistone (14) per ottenere un extra corsa del pistone inferiore (12).
- Fare leva con un piccolo cacciavite per sfilare il pistone inferiore (12) dallo stelo pistone (14) prestando attenzione a non rovinare il pistone o gli elementi di tenuta
- Rimuovere e sostituire la guarnizione inferiore (13)

OPERAZIONI PERIODICHE

Con frequenza almeno annuale, o più frequentemente in funzione dell'utilizzo dell'apparecchio e della qualità dell'acqua in entrata, è necessario pulire e disinfettare l'intero circuito e le parti a contatto con alimenti

SANITIZZAZIONE

- tutti i componenti a contatto con gli alimenti, tubi compresi, devono essere tolti dall'apparecchio e smontati in tutte le loro parti;
- tutti i residui e le pellicole visibili devono essere rimossi meccanicamente utilizzando, se necessario, scovoli e spazzole;
- i componenti devono essere immersi per almeno 20 minuti in una soluzione sanitizzante;

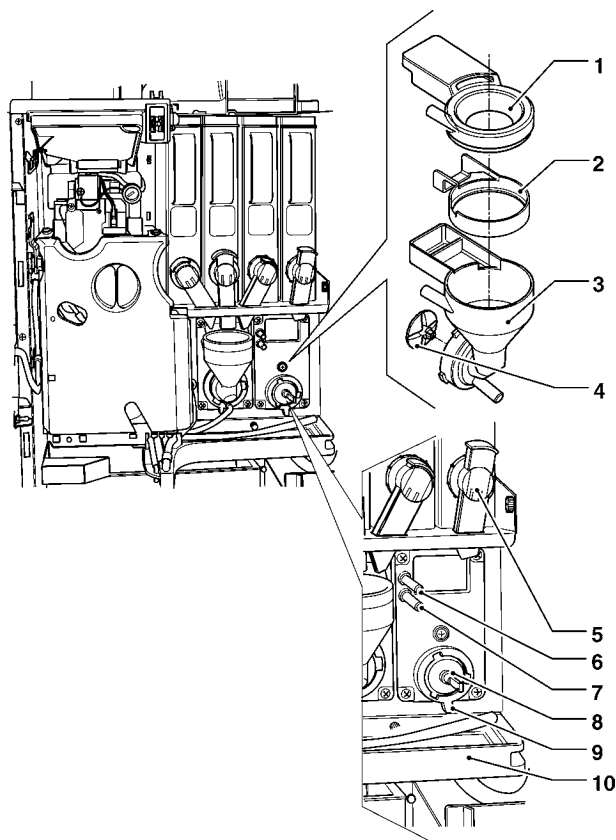


Fig. 33

- 1- Imbuto polveri
- 2- Anello paraspruzzi
- 3- Convogliatore acqua
- 4- Ventolina frullatore
- 5- Bocchetta polvere
- 6- Ugello entrata acqua superiore
- 7- Ugello entrata acqua inferiore
- 8- Guarnizione premistoppa
- 9- Flangia fissaggio mixer
- 10- Bacinella raccogli gocce

- le superfici interne dell'apparecchiatura vanno pulite con la stessa soluzione sanitizzante;
- risciacquare abbondantemente e rimontare i vari particolari.

Prima di rimettere in funzione l'apparecchio, andranno comunque eseguite nuovamente le operazioni di disinfezione, con i componenti montati descritte nel capitolo "Sanitizzazione mixer e circuiti alimentari"

CANALIZZAZIONI E MISCELATORI

Periodicamente, oltre alle parti esterne dei gruppi miscelatori, che vanno pulite da eventuali residui di polvere in particolare nella zona dell'imbuto, andrà eseguita anche la sanificazione delle parti a contatto con la bevanda del miscelatore stesso.

Evitare assolutamente l'utilizzo di getti d'acqua per la pulizia.

Le parti da pulire sono:

- Imbuti polveri, mixer e condotto di erogazione delle bevande solubili;
- Tubi ed ugelli di erogazione;
- Vano erogazione.

Aprire la copertura del cella erogazione mixer e sollevare le bocchette polvere fino al fermo.

- Asportare (vedi fig. 33) dai mixer gli imbuti delle polveri, i convogliatori acqua, gli imbuti deposito polvere e le ventoline dei motofrullatori;
- per smontare le ventoline è sufficiente bloccare esercitare una leggera trazione per liberarle (vedi fig. 34);

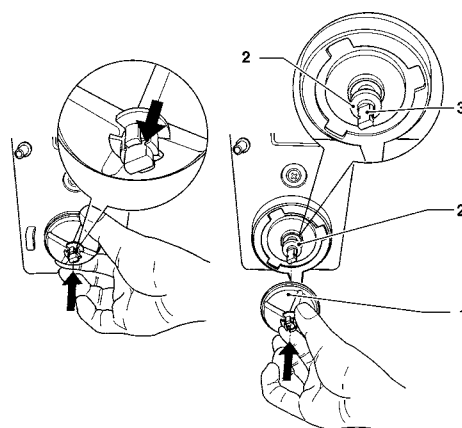


Fig. 34

- 1- Ventolina
- 2- Guarnizione premistoppa
- 3- Scarico albero

- Verificare che il labbro di tenuta della guarnizione premistoppa non sia lacerato e non abbia perso di elasticità; per inserirla posizionare la guarnizione appena oltre lo scarico dell'albero. Inserendo a fondo la ventolina, la guarnizione premistoppa assumerà la corretta posizione (vedi fig 34).
- Lavare tutti i componenti con prodotti sanitizzanti (attenendosi al dosaggio indicato dal produttore), avendo cura di rimuovere meccanicamente i residui e le pellicole visibili utilizzando, se necessario, scovoli e spazzole.

La disinfezione si effettua con prodotti sanitizzanti.

- Immergere i componenti per circa 20' in un recipiente contenente la soluzione sanitizzante precedentemente preparata.
- Rimontare i convogliatori e gli imbuto acqua.
- Rimontare i cassette depositi polveri e gli imbuto polvere dopo averli accuratamente risciacquati ed asciugati.
- Nel rimontare le ventoline accertarsi di inserirle a fondo sino allo scatto.

Dopo aver montato i particolari è, comunque, necessario:

- Effettuare il lavaggio mixer ed aggiungere nei vari imbuto alcune gocce della soluzione sanitizzante.
- A disinfezione avvenuta procedere ad un'abbondante risciacquo dei particolari interessati per rimuovere ogni possibile residuo della soluzione usata.

DISTRIBUTORE BICCHIERI

Il distributore bicchieri è concepito in modo da poter essere smontato facilmente per le operazioni di manutenzione, E' possibile smontare senza l'uso di attrezzi ogni singola colonna dell'incolonnatore bicchieri e l'anello sgancio.

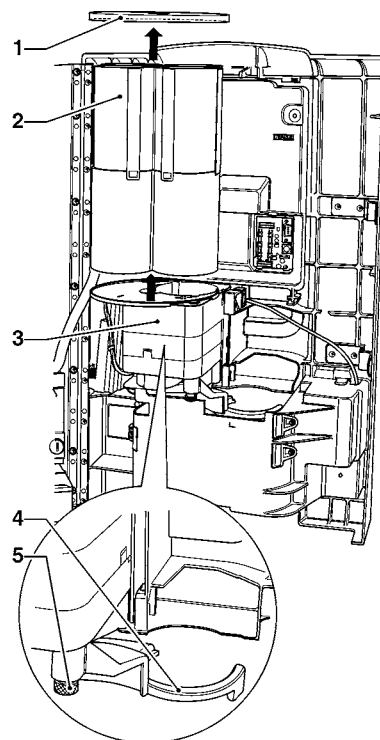


Fig. 35

- 1- Coperchio incolonnatore
- 2- Incolonnatore bicchieri
- 3- Supporto chiocciola
- 4- Braccio traslatore bicchiere
- 5- Godrone

CONTENITORI PRODOTTI

- Asportare i contenitori dall'apparecchio;
- smontare le bocchette uscita prodotto e sfilare le colee dal lato posteriore del contenitore;
- pulire tutti i particolari con una soluzione di acqua calda e prodotti sanitizzanti e asciugarli accuratamente.

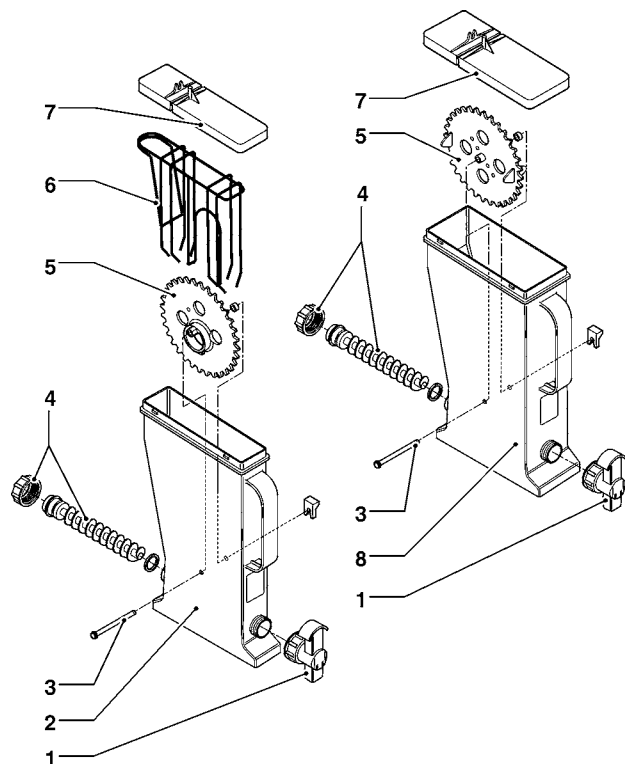


Fig. 36

- 1- Bocchetta polveri
- 2- Contenitore 2 l
- 3- Perno per ruota
- 4- Coclea
- 5- Ruota dentata
- 6- Raschiatore
- 7- Coperchi contenitori
- 8- Contenitore 4 l

MANUTENZIONE CALDAIA

In funzione della durezza dell'acqua di rete e del numero delle selezioni effettuate, potrebbe rendersi necessario procedere alla disincrostazione della caldaia.

Questa operazione va effettuata esclusivamente da personale tecnico qualificato.

Per eseguire la disincrostazione è necessario smontare la caldaia dall'apparecchio.

Per la disincrostazione utilizzare solo prodotti biodegradabili non tossici e non aggressivi.

Risciacquare abbondantemente prima di rimontare i particolari.

Nel rimontaggio assicurarsi che:

- i contatti elettrici (terminali, faston, ecc...) siano perfettamente asciutti e ben connessi
- i termostati di sicurezza sia correttamente posizionato e collegato
- le connessioni idrauliche siano corrette.

PROTEZIONE TERMICA CALDAIA ESPRESSO

La caldaia espresso ha un termostato di sicurezza a contatto (klixon), che disattiva la resistenza della caldaia nel caso in cui la temperatura in caldaia superi la temperatura di sicurezza (125°C).

In caso di intervento del klixon, il ripristino del deve essere effettuato manualmente con il pulsante posto sopra il klixon stesso, dopo aver verificato ed eliminato la causa dell'avaria.

Importante!!!

Nel caso di intervento di uno dei termostati di sicurezza la sonda di temperatura caldaia verrà danneggiata irreversibilmente e sarà indispensabile la sua sostituzione.

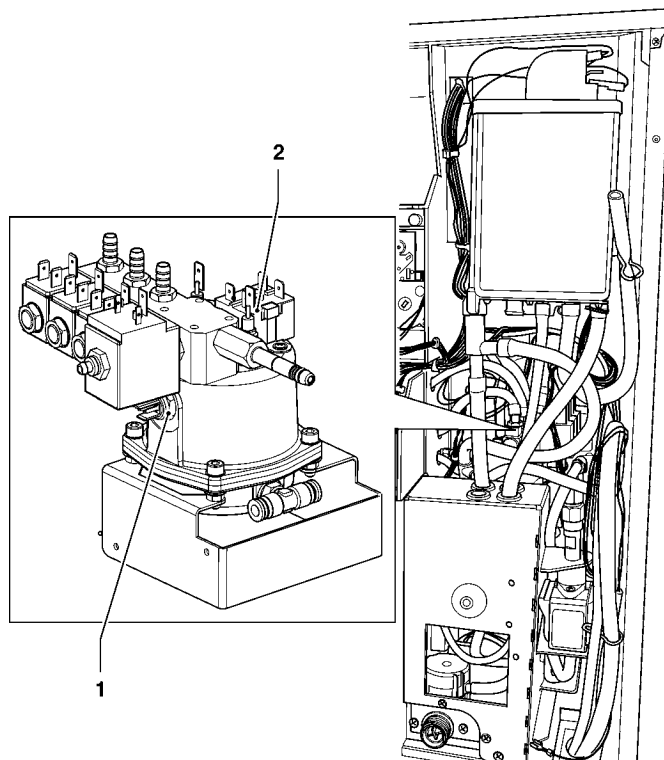


Fig. 37

- 1- Sonda di temperatura
- 2- Termostato di sicurezza

FUNZIONE SCHEDE

CONFIGURAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE

Le schede elettroniche sono progettate per poter essere utilizzate su più modelli di apparecchiature. In caso di sostituzione, o per cambiare le prestazioni dell'apparecchio, sarà necessario verificare la configurazione delle schede e caricare il software adeguato. Le schede sono accessibili asportando lo schienale dell'apparecchio o la copertura della porta.

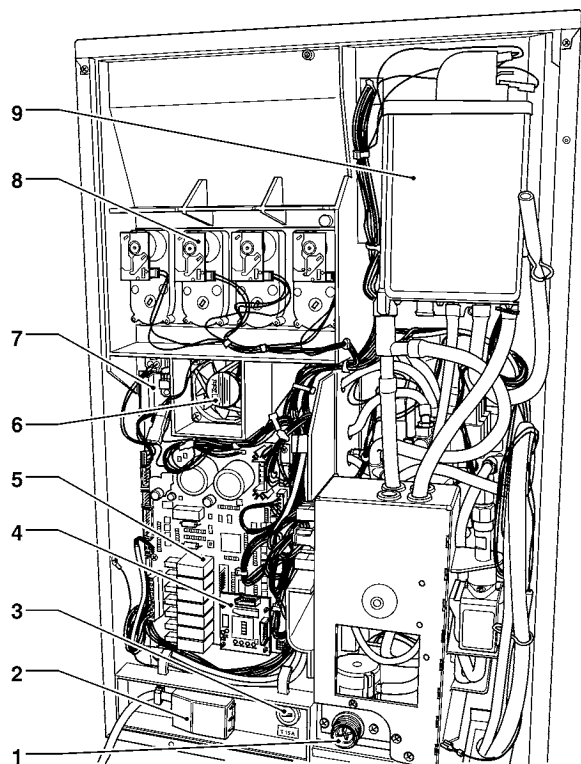


Fig. 38

- 1- Attacco acqua 3/4" gas
- 2- Morsetto appoggio cavo linea
- 3- Fusibile di rete
- 4- Scheda espansione per sistemi pagamento (optional)
- 5- Scheda attuazioni
- 6- Ventilatore
- 7- Scheda gestione caldaia
- 8- Motodosatori
- 9- Air break

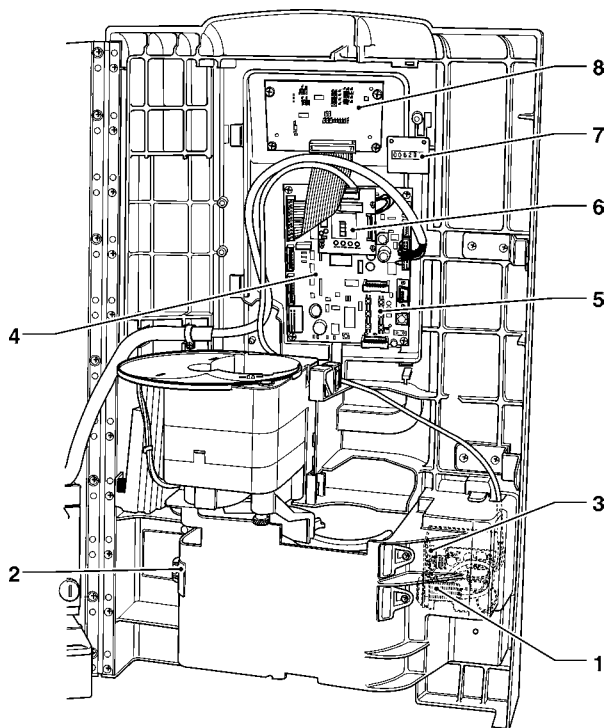


Fig. 39

- 1- Sensore tazza (optional)
- 2- Catarifrangente
- 3- Scheda LED illuminazione vano (optional)
- 4- Scheda unità centrale (C. P. U.)
- 5- Pulsanti di servizio
- 6- Scheda interfaccia gettoniera (optional)
- 7- Contacolpi meccanico
- 8- Scheda display grafico

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

L'apparecchio è dotato di Flash EPROM che consentono di essere riscritte elettricamente.

Con un apposito programma ed un idoneo sistema (personal computer o palmare) è possibile riscrivere il software di gestione dell'apparecchio senza sostituire le EPROM.

SCHEDA ATTUAZIONI

Questa scheda (vedi fig. 40) provvede ad attivare, tramite relè, gli utilizzatori a 230 V~ e, direttamente, i motori in corrente continua. Gestisce i segnali provenienti dalle camme e/o microinterruttori sui vari utilizzatori. Inoltre controlla la scheda gestione caldaia. La scheda è alimentata a 24 Vac per l'elettronica e per i sistemi di pagamento.

Il software di gestione della scheda è caricato direttamente, (tramite RS232) sul microprocessore.

- Il LED 6 verde (23) lampeggia durante il normale funzionamento della scheda;
- Il LED 7 giallo (25) indica la presenza dei 5 Vcc.
- Il LED 8 rosso (12) si accende durante il reset della scheda
- Il LED 4 rosso (17) indica lo stato di funzionamento della resistenza caldaia espresso.
- Il LED 5 rosso (18) **non usato** su questi modelli, indica lo stato di funzionamento della resistenza caldaia solubili.
- Il LED 1 verde (26) indica gli impulsi del contatore volumetrico.
- Il LED 2 verde (1) indica la presenza dei 34Vdc.
- Il LED 3 verde (4) indica la presenza dei 34vdc regolati.

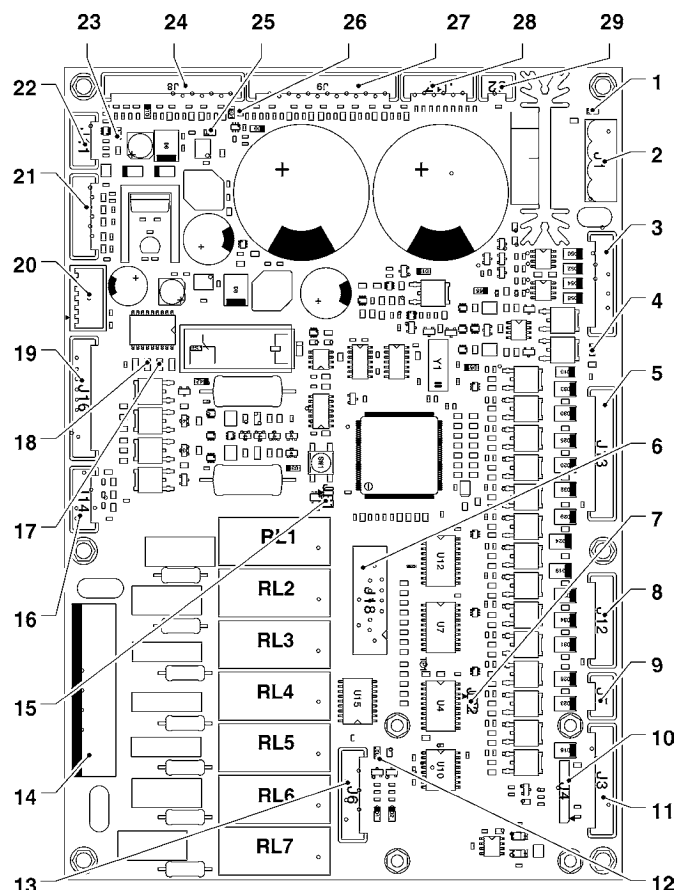


Fig. 40

- 1- LED 2
- 2- Alimentazione 24 Vac - 24 Vac
- 3- Attuatori in corrente continua
- 4- LED 3
- 5- Elettrovalvole - motofrullatori (EV-MF)
- 6- Non montato
- 7- JP2 Chiuso Ponticello CAN
- 8- Motodosatori MD
- 9- CAN BUS
- 10- Connettore scheda espansione pagamenti (optional)
- 11- Alla scheda CPU
- 12- LED 8
- 13- Programmazione scheda
- 14- Attuatori 230V
- 15- JP1 chiuso
- 16- Motore Z4000
- 17- LED 4
- 18- LED 5
- 19- Attuatori in continua
- 20- Non usato
- 21- Non usato
- 22- Micro sicurezza
- 23- LED 6
- 24- Input
- 25- LED 7
- 26- LED 1
- 27- Input
- 28- Sonda e attuazione scheda caldaia
- 29- Non usato

FUNZIONE RELE' (vedi schema elettrico)

RELE		ESPRESSO
RL1	=	EEA
RL2	=	MAC
RL3	=	MSB
RL4	=	MSCB
RL5	=	Non usato
RL6	=	PM
RL7	=	ESC

SCHEDA C.P.U.

La scheda C.P.U. (Central Process Unit) presiede alla gestione di tutti gli utilizzatori e segnali della porta. I LEDs, durante il funzionamento, danno le seguenti indicazioni:

- LED 3 verde (6) lampeggia durante il normale funzionamento della scheda C.P.U.;
- LED 1 giallo (17) si accende quando sono presenti i 5 Vdc;
- LED 2 rosso (15) si accende nel caso vi sia, per qualsiasi motivo, un reset nel software.

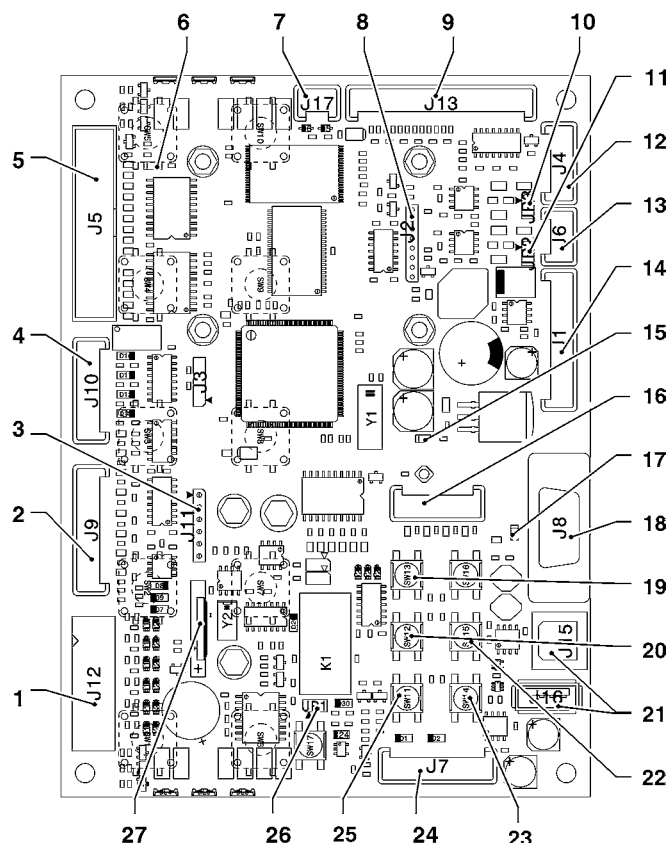


Fig. 41

- 1- Validatori
- 2- Non usato
- 3- Espansione dati RAM (optional)
- 4- Tastiera selezione numerica (optional)
- 5- Display grafico
- 6- LED 3 "RUN"
- 7- Contaccolpi
- 8- Connettore espansione sistemi di pagamento seriali
- 9- Fotocellula e luce vano
- 10- JP3 non usato
- 11- Ponticello CAN BUS JP2 (chiuso)
- 12- non usato
- 13- non usato
- 14- Alla scheda attuazioni
- 15- LED 2 "RESET"
- 16- Connettore per UpKey
- 17- LED 1 "+5V"
- 18- Seriale RS232
- 19- Pulsante programmabile
- 20- Pulsante programmabile
- 21- non montati
- 22- Pulsante programmabile
- 23- Pulsante programmabile
- 24- Connettore programmazione
- 25- Pulsante ingresso programmazione
- 26- Ponticello JP1 WDI (Chiuso)
- 27- Batteria

-

SCHEDA CONTROLLO CALDAIA

La scheda controlla l'intervento della resistenza della caldaia espresso.

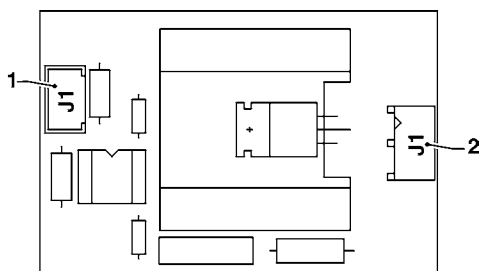


Fig. 42

- 1- J1 Alla scheda attuazioni
- 2- J2 Alla resistenza caldaia

SCHEDA ESPANSIONE PER SISTEMI DI PAGAMENTO

Questa scheda viene fornita con il kit di collegamento per sistemi di pagamento seriali (optional). Seguendo le istruzioni incluse nel kit, montare la scheda sulla scheda CPU nel caso di sistemi di pagamento alloggiati sulla porta (vedi figg 39-41). Nel caso di sistemi di pagamento montati nel mobiletto questa scheda va montata sulla scheda attuazioni (vedi figg. 38 -40).

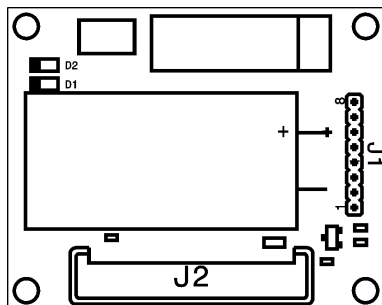


Fig. 43

- 1- J1 Alla scheda attuazioni o CPU
- 2- J2 Al sistema di pagamento

ALIMENTAZIONE E FUSIBILI

Il fusibile sulla rete di alimentazione elettrica è accessibile dal retro dell'apparecchio senza smontare la copertura (vedi fig.38).

Il trasformatore che fornisce la tensione alle schede ed i relativi fusibili di protezione sono accessibili asportando la cassa monete ed il relativo supporto (vedi fig. 44).

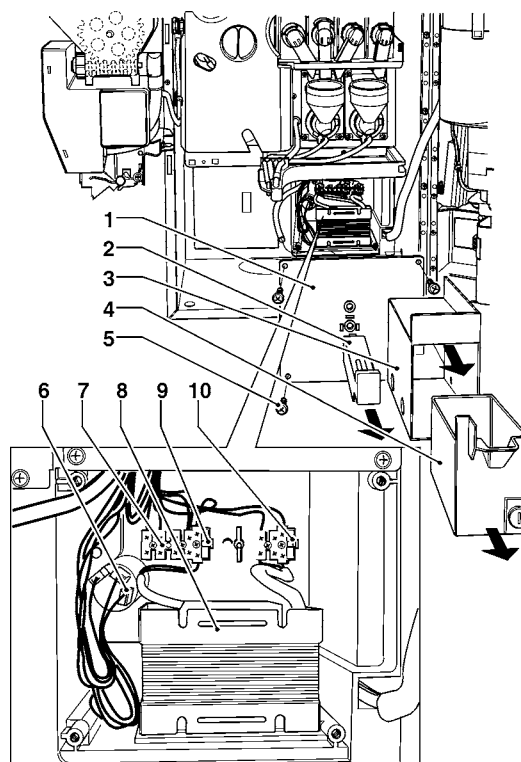


Fig. 44

- 1- Copertura pannello elettrico
- 2- Sensore pieno fondi liquidi
- 3- Supporto -cassa monete
- 4- Cassa monete
- 5- Viti fissaggio
- 6- Filtro antisturbo
- 7- Morsettiera di appoggio
- 8- Trasformatore
- 9- Fusibile primario trasformatore
- 10- Fusibile secondario trasformatore

Importante!!!


Le coperture vanno rimosse scollegato l'apparecchio dalla rete elettrica.

NAVIGAZIONE MENU


SCHEMA ELETTRICO

CIRCUITO IDRAULICO

Four horizontal lines for writing.

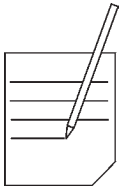


Twenty horizontal lines for writing.

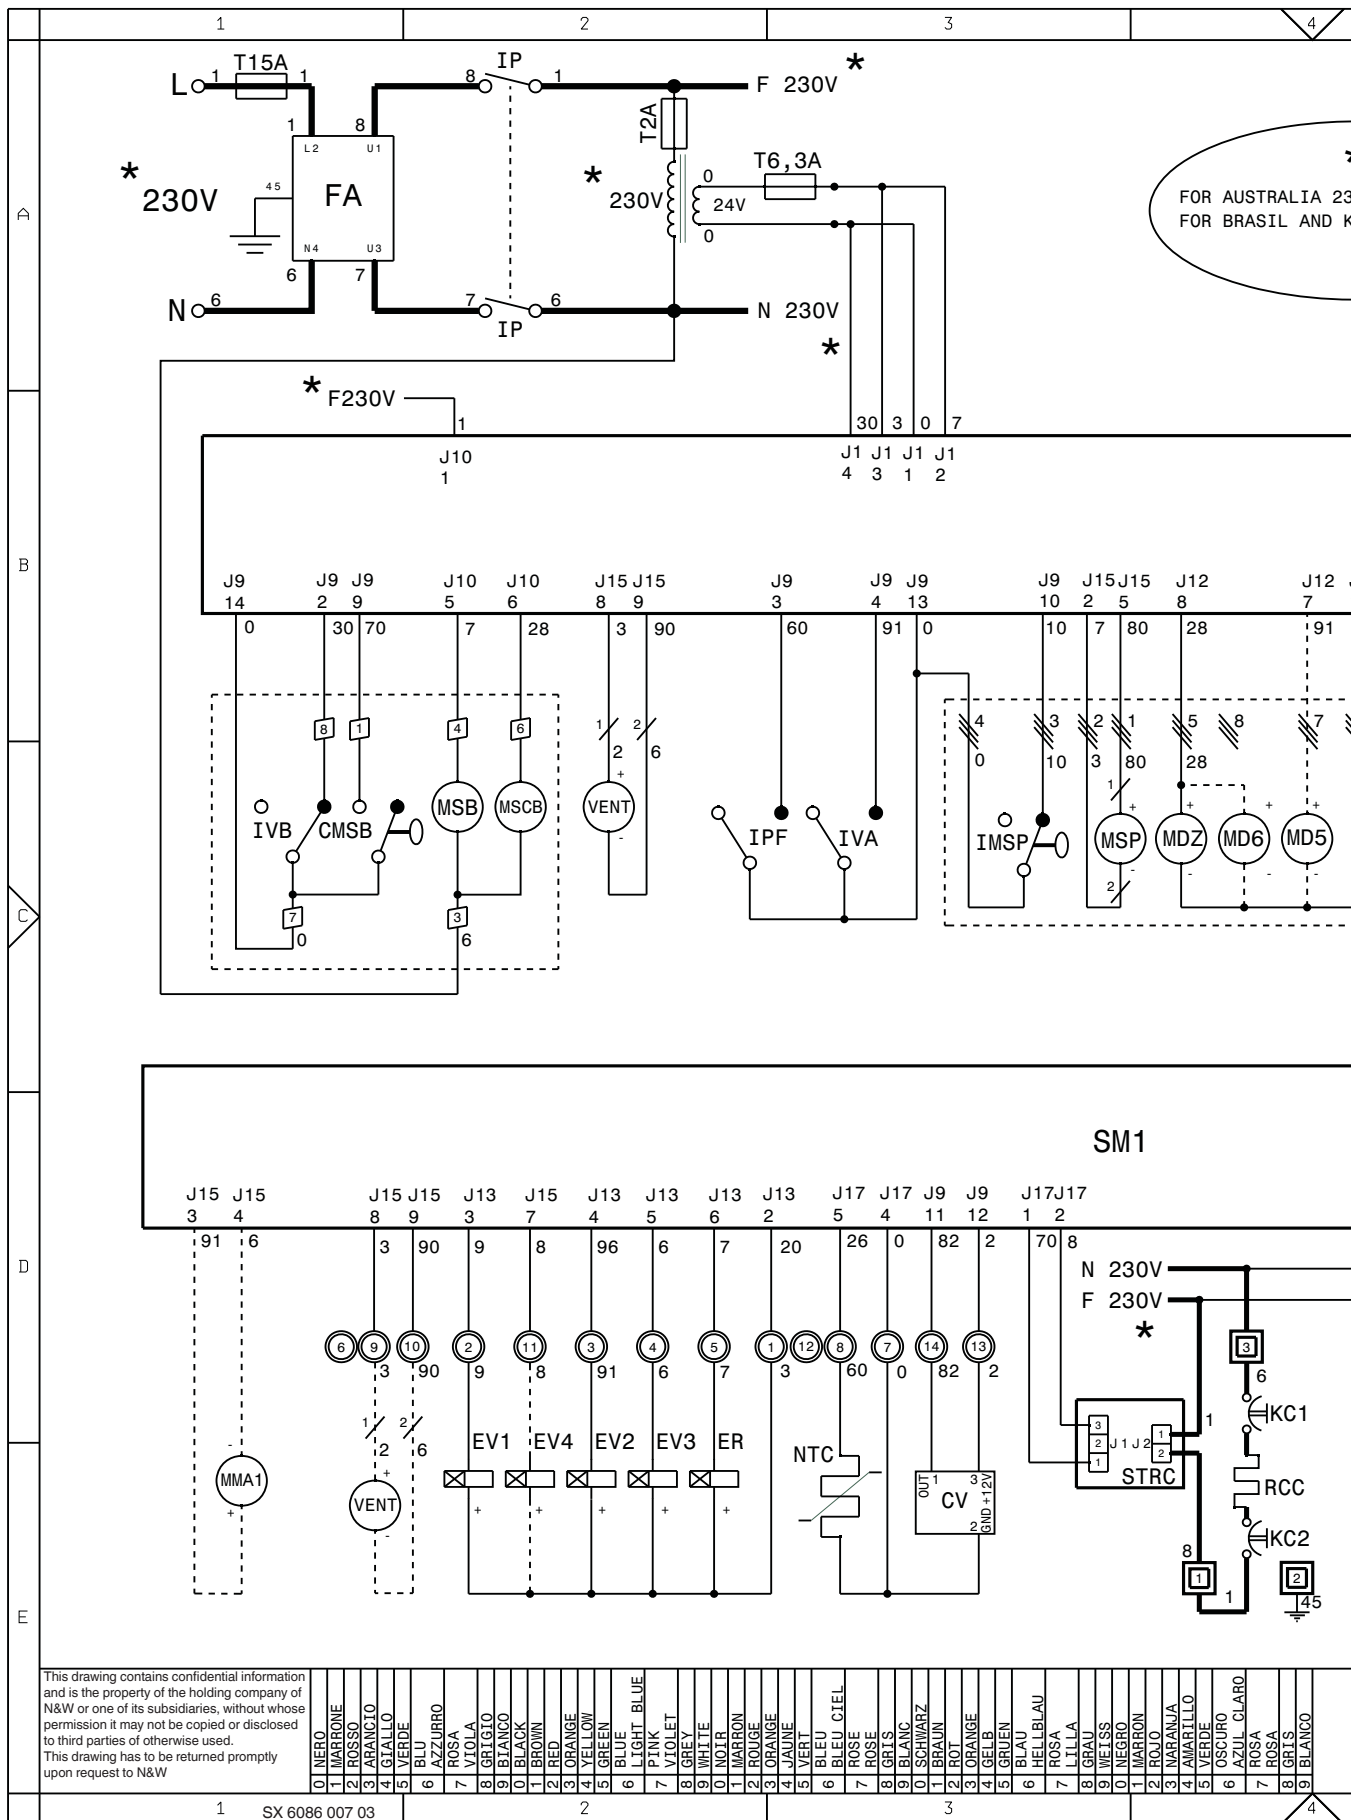

230 V TRASFORMATORE
CM CAMMA MOTORE
CV CONTATORE VOLUMETRICO
EEA ELETTROVALVOLA ENTRATA ACQUA
ER ELETTROVALVOLA EROGAZIONE CAFFE'
ESC ELETTROMAGNETE SGANCIO CAFFE'
EV1-.. ELETTROVALVOLE SOLUBILI
FA FILTRO ANTIDISTURBO
ICM INTERRUPTORE CONTROLLO MOTORE
ID INTERRUPTORE DOSE CAFFE'

IMSP MICRO INTERRUPTORE SGANCIO PALETTE
IP INTERRUPTORE PORTA
IPF INTERRUPTORE PIENO FONDI
IVA INTERRUPTORE VUOTO ACQUA
KC1-.. KLIXON CALDAIA CAFFE'
KS1-2 KLIXON DI SICUREZZA
KS3-4 KLIXON PROTEZIONE
M MOTORE GRUPPO CAFFE'
MAC MACININO
MD1-.. MOTODOSATORI SOLUBILI

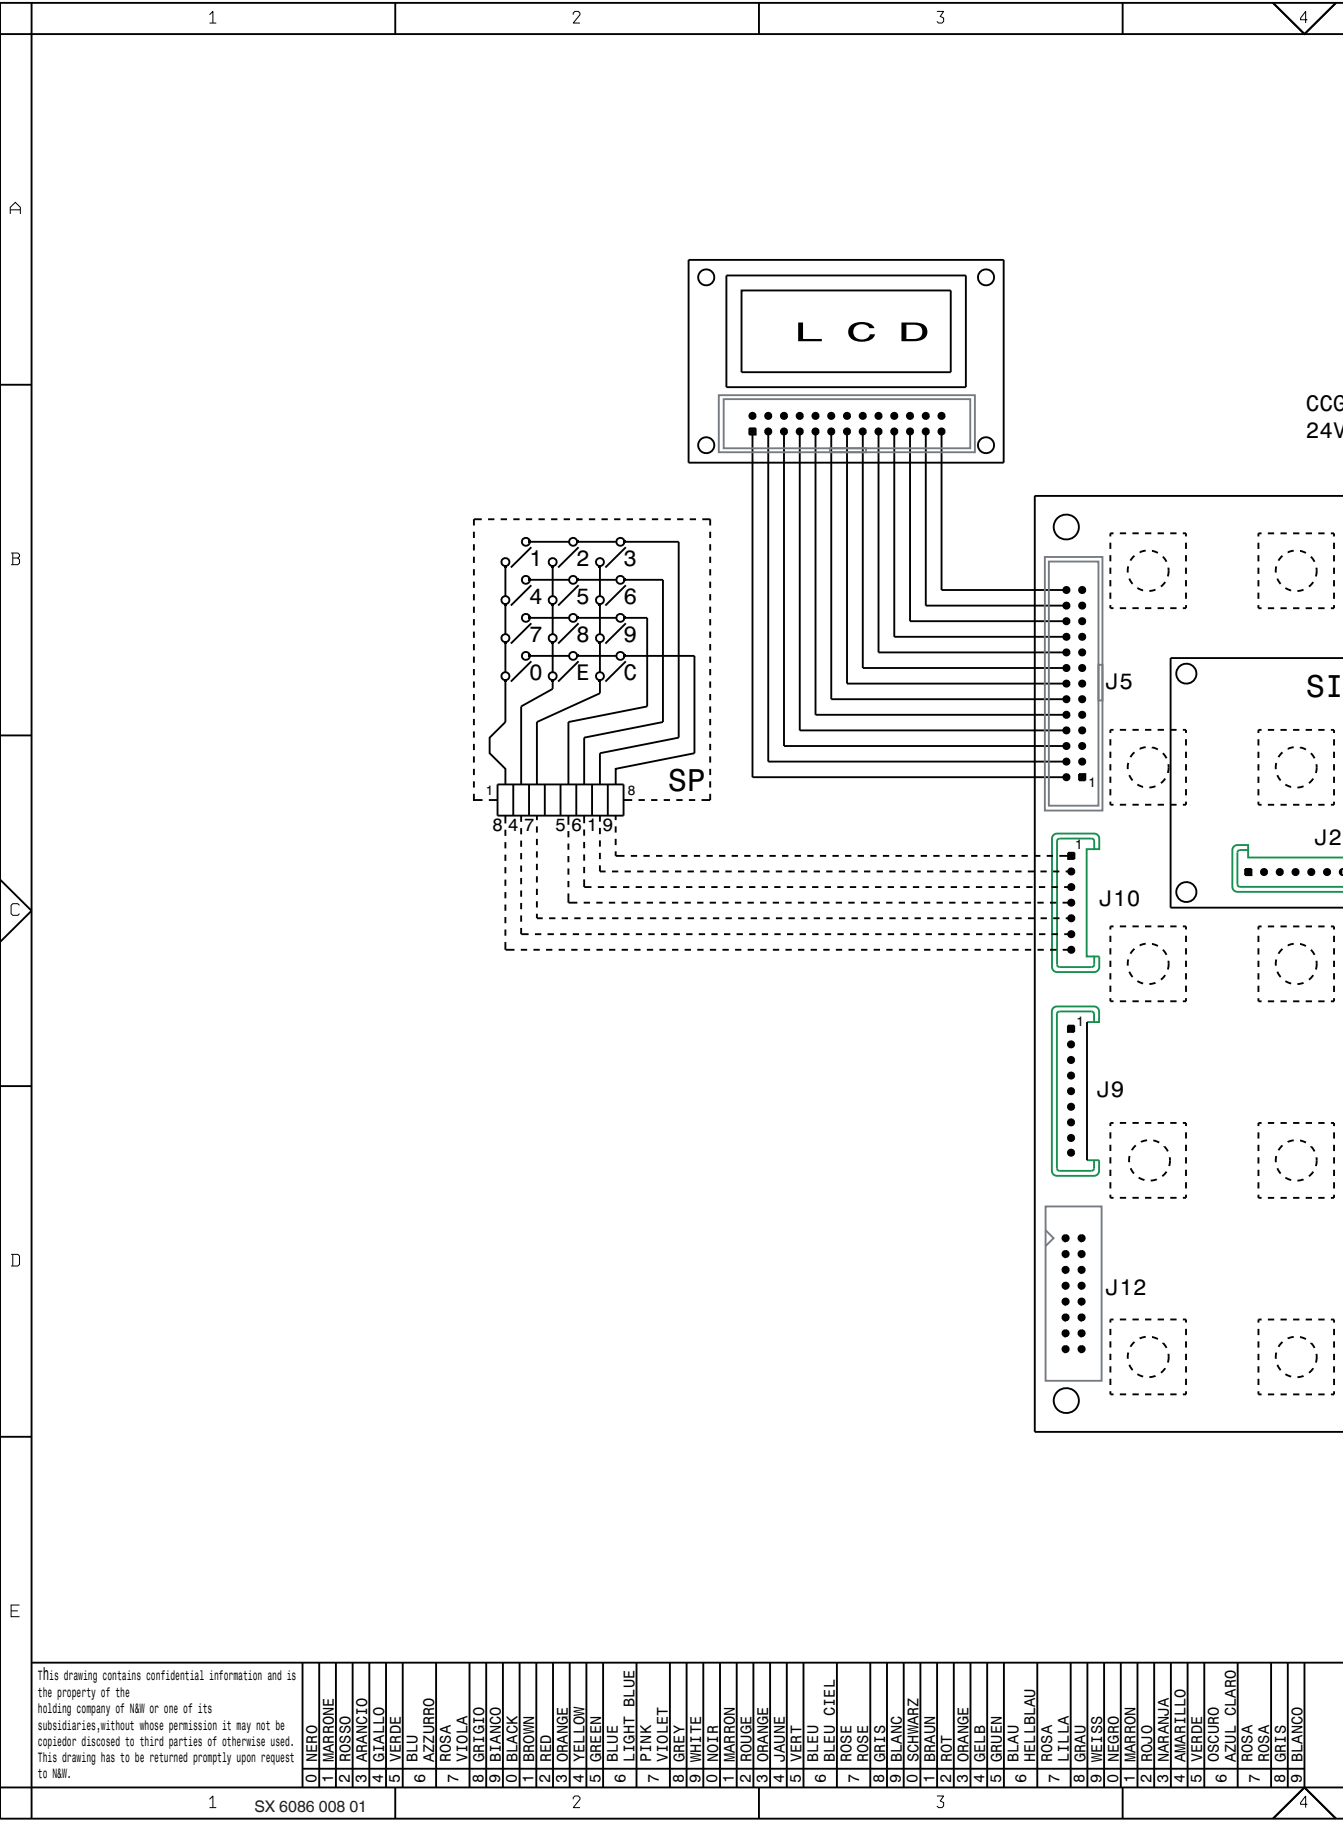

BDV CONNETTORE PER GETTONIERE BDV
CCG CONTACOLPI GENERALE
EX CONNETTORI PER GETTONIERA EXECUTIVE

LCD DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI
SIG SCHEDA INTERFACCIA GETTONIERA
SLED SCHEDA LED




RIEPILOGO PROGRAMMAZIONE

L'apparecchio può lavorare in 3 diversi stati di funzionamento:

- **Normale utenza;**
- **Menu del caricatore;**
- **Menu del tecnico.**

Per poter entrare nei menu di programmazione occorre premere il pulsante di programmazione.

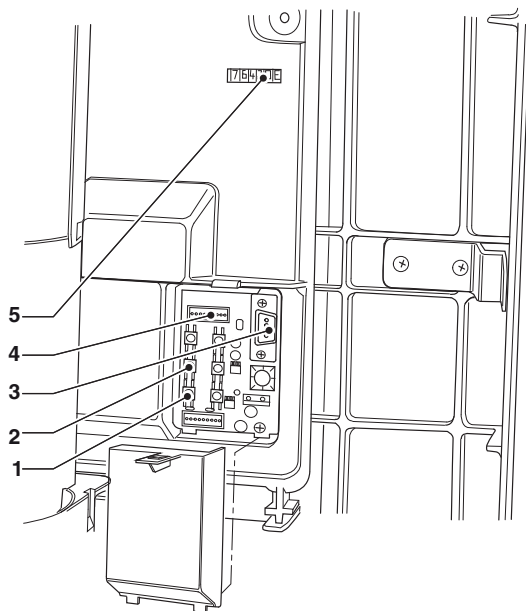

- 1- Pulsante ingresso programmazione
- 2- Pulsante reset guasti
- 3- Connettore seriale RS232
- 4- Connettore UpKey
- 5- Contacolpi meccanico

L'apparecchio si pone nella modalità Menu del Caricatore.

Premendo il tasto si passa al "Menu del Tecnico" dal "Menu del Caricatore" e viceversa.

RIEPILOGO MODO DI NAVIGAZIONE

Per muoversi all'interno dei menu utilizzare ora i tasti mostrati nella figura:

TASTI DI SCORRIMENTO UP E DOWN


Tramite i tasti di scorrimento e è possibile muoversi da una voce all'altra dei menu di programmazione che si trovano allo stesso livello e modificare lo stato di abilitazione (ON/OFF) o i valori alfanumerici delle funzioni

TASTO DI CONFERMA / INVIO

Tramite il tasto di conferma/invio è possibile passare al livello immediatamente inferiore oppure confermare un dato appena inserito o modificato.

TASTO DI USCITA

Tramite il tasto di uscita è possibile tornare al livello superiore o uscire da un campo di modifica di una funzione. Quando si è giunti al livello più alto del Menu, premendo nuovamente questo tasto si passa dal Menu del Tecnico al Menu del Caricatore e viceversa.

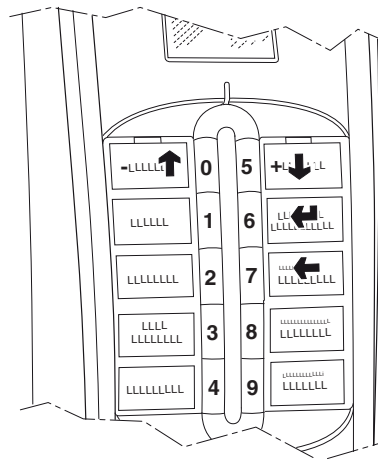

INSERIMENTO VALORI ALFANUMERICI

Quando il software di gestione richiede l'inserimento di caratteri alfanumerici tasti assumono le seguenti funzioni:

- Il tasto di conferma permette di modificare / inserire il primo carattere, confermarlo e passare poi al successivo.
- i tasti e permettono di scorrere i caratteri disponibili.

INSERIMENTO PASSWORD A PORTA CHIUSA

L'inserimento di password a porta chiusa permette di effettuare l'operazione associata alla password inserita. Con le password a porta chiusa è possibile:

- Effettuare il lavaggio dei mixer
- Effettuare il lavaggio del gruppo infusore
- Effettuare l'azzeramento contatore fondi

Per inserire password a porta chiusa procedere come segue:

- Premere e tener premuto il tasto numero 4 per due secondi.
- Il software di gestione richiede l'inserimento di password, la tastiera assume i valori numerici riportati in figura.


L'apparecchio rimane in attesa per alcuni secondi dell'inserimento di una password (5 cifre) che permette di effettuare l'operazione associata alla password inserita.

All'interno del Menu del Tecnico è possibile definire queste password.

Di default tutte le password sono disabilite.

CIRCUITO IDRAULICO

(Alimentazione da rete)

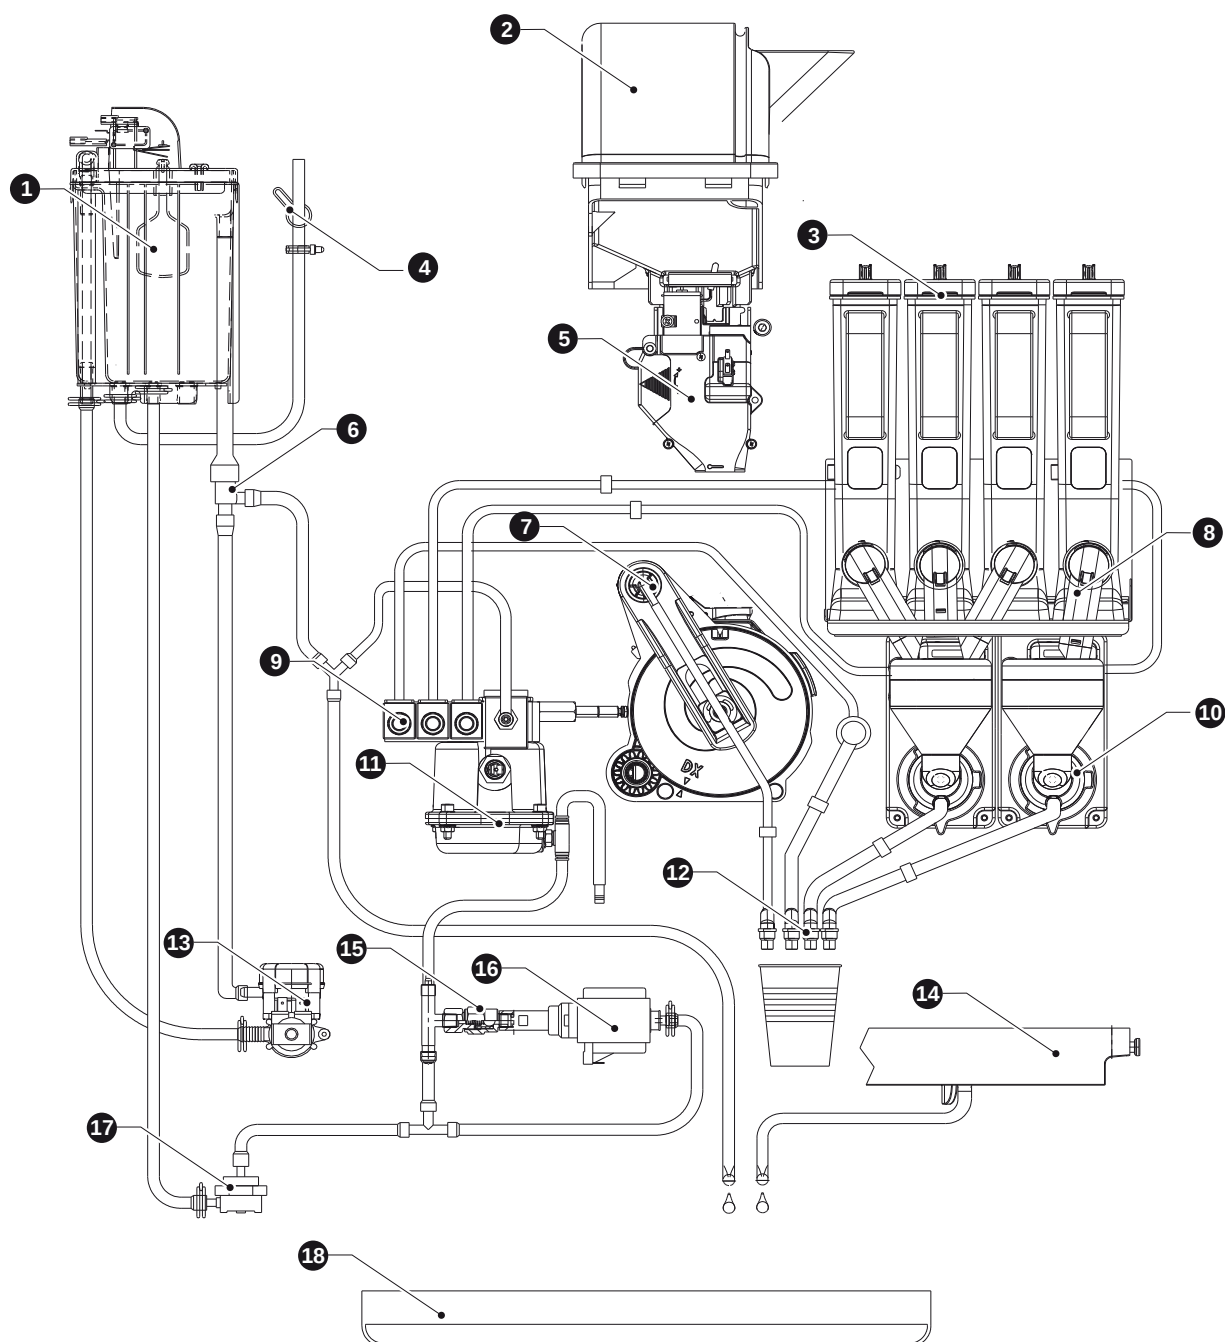


- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1- Air-break | 10- Miscelatori solubili |
| 2- Contenitore caffè | 11- Caldaia espresso |
| 3- Contenitori solubili | 12- Ugelli di erogazione |
| 4- Tubo vuota air break | 13- Elettrovalvola entrata acqua |
| 5- Dosatore caffè | 14- Bacinella mixers |
| 6- Raccordo recupero condensa | 15- By pass |
| 7- Gruppo caffè | 16- Pompa |
| 8- Bocchette uscita polvere | 17- Contatore volumetrico |
| 9- Elettrovalvole erogazione | 18- Bacinella fondi liquidi |

CIRCUITO IDRAULICO

(autoalimentazione idrica)

MOBILETTO ATTREZZATO

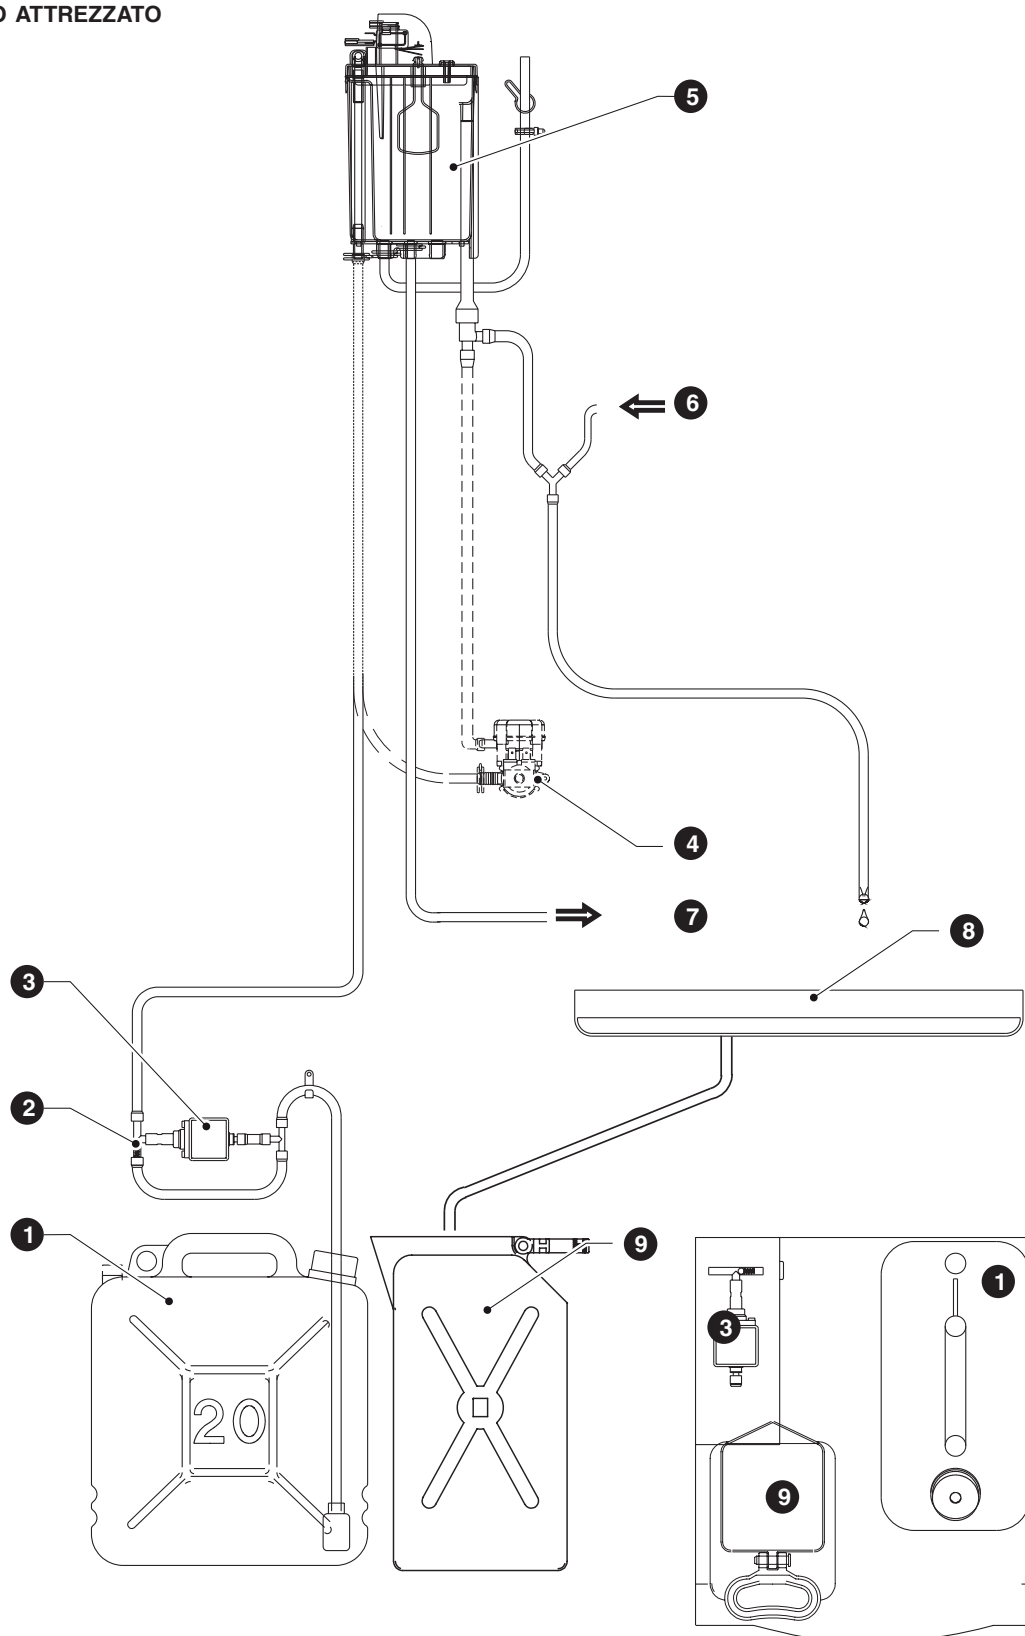

- 1- Serbatoio acqua
- 2- By pass
- 3- Pompa di pescaggio
- 4- Elettrovalvola alimentazione rete (alternativa)
- 5- Air break

- 6- Dall'apparecchio
- 7- All'apparecchio
- 8- Bacinella raccogli spurghi
- 9- Secchio fondi liquidi

Il Costruttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione; declina inoltre ogni responsabilità per le eventuali inesattezze imputabili ad errori di stampa e/o trascrizione contenute nella stessa.

Le istruzioni, i disegni, le tabelle e le informazioni in genere contenute nel presente fascicolo sono di natura riservata e non possono essere riprodotte ne completamente ne parzialmente od essere comunicate a terzi senza l'autorizzazione scritta del Costruttore che ne ha la proprietà esclusiva.

