



ISTRUZIONI USO

INTRODUZIONE

Egregio Cliente,

Avete scelto un prodotto di qualità della gamma di prodotti della Antonioni srl. La ringraziamo della fiducia concessaci.

Al ricevimento del prodotto assicuratevi che non ci siano danni causati dal trasporto e che non manchino dei componenti! Controllate l'integrità prodotto fornitovi attraverso il documento di consegna. Solo con un reclamo immediato è possibile ottenere la sostituzione o il rimborso.

Leggete queste istruzioni per l'uso, in particolare modo le indicazioni per la sicurezza, prima dell'utilizzo, ed attenetevene. Dopo un accurata lettura potete sfruttare a pieno i vantaggi del Vs. nuovo acquisto.

Assicuratevi che tutti gli utilizzatori del prodotto leggano quest'istruzione per l'uso prima del primo utilizzo.

Se ci sono domande sull'uso del prodotto o riguardante quest'istruzione d'uso, rivolgetevi a noi.

Una manutenzione regolare e la sostituzione tempestiva di particolari usurati o danneggiati aumentano la durata del vs. prodotto.

ATTENZIONE



Capitoli contrassegnati con il pittogramma riprodotto a fianco contengono indicazioni di sicurezza da seguire in modo assoluto per evitare incidenti.



La disattesa di quest'istruzione può causare incidenti, danni a cose e/o persone e può avere come conseguenza l'annullamento della ns. garanzia.

1 - DOTAZIONE DI FORNITURA

1 - DOTAZIONE DI FORNITURA

3ACPA10 ADATTATORE M10X1 PER BOMBOLE USA E GETTA. Da utilizzarsi per la ricarica di cilindri ammortizzati Antonioni HS.

2 - PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA



Possono essere utilizzati solo ricambi originali Antonioni srl. Per la ricarica utilizzare le bombole usa e getta articolo 3ACP110.

• ATTENZIONE



Lavori di riparazione sul prodotto sono vietati. Non utilizzare se danneggiato.

3 - UTILIZZO

• ATTENZIONE



Prestare la massima attenzione alla procedura di utilizzo per la corretta ricarica del vostro cilindro ammortizzato. **Ogni fase elencata è importante per la vostra sicurezza.**

1. LIBERARE IL CILINDRO

La ricarica dello stelo deve avvenire esclusivamente a cilindro libero. Pertanto smontare l'eventuale carico o attrezzo applicato al cilindro.

2. ALLUNGARE IL CILINDRO

Estendere completamente il cilindro. Ad operazione completata eseguire una piccola ritrazione di circa 2 mm.

3. SPEGNERE IL TRATTORE

Accertarsi che il trattore sia spento per scongiurare eventuali manovre sul cilindro.

4. RIMUOVERE IL TAPPO

Con una chiave esagonale svitare e rimuovere il tappo T (fig.1) che protegge la valvola. Conservarlo in un posto sicuro per le operazioni successive.

5. ALLENTARE LA VALVOLA DI BLOCCO

Allentare con cautela i dadi G1 e G2 (fig.2) finché è possibile ruotarli a mano. Successivamente allentare anche le viti V1 e V2 (fig.2) finché abbiano gioco. **ATTENZIONE: POTREBBE ESSERE PRESENTE DELLA PRESSIONE RESIDUA.**

6. AVVITARE L'ADATTATORE

Pulire accuratamente la sede. Con una chiave avvitare l'adattatore A (fig.2) sul foro dove era il tappo.

7. AVVITARE LA BOMBOLA

Avvitare a mano la bombola 3ACP110 (B, fig.2) all'adattatore fino all'apertura della valvola.

8. RICARICA

Attendere almeno 20 secondi per permettere la completa ricarica dell'accumulatore. **ATTENZIONE PUO' FUORIUSCIRE OLIO DAI COLLEGAMENTI V1, V2, G1, G2 (fig.2)**

9. RIMUOVERE LA BOMBOLA

Procedere a svitare a mano la bombola 3ACP110 (B, fig.2) dall'adattatore.

10. RIMUOVERE L'ADATTATORE

Utilizzare la chiave per rimuovere l'adattatore A (fig.2) dal cilindro.

11. RIPRISTINARE LA VALVOLA

Procedere al ripristino della valvola di blocco. Procedere al serraggio iniziale delle viti V1 e V2 (fig.2) con una coppia di 40Nm. Serrare i dadi G1 e G2 (fig.2) con una coppia di 35Nm. Procedere al serraggio finale delle viti V1 e V2 (fig.2) con una coppia di 80Nm.

12. RIPRISTINO TAPPO

Ripristinare il tappo di sicurezza T (fig.1) con una chiave esagonale.

3 - TARATURA PRESSIONE

Se il cilindro risulta troppo rigido, probabilmente la pressione del gas all'interno dell'accumulatore è troppo elevata. Utilizzare la vite 3ACPS18 per regolare la pressione secondo le Vs. esigenze.

1. Agganciare il carico al cilindro.
2. Estendere completamente il cilindro.
3. Eseguire un movimento di ritrazione di circa 20 mm.
4. Alzare il carico da terra.
5. Avvitare a mano nel foro del tappo T (fig.1) precedentemente rimosso la vite di scaricamento gas 3ACPS18, in dotazione al cilindro fino a quando non comincia ad uscire il gas. La vite sblocca la valvola di ritegno dell'accumulatore. **ATTENZIONE: IL GAS IN ESPANSIONE FUORIESCE A TEMPERATURE MOLTO BASSE.**
6. Svitare prontamente la vite 3ACPS18 per richiudere la valvola appena si rileva che l'asta ha eseguito un movimento di circa 5 mm. Il movimento è dovuto al carico che comprime il gas nell'accumulatore.
7. Rimuovere completamente la vite 3ACPS18 e rimontare il tappo di sicurezza T (fig.1)



ANTONIONI srl

via dell'Artigianato 10

52035 Monterchi - AR

Tel: 0575.70.555

Fax: 0575.70.726

<http://www.antonionisrl.it>

Tutti i diritti sono riservati. Riproduzione, anche parziale, solo dietro autorizzazione della Antonioni srl.

Fig.1

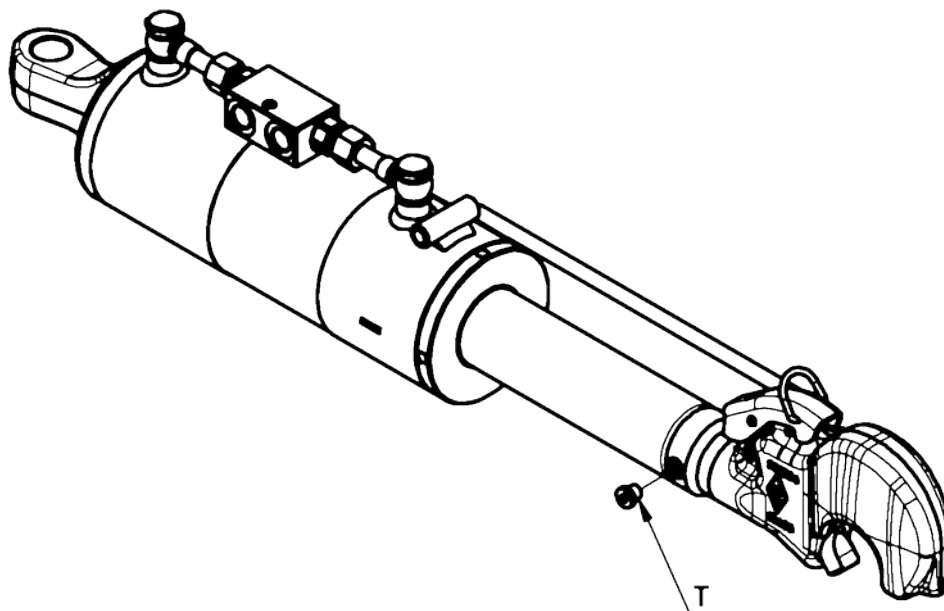


Fig.2

