


ISTRUZIONI COLLEGAMENTO SANIJET



1 RIEMPIRE LA CISTERNA DI LICQUIDO
2 COLLEGARE IL TUBO DEI RICARICA ARIA
3 APRIRE LA 1° VALVOLA PER FAR ENTRARE L'ARIA
4 PRONTO AL USO APRENDO LA VALVOLA N2
LA PRESSIONE DI ESERCIZIO DEVE ESSERE COMPRESA RA I 2-6 bar

L'UGELLO SUPERIORE SI SVITA IN SENSO ANTI-ORARIO DA LÌ SI CARICA DI PRODOTTO

LA PRIMA VALVOLA POSTA DOPO L'INNESTO DEL COMPRESSORE È QUELLA CHE REGOLA
ENTRATA E USCITA DELL'ARIA

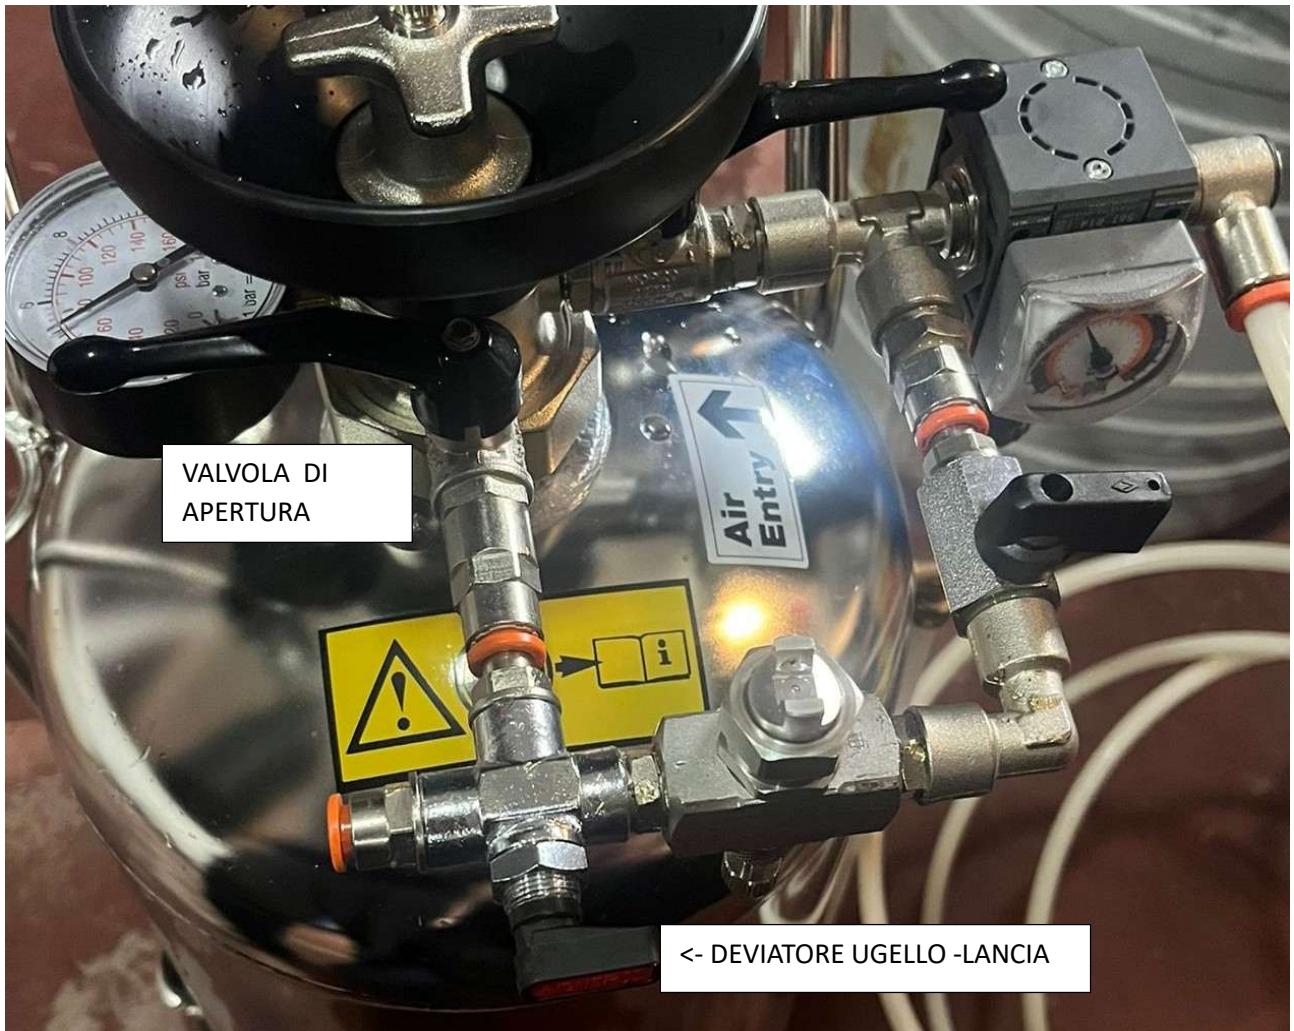

I 2 INNESTI AD ATTACCO RAPIDO VANNO ATTACCATI IN PARALLELO SIMULTANEAMENTE
STESSO VALE PER LA FASE DI SGANCIO

CALIBRAZIONE E REGOLAZIONE UGELLO DI EMULSIONE TRAMITE VITE POSTA
INFERIORMENE



VERSO DI
INSERIMENTO