

Jak správně zaměřit kufr vašeho auta

A - výška

A1 - výška (podběh)


B - délka kufru

C - horní délka

D - šířka

E - šířka
(kobercová část)

F - výška
(kobercová část)

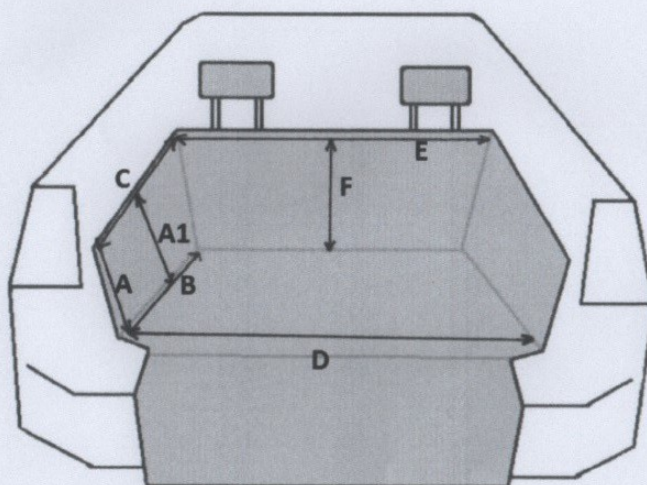

www.mycocoon.cz