



Sistema di chiamata clienti MBS-CQ1 Manuale d'uso



Sistema wireless di chiamata clienti

Sistema wireless di chiamata clienti

Manuale d'uso

Sommario

Grazie per aver scelto il sistema di chiamata wireless della MBS srl. Esso adotta la tecnologia wireless RF con milioni di diversi codici. Il sistema comprende una base con tastierini numerici a 999 canali e N° 16 ricevitori portatili. La base ha 16 slot di inserimento dei ricevitori con carica automatica delle batterie. Ogni ricevitore è quindi ricaricabile ed etichettato con un numero. In stato di attesa, è inserito nell'alloggiamento di caricamento. Nel momento in cui il cliente effettua l'ordine, riceve il dispositivo numerato e si accomoda. Quando il suo ordine è pronto per essere consegnato, il cassiere digita sulla tastiera il numero di riferimento ed il ricevitore inizierà a : lampeggiare, emetterà dei beep e vibrerà. A quel punto il cliente capirà che è il momento di ritirare quanto da lui ordinato.

Caratteristiche


- ◆ 999 canali
- ◆ 16 slots di alloggiamento ricevitori e ricarica automatica delle batterie
- ◆ Memorizzazione dei dati indipendente
- ◆ Alta sensibilità di ricezione
- ◆ Self test all' accensione
- ◆ Design modern ed accurato

Dati tecnici


Ricevitore	
Tensione di funz.	DC3.7V (batteria ricaricabile)
Tensione di carica	DC5V
Frequenza	433.92MHz
Standby	10±5mA
Alimentazione	75±10mA (vibrazione) 100±20mA (vibrazione+buzzer)
Sensibilità in ricez.	-107±2dBm
Capacità batteria	360mAh
Decoder	Learning code (AM)
Dimensioni	51*104*10mm

Base con Tastiera	
Alimentazione	DC12V/3A alimentatore
Frequenza	433.92MHz
Standby	24±5mA
Transmit current	100±30mA
Encoder	Learning code (AM)
Dimensioni	157*234*36mm

Base con tastiera

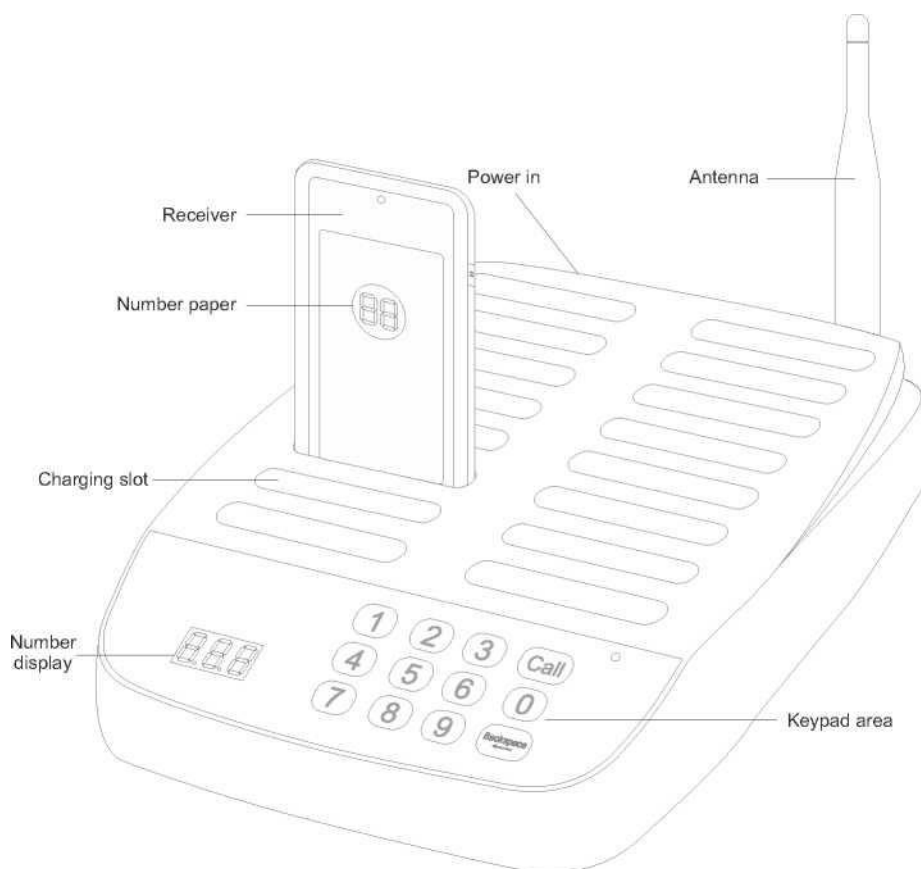

Pager Ricevitore

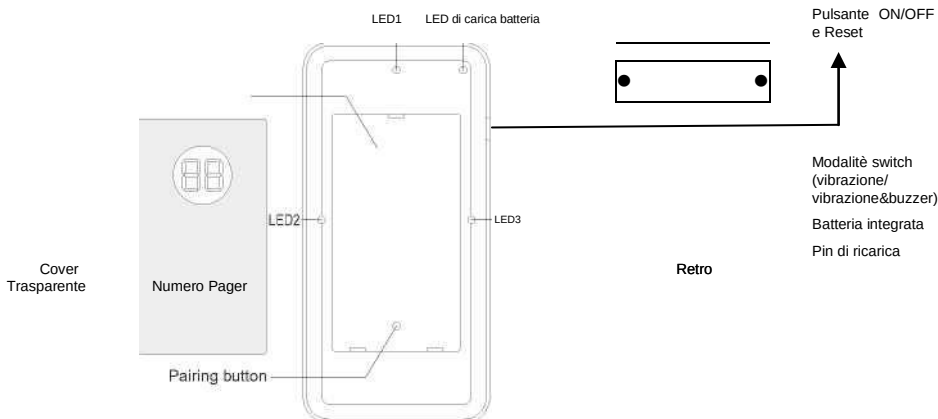

Funzioni Pulsante ON-OFF e tastiera

- 【Accensione】** Premere il pulsante per 3 sec per accendere il ricevitore, premere ancora per spegnere. Premere brevemente il pulsante per ripristinare lo stato di stand by durante la chiamata.
- 【Associazione】** Premere il pulsante per 3 sec per entrare nella modalità associazione.
- 【Mode】** Modificare la modalità ricevitore. La posizione superiore è solo vibrazione; la posizione inferiore è vibrazione e buzzer.

[Tastiera]



Premere i pulsanti da 1 a 9 per selezionare i numeri fino a 999, quindi premere "Call" per richiamare il ricevitore. Nel caso selezionate un numero errato, premere "Backspace" per cancellare e ri-digitare il numero corretto.

Istruzioni per il funzionamento

1. Collegare l'alimentatore alla corrente ed alla base.
2. Premere il pulsante ON-OFF del ricevitore per 3 sec. per inserirlo in modalità ON, il ricevitore vibrerà ed emetterà dei BEEP per 3 volte. Il LED1 lampeggerà ogni 3 sec, entra quindi in modalità STAND BY. Inserire il ricevitore nella slot della base, esso lampeggerà per breve tempo dopodiché lampeggerà il LED BLU ed entrerà nella modalità di ricarica.
3. Quando il cliente effettua un ordine, il cassiere gli consegna un ricevitore annotandone il numero.
4. Quando il piatto ordinato è pronto, il cassiere digita sulla tastiera il numero del ricevitore e successivamente preme il tasto CALL. Il ricevitore emetterà contemporaneamente delle vibrazioni / beep / led lampeggianti. Dopo 3 volte circa, il ricevitore lampeggerà solo.
5. Il cliente restituirà il ricevitore ed il cassiere potrà re-inserirlo nella slot della base pronto per il prossimo utilizzo.

Importanti Raccomandazioni:


- 1) Durante il lavoro quotidiano, il ricevitore può essere lasciato acceso tutto il tempo. In caso di non utilizzo per lungo tempo (ad esempio alla chiusura) si prega di togliere l'alimentazione.
- 2) Nel caso i ricevitori non vengono utilizzati per molto tempo, lasciarli per un po di tempo in carica prima di consegnarli ai clienti.
- 3) Il ricevitore deve essere associato alla tastiera prima dell'uso (generalmente viene già fatto dall'azienda). Per come eseguire l'associazione, fare riferimento al prossimo paragrafo.

Associazione Ricevitore/Base

1. **Associazione** – Rimuovere la copertura in plexiglass ed il numero di carta dal ricevitore.
Tenere premuto il pulsante "Pairing" (vedi foto in alto) per 3 sec, il LED1 si accende, quindi premere il numero desiderato sulla tastiera. Il ricevitore riceve il segnale e vibra 3 volte. L'associazione ha avuto successo !!
2. **Cancellazione** – Rimuovere la copertura in plexiglass ed il numero di carta dal ricevitore.
Tenere premuto il pulsante "Pairing" (vedi foto in alto) per 5 sec, il LED1 si accende e si spegne, rilasciare il pulsante, dopo di che tutti i ricevitori associati vengono cancellati.

Per cambiare la copertina con il numero

Rimuovere la copertura in plexiglass ed il numero di carta dal ricevitore, quindi inserire il nuovo numero di carta nella slot. Dopo di che re-inserire la copertura di plexiglass.

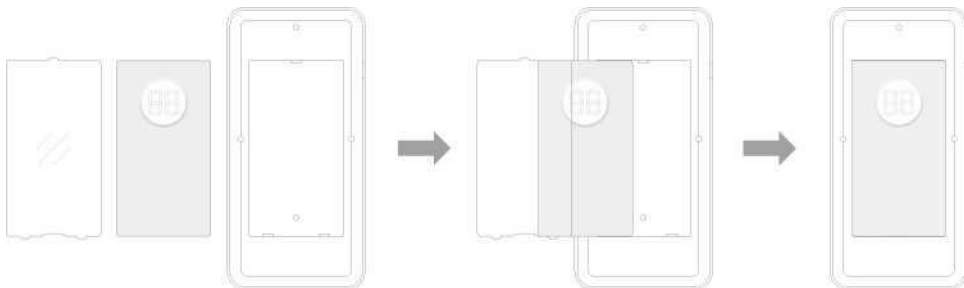

Come caricare il ricevitore

Inserire semplicemente il ricevitore nella slot della base, il LED blu inizierà a lampeggiare. Quando la batteria sarà completamente carica, il LED blu rimarrà fisso.

FAQ

Problemi	Cause	Soluzioni
Durante l' accensione, l' indicazione del numero sulla tastiera non è attivo	L' alimentatore è rotto.	Cambiare l' alimentatore facendo attenzione alle indicazioni di fabbrica.
La distanza del ricevitore è corta.	La batteria è scarica.	Caricare la batteria.
Il ricevitore non riceve alcun segnale dalla tastiera.	L' associazione è cancellata; Il numero non è corretto.	Ri-associare il ricevitore alla tastiera.
Ho dimenticato il numero del ricevitore.		Cancellare prima l' associazione, quindi ri-associare il ricevitore.

CONTIENE

Nome	Quantità
Base con tastiera	1 pz
Ricevitori	16 pz
Alimentatore	1 pz
Manuale d'uso	1 pz



MBS srl
Via Cosenza, 5 - 81030 Succivo (CE)
Tel. +39.0818348051
Fax +39.0818342997
info@mbs-srl.com - www.mbs-srl.com